USA's primary source for projector lamps

myprojectorlamps

MANUAL DEL FABRICANTE DEL PROYECTOR

BenQ

MX666+

¿Necesita una lámpara de repuesto para este proyector?

www.myprojectorlamps.eu/es/ | www.myprojectorlamps.com.mx

Manual original del fabricante, sin modificar, como cortesía de MyProjectorLamps.com.
Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos propietarios.

La mayor web de lámparas para proyectores en España
myprojectorlamps

¿Es momento de reemplazar

la lámpara de su proyector?

La lámpara de repuesto para su BenQ MX666+ está disponible ahora



Lámpara para proyector BenQ MX666+

Número de parte: 5J.J9P05.001
Lámpara original con módulo, lista para instalar
Garantía de 180 días

Desde 124,04€

Escanee el código o visite la web

www.myprojectorlamps.eu/es/projector-lamps/Benq/MX666%2B.html

El precio indicado era el vigente al crear la página. Consulte la web para ver el precio actual.

Guía de funcionamiento del proyector

Contenido

Preparación 4
Conexión del proyector a su ordenador 4
Conexión alámbrica 4
Conexión inalámbrica (para los modelos seleccionados) 5
QPresenter 8
Requisitos mínimos del sistema 8
Descarga de QPresenter 8
Instalación de QPresenter 8
Para PC 8
Para MAC 9
Uso de QPresenter 9
Control a distancia del proyector a través de un explorador Web 13
Uso del bloqueo de control Web 20
Proyección del contenido de la pantalla del ordenador 22
Visualización de la pantalla de un ordenador en un proyector 22
Visualización de hasta 4 pantallas de ordenador en un proyector (para los modelos seleccionados) 22
Hasta 8 proyectores visualizando una pantalla de ordenador (para los modelos seleccionados) 23
Hasta 255 proyectores visualizando una pantalla de ordenador (para los modelos seleccionados) 23
Uso del cable USB para mostrar contenido del ordenador (para los modelos seleccionados) 24
Resoluciones compatibles 24
Requisitos de sistema 24
Uso del Código de acceso a proyección 25
Uso de la cámara USB (para los modelos seleccionados) 25
Comandos de PJLink 27


Proyección inalámbrica (para ciertos modelos).....28
Para teléfonos inteligentes o tabletas con NFC 28
Para teléfonos inteligentes y tabletas sin NFC..... 30
Para equipos..... 31

Preparación

Su proyector BenQ está equipado con la función de red alámbrica y/o inalámbrica. Puede administrar y controlar el proyector desde uno o más ordenadores remotos usando un explorador Web cuando el ordenador y el proyector estén correctamente conectados a la misma red de área local (LAN). También puede enviar el contenido de su ordenador al proyector para su proyección utilizando el software QPresenter.

Conexión del proyector a su ordenador

Conexión alámbrica

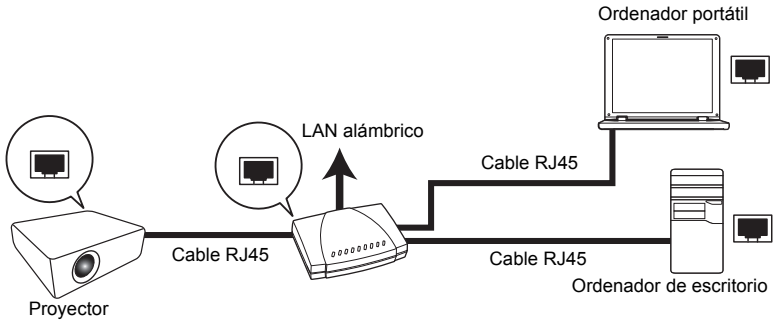

Si está en un entorno DHCP:

1. Utilice un cable RJ45 y conecte un extremo a la clavija de entrada LAN RJ45 en el proyector y el otro extremo al puerto RJ45 de su Ethernet o enrutador.
2. Elija entre lo siguiente:
   - Pulse en **NETWORK SETTING** en el mando a distancia. Aparecerá la página **Configuración de red**.
   - Pulse en **MENU/EXIT** y después, pulse en ◀/▶ hasta que se resalte el menú **CONF. SIST.: Avanzada**. Pulse ▼ para resaltar **Configuración de red** y después, pulse en **MODE/ENTER**. Aparecerá la página **Configuración de red**.
3. Resalte **LAN alámbrico** y pulse en **MODE/ENTER**.
4. Compruebe que el estado **Estado** es **Conectar**.
5. Pulse ▼ para resaltar **DHCP** y después ◀/▶ para seleccionar **Activado**.
6. Pulse ▼ para resaltar **Aplicar** y después, pulse en **MODE/ENTER**.
7. Vuelva a introducir la página **Configuración de red** > **LAN alámbrico**. Se mostrará la configuración **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta de enlace predeterminada**, y **DNS**. Anote la dirección IP mostrada en la fila **Dirección IP**.

   Si **Dirección IP** aún no se muestra, contacte con su administrador ITS.

Si está en un entorno no-DHCP:

1. Repita los pasos 1-4 anteriores.
2. Pulse ▼ para resaltar **DHCP** y después ◀/▶ para seleccionar **Desactivado**.
3. Contacte con su administrador ITS para obtener más información sobre la configuración **Dirección IP**, **Máscara de subred**, **Puerta de enlace predeterminada** y **DNS**.
4. Pulse ▼ para seleccionar el elemento que quiera modificar y pulse **MODE/ENTER**.
5. Pulse ◀/▶ para mover el cursor y luego pulse ▲/▼ para introducir el valor.
6. Para guardar la configuración, pulse **MODE/ENTER**. Si no desea guardarlos, haga clic en **MENU/EXIT**.
7. Pulse ▼ para resaltar **Aplicar** y después, pulse en **MODE/ENTER**.


Después de los pasos anteriores, su proyector está ahora conectado a la red de área local y listo para el acceso desde cualquier ordenador en la misma red de área local.

Conexión inalámbrica (para los modelos seleccionados)

1. Conectar un centinela inalámbrico de BenQ (opcional) al conector USB tipo A en el proyector.
2. Elija entre lo siguiente:
   - Pulse en **NETWORK SETTING** en el mando a distancia. Aparecerá la página **Configuración de red**.
   - Pulse en **MENU/EXIT** y después, pulse en ◀/▶ hasta que se resalte el menú **CONF. SIST.: Avanzada**. Pulse ▼ para resaltar **Configuración de red** y después, pulse en **MODE/ENTER**. Aparecerá la página **Configuración de red**.
3. Resalte **LAN inalámbrico** y pulse en **MODE/ENTER**.
4. Compruebe que el estado **Estado** es **Conectar**.
5. Compruebe que **Visualización SSID** está Activada.
6. Compruebe que se visualiza la información **SSID**. El valor predeterminado **SSID** es "NetworkDisplay".
7. Pulse en ▼ para resaltar **Modo de conexión** y pulse en ◀/▶ para seleccionar **AP** o **Infraestructura**.
8. Pulse ▼ para resaltar **Aplicar** y después, pulse en **MODE/ENTER**.

Dependiendo del **Modo de conexión** que seleccione, hay dos maneras de continuar:


En el modo AP

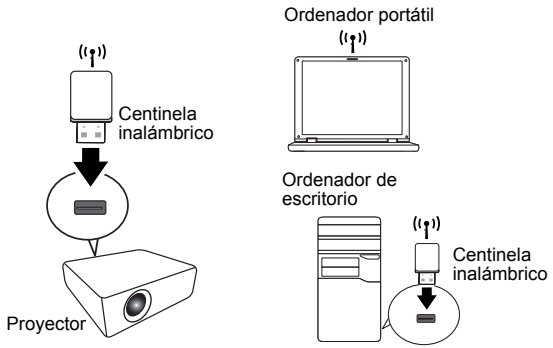

El proyector es capaz de funcionar como un punto de acceso LAN inalámbrico, siendo el ajuste predeterminado del proyector. En este modo, el proyector establece un LAN inalámbrico que permite a los ordenadores conectarse a este LAN inalámbrico específico.

1. Asegúrese de que el centinela inalámbrico de BenQ (opcional) está acoplado al conector USB tipo A en el proyector.
2. Pulse en **SOURCE** para mostrar la barra de fuente y seleccione **Pantalla de red** para acceder al **SSID**. El valor predeterminado **SSID** es "NetworkDisplay".
3. Busque este LAN inalámbrico mediante el **SSID** del proyector en su ordenador.
4. Haga clic en "Conectar" en su ventana de conexión de red inalámbrica.

En el modo Infraestructura

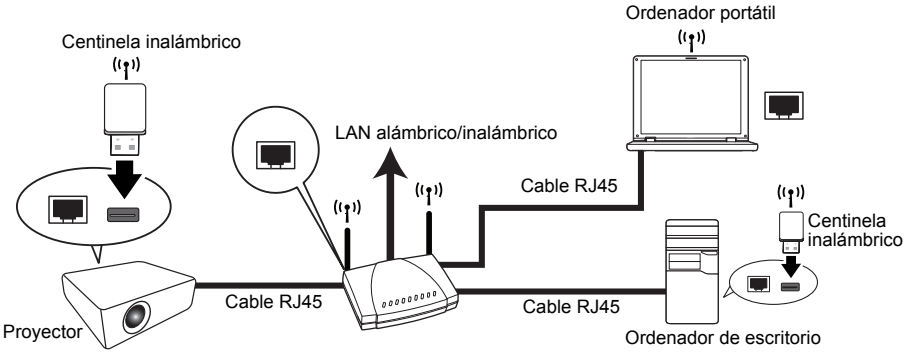

En este modo, el proyector está conectado a la red de área local de forma inalámbrica y está listo para el acceso desde otro ordenador en la misma red de área local.


1. Conecte el cable RJ45 al puerto RJ45 o la llave electrónica inalámbrica al puerto USB del proyector.
2. Asegúrese de que el proyector está conectado a la red de área local.
3. Introduzca la dirección del proyector en la barra de dirección de su explorador y pulse Intro.




4. Abra la página de administración del Sistema de pantalla de red del proyector y conéctese.

Consulte la página 18 para más detalles.

5. Vaya a la página de LAN inalámbrico y cambie el **Modo de conexión** al modo **Infraestructura**.

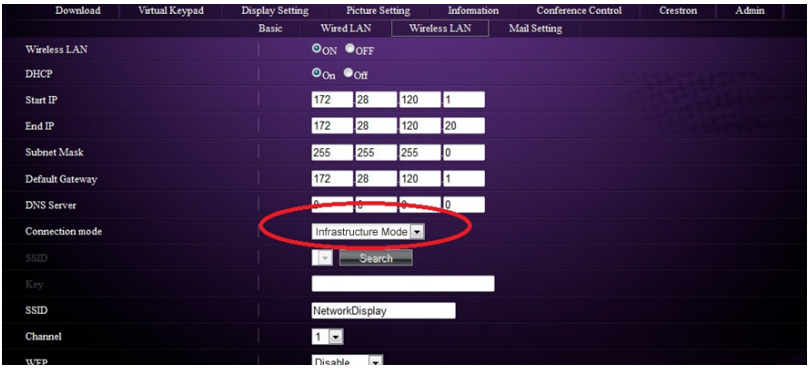

6. Haga clic en Buscar en la fila SSID para mostrar todos los puntos de acceso inalámbrico disponibles. Haga clic en los SSID que desea en la lista de resultados de la búsqueda, y haga clic en Aplicar.

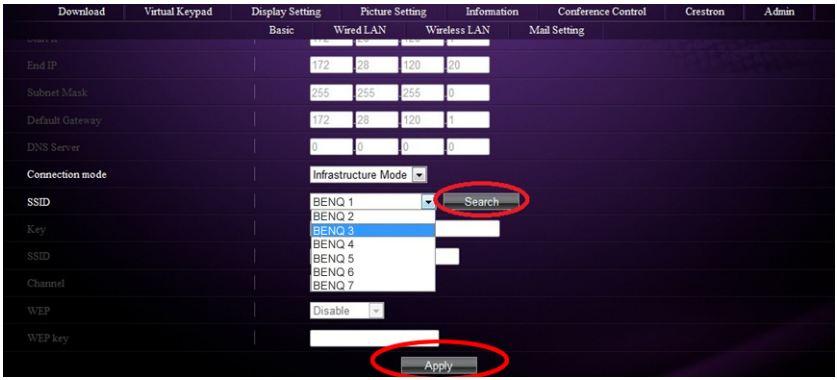

7. Seleccione el mismo SSID de su ordenador.
8. Abra QPresenter y busque el proyector correcto, después haga clic en Conectar.

QPresenter

QPresenter es una aplicación que se ejecuta en el ordenador host. Permite conectar su ordenador a un proyector de red disponible y transferir el contenido del escritorio y/o la señal de audio al proyector de red a través de la conexión de red local.

Requisitos mínimos del sistema

- Sistemas operativos compatibles: Windows® XP 32 bit/64 bit, Windows® 7 32 bit/64 bit, Windows® 8, Mac OS 10.5, Mac OS 10.6, Mac OS 10.7.
- CPU: Intel Pentium 4, 3,0G CPU (para salida de audio 1:1 a través de altavoz del proyector), Core2 Duo 2,40GHz CPU (para función de difusión)
- Memoria: 1GB (para salida de audio 1:1 a través de altavoz del proyector) o 2GB (para función de difusión)
- Espacio libre en unidad de disco duro: 32 MB o más
- Explorador Web: Internet Explorer, versión 7 u 8 u 9 (el complemento Java debería instalarse y se debería habilitar JavaScript), Safari 5.1.2.

☞ BenQ no garantiza la compatibilidad en los respectivos entornos del usuario. Diferentes ordenadores/portátiles pueden ofrecer distintos resultados de compatibilidad.

Descarga de QPresenter

Hay varias maneras de proceder:

- Desde el proyector

☞ El proyector también ofrece QPresenter para ordenadores Mac. Si está utilizando un ordenador Mac, el proyector le ofrece automáticamente una versión Mac del software QPresenter para que lo descargue.

i. Conecte el ordenador al proyector. Consulte "Conexión del proyector a su ordenador" en la página 4 para más información.

ii. Introduzca la dirección del proyector en la barra de dirección de su explorador y pulse Intro.



iii. Abra la página de administración del Sistema de pantalla de red del proyector.

iv. Haga clic en el icono Descargar.

- Desde el CD del manual de usuario (para los modelos seleccionados)
  i. Inserte el CD del manual de usuario que se facilita con el proyector en la unidad de CD-ROM.
  ii. Descargue el archivo QPresenter-Broadcast.setup.
- Desde BenQ.com
  i. Vaya a su BenQ.com local para descargar la última versión de QPresenter.

Instalación de QPresenter

Para PC


1. Cuando se complete la descarga, haga clic en el archivo ejecutable exe.
2. Haga clic en "Siguiente" para continuar.
3. Seleccione "Acepto" para confirmar su conformidad con el Acuerdo de licencia.
4. Haga clic en "Siguiente" para instalar el componente.

5. Haga clic en "Siguiente" para confirmar la ruta de instalación.
6. Establezca el nombre de usuario y la contraseña de QPresenter y después, haga clic en "Siguiente".
7. Haga clic en "Instalar" para completar el proceso.


Para MAC

1. Cuando se complete la descarga, haga clic en el archivo dmg.
2. Haga doble clic en el archivo y así se instalará la imagen de disco denominada QPresenter.
3. Haga doble clic en la imagen de disco "QPresenter" a fin de ver los contenidos.

Uso de QPresenter

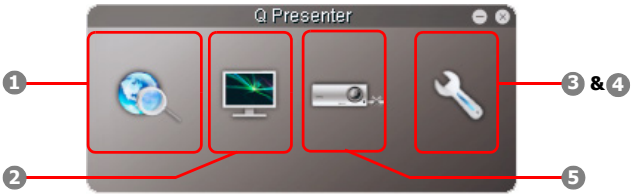

1. La página Buscar le permite encontrar un proyector y conectarse al mismo.

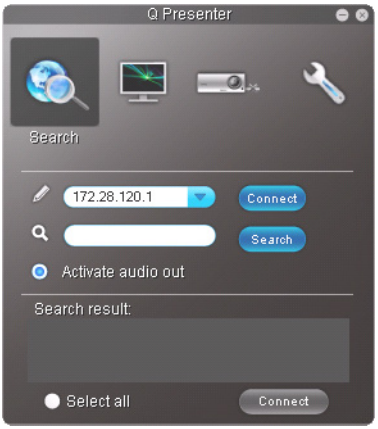

- Para conectarse a un proyector, escriba la dirección IP del proyector y haga clic en Conectar.
- Para buscar proyectores, sólo tiene que hacer clic en Buscar para obtener una lista de todos los proyectores de la misma red de área local. Haga clic en los proyectores que desea de la lista de resultados de la búsqueda, y haga clic en Conectar. También puede escribir el nombre de un proyector que desee y hacer clic en Buscar.
- Para reproducir sonido a través del altavoz del proyector, sólo tiene que hacer clic en Activar salida de audio.

La versión Mac de QPresenter no admite esta función.

2. La página Características especiales le proporciona funciones avanzadas para gestionar las imágenes proyectadas.



- Para visualizar una pantalla completa, haga clic en Pantalla completa.
- Para visualizar una pantalla parcial, haga clic en Seleccionable. Aparece un cuadro en la pantalla. Puede ajustar su tamaño y colocarlo donde desea proyectarlo.

  Esta función no está disponible cuando la salida de audio está activada.

- Para hacer una pausa en la proyección, haga clic en Pausar.
- Si existen múltiples ordenadores conectados al proyector, puede escoger una ubicación de pantalla haciendo clic en 1, 2, 3, 4, I, D o Pantalla completa. (para los modelos seleccionados)

3. La página de Configuración básica le permite configurar QPresenter.




- Para activar la función de escritorio remoto, haga clic en Sí. Escriba el nombre y la contraseña de su ordenador. Vaya al menú OSD del proyector **CONF. SIST.: Avanzada** > **Configuración de red** > **Escritorio remoto**, e

introduzca **Cuenta** (el nombre del ordenador) y la **Contraseña**, y resalte **Conectar**, pulse **MODE/ENTER**.

- QPresenter sólo acepta hasta 8 caracteres formados por letras mayúsculas en inglés y entre 0 y 9 dígitos para el nombre, 6 dígitos completos formados por 1 a 4 dígitos para la contraseña.
- Para cambiar el idioma de interfaz de QPresenter, haga clic en la flecha hacia abajo para mostrar una lista emergente y seleccione un idioma que desee. Haga clic en Aplicar.
- Para permitir que aparezcan los mensajes de notificaciones, haga clic en Sí. Haga clic en Aplicar.
- Para mostrar la pantalla de su ordenador en múltiples proyectores, haga clic en Activar Pantalla 1:N. Haga clic en Aplicar. Puede mostrar hasta 8 proyectores al mismo tiempo. (para los modelos seleccionados)

4. La página de Configuración avanzada le permite configurar QPresenter.

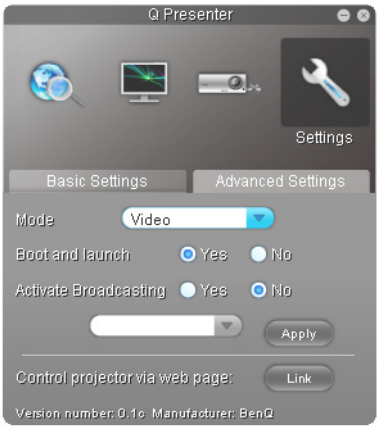

- Para mostrar imágenes fijas, haga clic en la flecha hacia abajo para mostrar una lista desplegable y seleccione Gráfico. Haga clic en Aplicar. Para mostrar clips de vídeo, haga clic en la flecha hacia abajo para mostrar una lista desplegable y seleccione Vídeo. Haga clic en Aplicar.
  Modo Gráfico: peor calidad de imagen pero una mayor velocidad de transmisión.
  Modo Vídeo: mejor calidad de imagen pero una velocidad de transmisión más lenta.
  No obstante, la velocidad real de transmisión viene determinada a la vez por el tráfico de red.
- Para ajustar la tasa de captura, mueva la barra deslizante. El ancho de banda de red también puede afectar el rendimiento.
- Para iniciar QPresenter cuando se inicia el sistema operativo del ordenador, haga clic en Sí para arrancar e iniciar. Haga clic en Aplicar.

- Para utilizar la función de difusión, consulte "Hasta 255 proyectores visualizando una pantalla de ordenador (para los modelos seleccionados)" en la página 23 para más información.
- Para crear un enlace a la página Web de Sistema de pantalla de red del proyector, haga clic en Enlace.

5. Desconectar

   Para desconectarse del proyector, haga clic en el icono Desconectar.

- Asegúrese de apagar otros programas de red virtuales antes de usar QPresenter.
- El firewall en el PC debe estar desconectado para permitir que funcionen QPresenter y USB Display.
- El ratón inalámbrico del teclado no es compatible actualmente con Pixelworks.

Control a distancia del proyector a través de un explorador Web

Esta función no está disponible cuando la función de difusión está activada.


Una vez que la dirección IP correcta del proyector y el proyector estén activados o en el modo en espera, podrá utilizar cualquier ordenador que esté en la misma red de área local para controlar el proyector.

- Asegúrese de que está utilizando uno de los siguientes navegadores web: Microsoft Internet Explorer (7.0, 8.0, 9.0), Chrome (18.0), Safari (5.1.2), Firefox (10.0)
- Las capturas de pantalla de este manual sirven solo para fines de referencia y pueden diferir del diseño real.

1. Introduzca la dirección del proyector en la barra de dirección de su explorador y pulse Intro.




2. Aparece la página principal del Sistema de pantalla de red del proyector. Esta página Web permite el acceso a diversas funciones con un sólo clic.

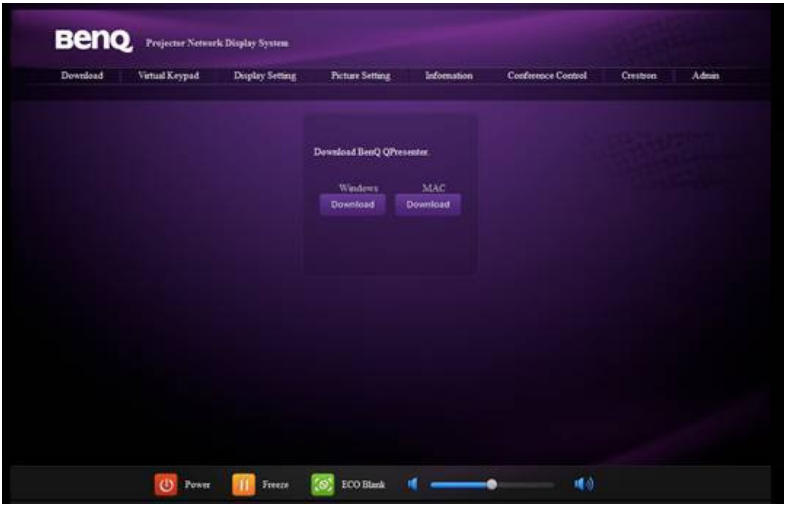


3. Haga clic en Descargar para guardar el software de QPresenter en su ordenador. Consulte "Instalación de QPresenter" en la página 8 para obtener información detallada.


4. La página Teclado virtual muestra un teclado virtual con el cual usted podrá controlar el proyector como si usara el teclado físico del proyector. Consulte el capítulo "Controles y funciones" en el manual de usuario para información sobre su uso.

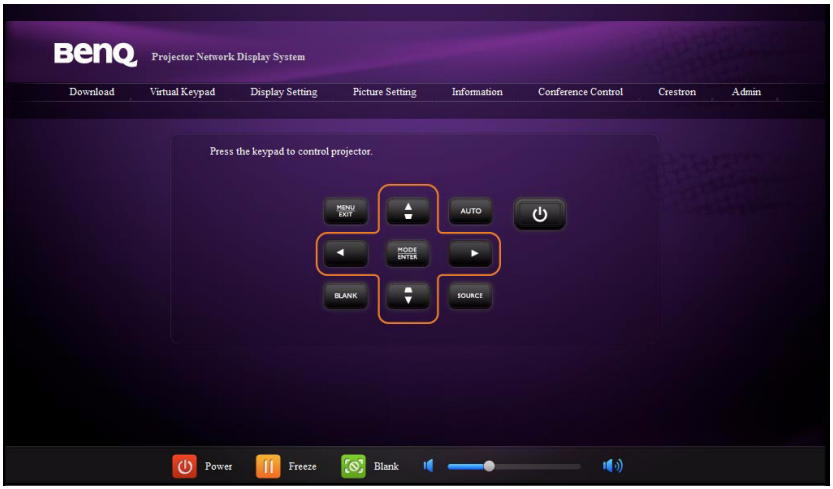

5. La página Configuración de pantalla ofrece algunos elementos de menú OSD selectivos necesarios para controlar el proyector o ajustar las imágenes proyectadas. Consulte el capítulo "Funcionamiento del menú" en el manual de usuario para información sobre su uso.

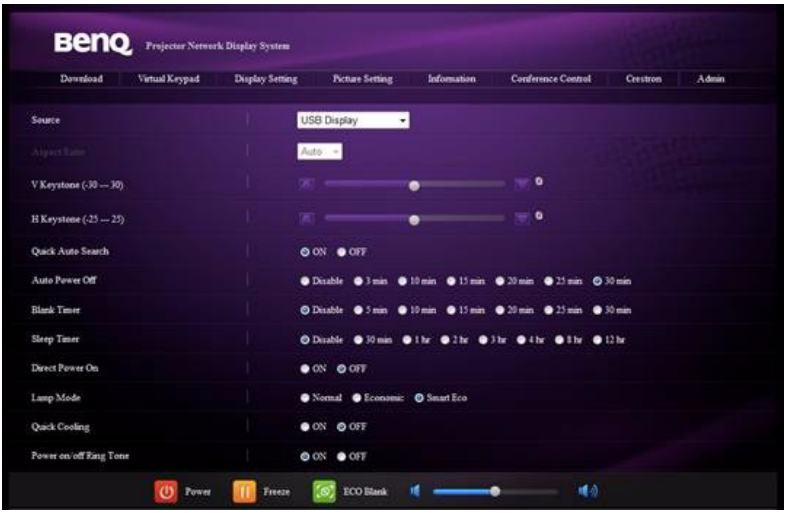

6. La página Configuración de imagen proporciona todos los elementos del menú OSD en el menú **IMAGEN** para poder ajustar las imágenes proyectadas. Consulte el capítulo "Funcionamiento del menú" en el manual de usuario para información sobre su uso.

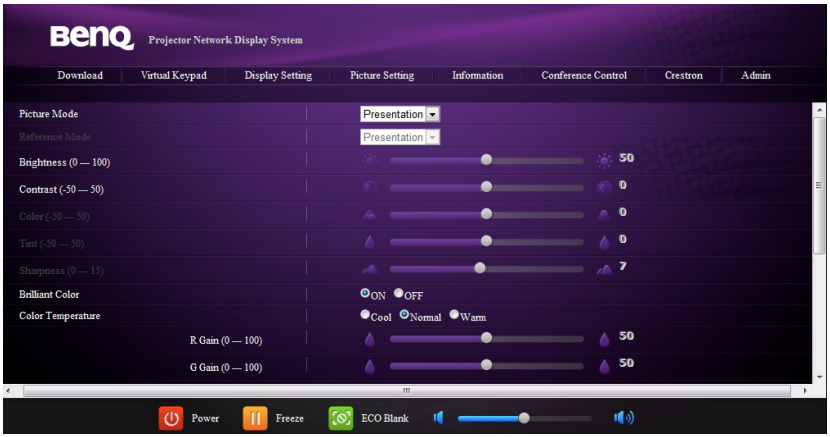

7. La página Información muestra la información sobre estado del proyector y el estado de red.



8. La página Control de conferencias le permite controlar la ubicación de la pantalla en la misma dirección IP cuando hay múltiples usuarios conectados con el proyector.



9. La página Crestron (eControl) muestra la interfaz de usuario de Crestron eControl. La página eControl ofrece diversas teclas virtuales para controlar el proyector o ajustar las imágenes proyectadas.




i. Estos botones funcionan igual que los dispuestos en los menús de visualización en pantalla (OSD) o en el mando a distancia. Consulte el capítulo "Controles y funciones" en el manual de usuario para más información.

ii. Para cambiar la fuente de entrada, haga clic en la señal deseada.

iii. El software está disponible en múltiples idiomas:

El botón Menú también se puede utilizar para volver al menú OSD anterior, para salir y guardar los ajustes.

La página de herramientas le permite administrar el proyector, configurar los ajustes de control de LAN y acceder de forma segura al funcionamiento a través de una red remota.

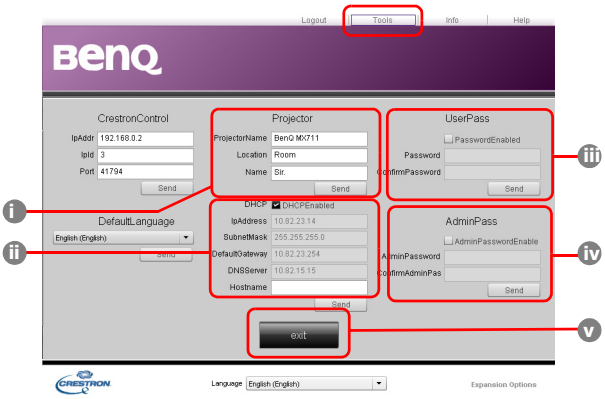

i. Puede asignar un nombre al proyector, hacer un seguimiento de su ubicación y de la persona encargada del mismo.

ii. Puede ajustar la opción **Configuración de red**.


iii. Una vez ajustada, el acceso al funcionamiento a través de una red remota en este proyector estará protegido mediante contraseña.

iv. Una vez ajustada, el acceso a la página de herramientas estará protegido mediante contraseña.

Después de realizar los ajustes, pulse el botón Enviar y los datos se guardarán en el proyector.

v. Pulse **Salir** para volver a la página de funcionamiento a través de una red remota.

La página de información muestra los datos y el estado de este proyector.

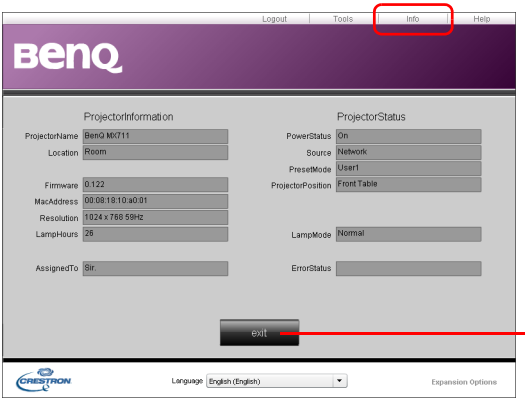


Pulse **Exit (Salir)** para volver a la página de funcionamiento a través de una red remota.

Para más información, visite http://www.crestron.com y www.crestron.com/getroomview.

10. Para tener acceso a la página de administración, tiene que introducir una contraseña. La página facilita más configuraciones de red. La contraseña predeterminada es “0000”. Si desea cambiar la contraseña, vaya a la página Básico.




La página Básico le permite cambiar la contraseña y definir el número máximo de ordenadores conectados. El número de ordenadores conectados puede afectar el rendimiento de la pantalla de red. También puede configurar los ajustes **Difusión**, **Código de acceso a proyección**, **Detección de dispositivo AMX** y **Cámara USB** (para los modelos seleccionados) aquí.

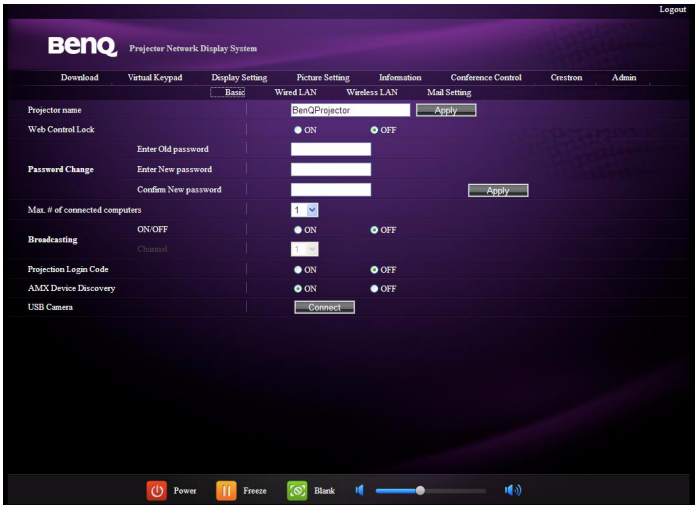


La página LAN alámbrica le permite ajustar la configuración LAN alámbrica.

Sólo se admite el cifrado WEP.

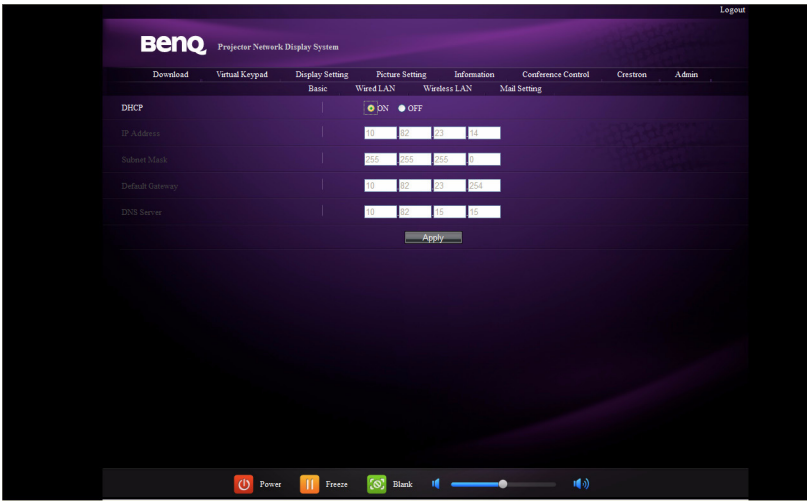


La página LAN inalámbrica le permite ajustar la configuración LAN inalámbrica.

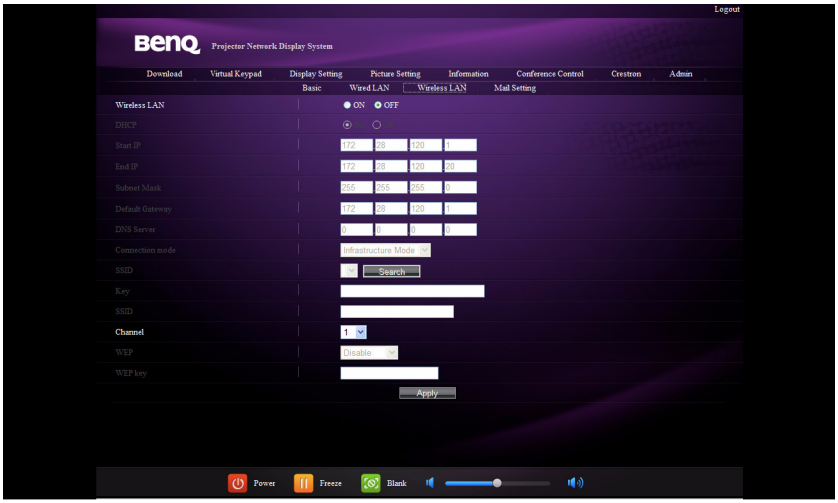

La longitud máxima para SSID es 16 bytes. Utilice un SSID distinto cuando haya más de dos proyectores conectados a través del LAN inalámbrico.

La página Correo le permite enviar un correo electrónico de alerta a su administrador ITS.

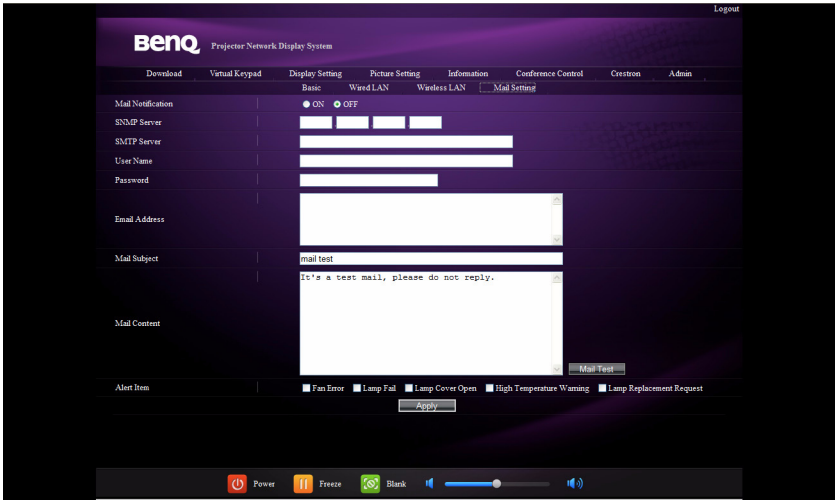

Pruebe en primer lugar la función de prueba de correo para comprobar si funciona el correo de alerta.

11. Estos botones rápidos siempre se facilitan en la página Web para que usted utilice el proyector.



Uso del bloqueo de control Web

Esta función está pensada para evitar que personas no autorizadas cambien de forma malintencionada los ajustes del proyector a través del Sistema de pantalla de red del proyector.

Para habilitar la función:

1. Cuando su ordenador ya esté conectado al proyector, introduzca la dirección del proyector en la barra de dirección de su explorador y pulse Intro.
2. Vaya a la página de administración del Sistema de pantalla de red del proyector.
3. Introduzca la contraseña actual.
4. Haga clic en **Activado** en la fila Bloqueo de control Web.

La próxima vez que alguien se conecte a este proyector, la página del Sistema de pantalla de red del proyector ofrecerá funciones limitadas.

Para deshabilitar la función:

1. Vaya a la página de administración del Sistema de pantalla de red del proyector.
2. Introduzca la contraseña actual.
3. Haga clic en **Desactivado** en la fila Bloqueo de control Web.

También puede utilizar el menú OSD para cambiar esta función:

1. Vaya al menú **CONF. SIST.: Avanzada** > **Configur. seguridad** > **Cambiar Configuración de Seguridad** después de abrir el sistema de menú OSD. Pulse **MODE/ENTER**. Se mostrará el mensaje "INTRODUCIR CONTRASEÑA". Introduzca la contraseña actual.
2. Si la contraseña es correcta, el menú OSD volverá a la página **Configur. seguridad**. Pulse en ▼ para resaltar **Bloqueo de control Web** y pulse en ◄ / ► para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.

Proyección del contenido de la pantalla del ordenador

Visualización de la pantalla de un ordenador en un proyector

1. Conecte el ordenador al proyector. Consulte "Conexión del proyector a su ordenador" en la página 4 para más información.
2. Asegúrese de que QPresenter se ha descargado e instalado correctamente. Consulte "Descarga de QPresenter" en la página 8 y "Instalación de QPresenter" en la página 8 para más información.
3. Abra QPresenter haciendo clic en el icono.
4. Escriba la dirección IP del proyector y haga clic en Conectar. También puede buscar proyectores, sólo tiene que hacer clic en Buscar para obtener una lista de todos los proyectores en la misma red de área local. Haga clic en el proyector que desea de la lista de resultados de la búsqueda, y haga clic en Conectar. También puede escribir el nombre de un proyector que desee y hacer clic en Buscar.
5. Para reproducir sonido a través del altavoz del proyector, sólo tiene que hacer clic en Activar salida de audio.

Visualización de hasta 4 pantallas de ordenador en un proyector (para los modelos seleccionados)


La pantalla de proyección se puede dividir en cuatro partes para, de forma simultánea, proyectar el contenido de las pantallas de hasta cuatro ordenadores conectados.



1. Conecte cada ordenador al proyector. Consulte "Conexión del proyector a su ordenador" en la página 4 para más información.
2. Asegúrese de que QPresenter se ha descargado e instalado correctamente. Consulte "Descarga de QPresenter" en la página 8 y "Instalación de QPresenter" en la página 8 para más información.
3. Abra QPresenter haciendo clic en el icono.
4. Escriba la dirección IP del proyector y haga clic en Conectar. También puede buscar proyectores, sólo tiene que hacer clic en Buscar para obtener una lista de todos los proyectores en la misma red de área local. Haga clic en el proyector que desea de la lista de resultados de la búsqueda, y haga clic en Conectar. También puede escribir el nombre de un proyector que desee y hacer clic en Buscar.
5. Una vez conectado, abra la página Características especiales de QPresenter y decida una ubicación de pantalla haciendo clic en 1, 2, 3, 4, I, D o Pantalla completa.

Hasta 8 proyectores visualizando una pantalla de ordenador (para los modelos seleccionados)

1. Conecte los proyectores a la misma red de área local a través de una conexión alámbrica o inalámbrica en el modo Infraestructura. Consulte "Conexión del proyector a su ordenador" en la página 4 para más información.
2. Conecte su ordenador a la misma red de área local.
3. Asegúrese de que QPresenter se ha descargado e instalado correctamente. Consulte "Descarga de QPresenter" en la página 8 y "Instalación de QPresenter" en la página 8 para más información.
4. Abra QPresenter haciendo clic en el icono.
5. Vaya a Configuración > menú Configuración básica.
6. Haga clic en Activar Pantalla 1:N y después en Aplicar.

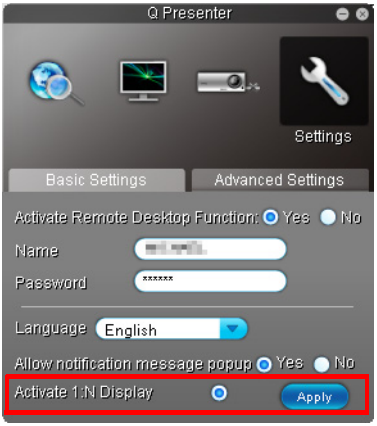

Hasta 255 proyectores visualizando una pantalla de ordenador (para los modelos seleccionados)


Ésta es la función de difusión que permite a su ordenador enviar el contenido de la pantalla a un máximo de 255 proyectores, siempre que éstos se encuentren en la misma red de área local y en el mismo canal.

- La función requiere una versión especial de QPresenter. Por favor, descárguela del CD del manual de usuario.
- Esta función sólo está disponible cuando se selecciona la fuente Pantalla de red.
- El requisito mínimo del sistema para su ordenador es Intel Core 2 Duo 2,4GHz CPU, 2G DDR

1. Conecte los proyectores a la misma red de área local a través de una conexión alámbrica.
2. Seleccione un canal específico para cada proyector.
   i. Vaya al menú **CONF. SIST.: Avanzada** > **Configuración de red** después de abrir el sistema de menú OSD. Pulse **MODE/ENTER**.
   ii. Pulse ▼ para resaltar **Difusión** y pulse ◀ / ▶ para seleccionar **Activado**.

   O bien:
   i. Abra el Sistema de pantalla de red del proyector y vaya a la página Básico.
   ii. Haga clic en **Activado** en la fila **Difusión** y seleccione un canal utilizando la lista desplegable.

3. En su ordenador, asegúrese de que QPresenter se ha descargado e instalado. Consulte "Descarga de QPresenter" en la página 8 e "Instalación de QPresenter" en la página 8 para más información.
4. Abra QPresenter haciendo clic en el icono.
5. Vaya a Configuración > Configuración avanzada.
6. Haga clic en Sí en la fila Activar Difusión.
7. Seleccione el mismo canal en la lista desplegable y haga clic en Aplicar.

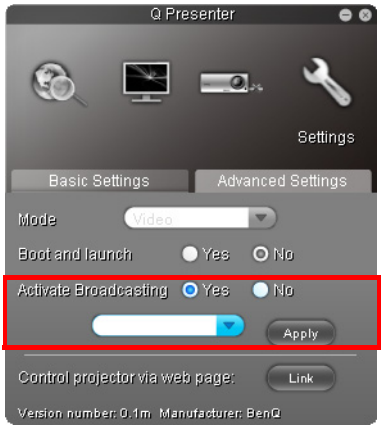

Uso del cable USB para mostrar contenido del ordenador (para los modelos seleccionados)

1. Utilice un cable USB y conecte uno de sus extremos al ordenador y el otro al puerto USB Mini-B en el proyector.
2. Pulse **SOURCE** y seleccione **Pantalla USB** en la barra de fuente.
3. Vaya a Mi PC en su ordenador y haga doble clic en el icono BenQ QPresenter.
4. El proyector mostrará automáticamente el contenido de su ordenador.

Resoluciones compatibles

La pantalla del ordenador proyectada se adaptará automáticamente a la escala 1024 x 768.

Requisitos de sistema

Sistemas operativos

- Windows XP SP2, Windows Vista SP1, Win7 32btis y 64bits, Win8.
- Mac 10.5, 10.6, 10.7, 10.8.

Recomendaciones de hardware

- USB 2.0 compatible
- Disco: 20 MB de espacio en el disco duro

Para 1:1 salida de audio a través del altavoz del proyector

- CPU: 3.0GHz
- RAM: 1G MB

Para la función de transmisión

- CPU: doble núcleo 2.4GHz
- RAM: 2G MB

Uso del Código de acceso a proyección

Esta función está pensada para garantizar la visualización de red a través del proyector correcto. Para activar y desactivar esta función:

1. Vaya al menú **CONF. SIST.: Avanzada** > **Configuración de red** después de abrir el sistema de menú OSD. Pulse **MODE/ENTER**.
2. Pulse en ▼ para resaltar **Código de acceso a proyección** y pulse en ◀ / ▶ para seleccionar **Activado** o **Desactivado**.

Cuando esta función esté activada, el proyector genera un código aleatorio de 4 dígitos en la esquina superior derecha cuando cambia la fuente a Pantalla de red. Necesita introducir dicho código de 4 dígitos en QPresenter cuando conecte el proyector.

Uso de la cámara USB (para los modelos seleccionados)

- Esta función no está disponible cuando la función de difusión está activada.
- Asegúrese de que está utilizando uno de los siguientes navegadores web: Microsoft Internet Explorer (7.0, 8.0, 9.0), Chrome (18.0), Safari (5.1.2), Firefox (10.0) .

1. Conecte la cámara USB al puerto USB Tipo-A del proyector Para una lista de cámaras USB compatibles, consulte: http://www.ideasonboard.org/uvc/#footnote-1.
2. Abra el Sistema de pantalla de red del proyector y conéctese.



3. Vaya a la página Básico y haga clic en **Conectar** en la fila Cámara USB. Las imágenes capturadas con la cámara USB se mostrarán en un página emergente.



Comandos de PJLink

Este proyector admite el protocolo estándar PJLink para el control del proyector. Los comandos compatibles son los indicados a continuación.

☞ Los siguientes comandos compatibles pueden variar según el modelo utilizado.

Comando	Descripción	Parámetro
POWER OFF	Control de energía.	0 = Power Off
POWER ON	Control de energía.	1 = Power On
Power?	Pregunta sobre el estado de energía.	0 = Power Off 1 = Power On 2 = Cooling down 3 = Warm up
INPT	Entrada de comando de cambio.	11 = VGA1 12 = VGA2 21 = SVideo 22 = CVBS 31 = HDMI 51 = CARD_READER 52 = LAN DISPLAY 53 = USB DISPLAY
INPT?	Pregunta sobre el estado de cambio de la entrada actual.	
AVMT	Activar y desactivar sonido	10 = Video mute off 11 = Video mute on 20 = Audio mute off 21 = Audio mute on 30 = Video & Audio mute off 31 = Video & Audio mute on
AVMT?	Pregunta sobre el estado del sonido actual.	
LAMP?	Pregunta sobre las horas de la lámpara.	Lamp hour
INST?	Pregunta sobre la lista que activa el cambio de entrada.	Return "11 12 21 22 31 51 52 53"
NAME?	Pregunta el nombre del proyector.	Return "Digital Projector"
INF0?	Pregunta sobre la resolución.	Return "Education Series"
INF1?	Pregunta sobre la marca.	Return "BenQ"
INF2?	Pregunta el nombre del modelo.	Return model name as below, "BenQ Projector"
CLSS?	Pregunta sobre la clase.	Return "Version"
ERST?	Pregunta sobre el estado de error.	Error Status
GET ALL	Pregunta sobre todos los estados.	Return all "?" items

Proyección inalámbrica (para ciertos modelos)

Puede proyectar ciertos archivos desde el teléfono inteligente o el equipo de forma inalámbrica con unos pocos pasos.

Con equipos, puede proyectar todo tipo de archivos. Sin embargo, puede experimentar un streaming lento cuando se reproducen vídeos.

Con dispositivos inteligentes, puede proyectar los siguientes tipos de archivo:


- PDF de Adobe
- Microsoft PowerPoint, Word y Excel
- Apple iWork '09 (Pages '09, Number '09 y Keynote '09)
- Imágenes con los formatos .png, .gif, .bmp, .tif, .tiff o .jpeg

☞ El formato de salida de la visualización inalámbrica puede ser diferente en función del modelo. Dependiendo de las señales de entrada, se pueden proyectar bandas negras o imágenes distribuidas.

Para teléfonos inteligentes o tabletas con NFC

☞
- El kit NFC inalámbrico rápido incluye una llave inalámbrica NFC, una tarjeta NFC, una etiqueta adhesiva NFC y una unidad USB rápida.
- El kit NFC inalámbrico rápido solamente se puede adquirir en ciertas regiones. Póngase en contacto con su proveedor para obtener más información detallada.
- Para utilizar la tecnología NFC, el dispositivo inteligente debe estar situado a 2 cm de la llave inalámbrica NFC o de la etiqueta adhesiva NFC.

1. Prepare un kit NFC inalámbrico rápido y enchufe la llave inalámbrica NFC en el puerto USB tipo A del proyector.
2. Presione **Fuente** en el proyector para seleccionar **Pantalla de red**. Se mostrará la imagen siguiente y el proyector estará ahora preparado para conectarse.

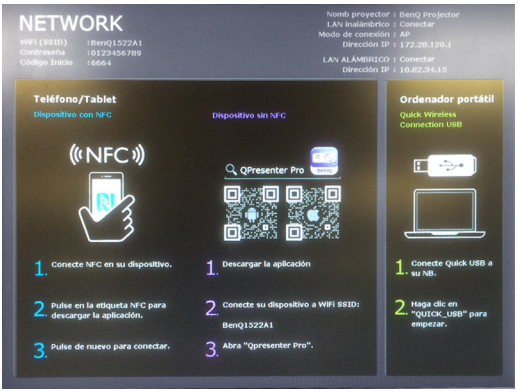

3. Habilite la función NFC en el dispositivo inteligente.
4. Para el primer uso, pulse el dispositivo inteligente en la llave inalámbrica NFC o en la etiqueta adhesiva NFC y espere a que aparezca la 'aplicación tapNshow'. Recibirá indicaciones para descargar 'QPresenter Pro'. Siga las instrucciones de la pantalla en el dispositivo inteligente para finalizar la descarga.
5. Etiquete el dispositivo inteligente en la llave inalámbrica NFC o en la etiqueta adhesiva NFC y espere a que se establezca la conexión a través de WiFi.

6. 'QPresenter Pro' se abrirá automáticamente. Presione el icono del proyector para seleccionar un proyector.



7. Ahora el dispositivo inteligente está conectado con el proyector y preparado para iniciar la presentación.



Cuando vea la pantalla siguiente proyectada por el proyector, todo estará preparado para presentar los archivos.



8. Para obtener más información, vaya a http://orwww2.benq.com. Elija **Products (Productos)** > **Projectors (Proyectores)** > **Accessory (Accesorios)** > **Wireless Dongle (Llave inalámbrica)** > **Quick Wireless NFC kit (Kit NFC inalámbrico rápido)** o **Products (Productos)** > **Projectors (Proyectores)** > **Apps & Support (Aplicaciones y soporte técnico)** > **Wireless Projection (Proyección inalámbrica)**.

El SSID WiFi es BenQXXXXXX. XXXXXX son los últimos 6 dígitos de la dirección MAC de la llave inalámbrica NFC.

Tarjeta NFC para proyectores montados en el techo

Si es necesario, puede adquirir más etiqueta adhesiva NFC a su distribuidor local. Puede descargar la aplicación 'tapNshow Writer' de Google Play y programar y asociar una etiqueta adhesiva NFC con una llave inalámbrica NFC.

En el Kit NFC inalámbrico rápido, puede encontrar una etiqueta adhesiva NFC y una tarjeta NFC.




Etiqueta adhesiva NFC

¡CHIP NFC EN EL INTERIOR! No doble la etiqueta adhesiva NFC o la tarjeta ni la ponga en objetos metálicos o calientes.


Evite el uso repetitivo de la etiqueta adhesiva, ya que el chip NFC interno podría dañarse.

- Puede pegar la etiqueta adhesiva NFC en la tarjeta NFC. Puede pegar o colgar la tarjeta NFC en la pared permitiendo la conexión rápida entre dispositivos inteligentes con la función NFC y el proyector. Puede pegar o colgar esta tarjeta en la pared.
- Coloque o pegue la etiqueta adhesiva NFC en cualquier ubicación conforme a sus necesidades, como por ejemplo en el teléfono de la sala de conferencias o cerca de un interruptor de luz. Esto resulta especialmente útil cuando el proyector está montado en el techo en una sala de reuniones grande.

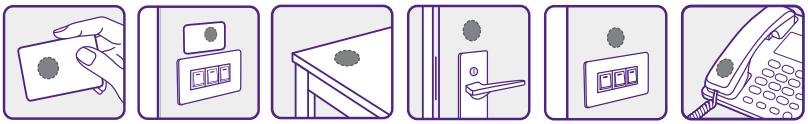


Para teléfonos inteligentes y tabletas sin NFC

1. Enchufe la llave inalámbrica NFC o la llave inalámbrica sin más en el puerto USB tipo A del proyector.
2. Presione **Fuente** en el proyector para seleccionar **Pantalla de red**. Se mostrará la imagen siguiente y el proyector estará ahora preparado para conectarse.

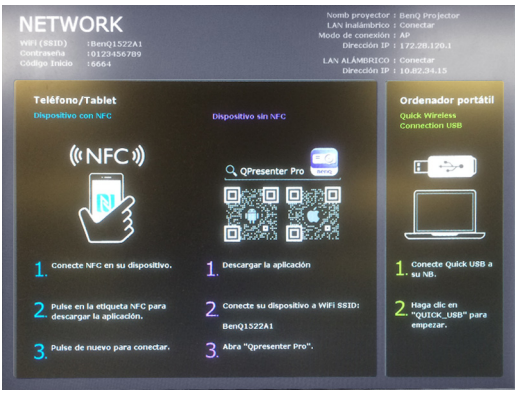

3. Para el primer uso, busque 'QPresenter Pro' en Google Play o App Store o escanee el código QR proyectado por el proyector para descargar 'QPresenter Pro'. Siga las instrucciones de la pantalla en el dispositivo inteligente para finalizar la descarga.
4. Conecte el dispositivo inteligente al proyector ajustando la configuración WiFi en el dispositivo inteligente. Elija el nombre SSID WiFi mostrado en la esquina superior izquierda.

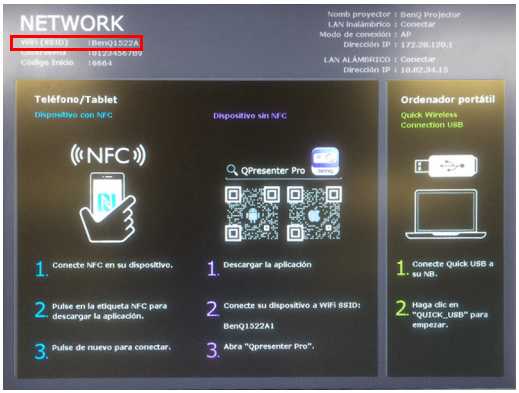


5. Abra 'QPresenter Pro' en el dispositivo inteligente. Para usar 'QPresenter Pro', siga los pasos anteriores 6 a 8.

Para equipos

Configure su proyector

1. Enchufe la llave inalámbrica NFC o la llave inalámbrica sin más en el puerto USB tipo A del proyector.
2. Presione **Fuente** en el proyector para seleccionar **Pantalla de red**. Se mostrará la imagen siguiente y el proyector estará ahora preparado para conectarse.

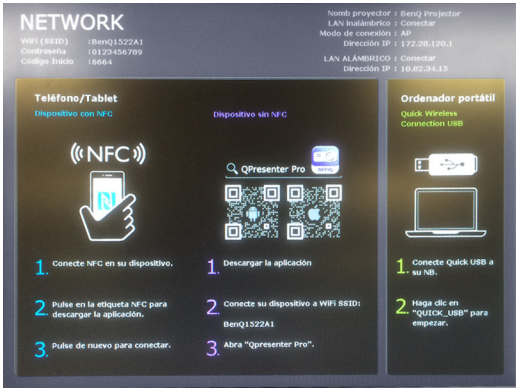

Configurar su equipo

1. Enchufe la unidad USB rápida en el puerto USB tipo A del equipo.
2. Abra 'QUICK_USB' en 'Mi PC'.

3. Ejecute 'start_windows' si utiliza un sistema Windows. Ejecute 'start_mac' si utiliza un sistema Mac.
4. El software intentará ahora conectar el equipo al proyector con el nombre SSID WiFi predeterminado '**NetworkDisplay**'.




5. Una vez realizada la conexión correctamente, 'QPresenter' mostrará y realizará la búsqueda automática.
6. Haga clic en **OK** para confirmar la operación. A continuación, la pantalla del equipo se proyectará de forma inalámbrica. Consulte la sección "QPresenter" en la página 8 para obtener más detalles.

Si el nombre SSID WiFi del proyector BenQ no es '**NetworkDisplay**', necesita seguir los pasos que se indican a continuación para llevar a cabo la asociación automática si realiza la conexión con este proyector por primera vez.

1. Realice los pasos anteriores 1 a 4.
2. Aparecerá un mensaje de advertencia dado que no se puede encontrar ningún proyector con el nombre SSID WiFi '**Visualización de red**'.




3. Haga clic en **OK**. Aparecerá una lista de puntos de acceso WiFi.

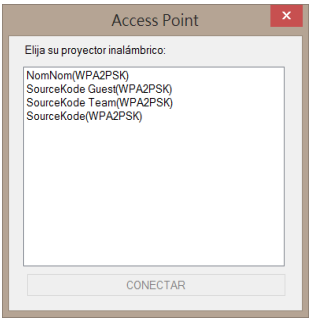

4. Elija el proyector con el mismo nombre SSID que el que aparece en la imagen proyectada por el proyector.
5. Haga clic en **CONECTAR** y realice los pasos anteriores 5 a 6.

6. La próxima vez que utilice USB rápido, el equipo intentará conectarse al proyector automáticamente con este nuevo nombre.

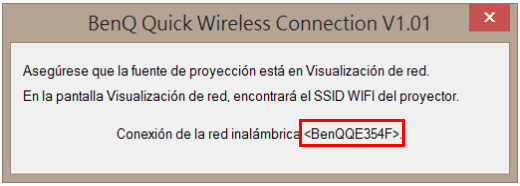

Desconectar la proyección inalámbrica

1. Cierre la ventana QPresenter haciendo clic en el botón Cerrar situado en la esquina superior derecha.
2. Haga clic en **OK** para confirmar la operación.
3. Desmonte la unidad USB rápido del equipo. Mantenga esta unidad en su lugar de forma que el siguiente usuario pueda acceder a ella fácilmente.


Requisitos del sistema

- Sistemas operativos admitidos: Windows XP SP3, Vista, 7, 8 y 8.1; MAC 10.7, 10.8 y 10.9.
- CPU admitida: Intel Pentium Dual Core 1,8 GHz o superior.
- WiFi: 802.11n.

Visite www.benq.com para obtener una configuración detallada y material de formación. Vaya a **Products (Productos)** > **Projectors (Proyectores)** > **Accessory (Accesorios)** > **Wireless Dongle (Llave inalámbrica)** > **Quick Wireless Connection USB (USB de conexión rápida)**. Si su unidad USB rápida se extravía, también puede descargar el software más reciente aquí.

☞ Notas sobre la configuración de contraseña para el proyector

Se le pedirá que introduzca la contraseña correcta si ha establecido una contraseña en la página LAN inalámbrica del Sistema de visualización de red del proyector cuando el dispositivo inteligente o el equipo intenta conectarse al proyector a través de WiFi.

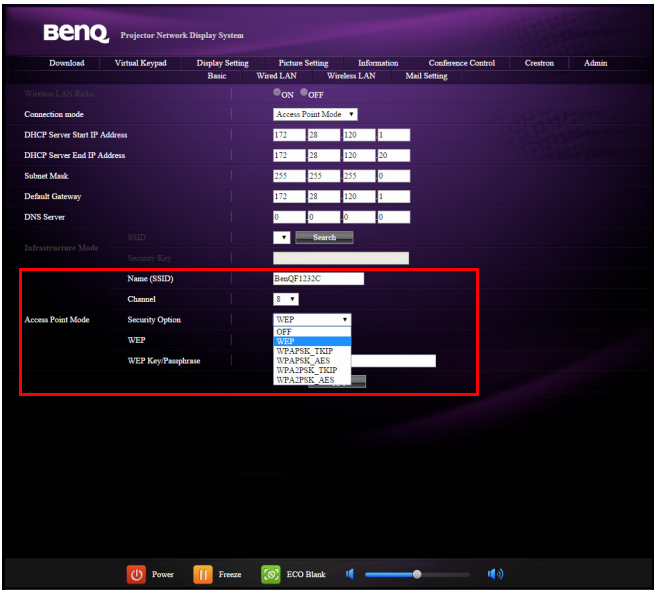

Debido a su escasa seguridad, le recomendamos que no elija **WEP** en la fila **Opción de seguridad**. Si selecciona **WEP**, el dispositivo inteligente no podrá conectarse a la funcionalidad WiFi del proyector mediante la etiqueta adhesiva NFC.