USA's primary source for projector lamps

myprojectorlamps

プロジェクター所有者の取扱説明書

BenQ

HT1070A

このプロジェクターの交換用ランプが必要ですか？

www.mplamps.co.jp

メーカーオリジナル取扱説明書。MyProjectorLamps.comの厚意として、修正せずに提供しています。
すべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。

W1050/W1050S/HT1070A
デジタル プロジェクター
取扱説明書

V1.20

目次

安全上のご注意. 3

はじめに. 7

本機の特長 7
パッケージの内容 8
本機の外観 10

本機の設置. 16

場所の選択 16
望ましい投写画像サイズを得る . . 17

接続. 18

コンピュータの接続 19
ビデオソース デバイスとの接続 . . 20

操作. 22

本機の起動 22
投写画像の調整 23
メニューの使用方法 25
プロジェクターの固定 28
入力信号の切り替え 30
縦横比の選択 31
画像の最適化 33
詳細な画質制御 36
画像を非表示にする 39
高地対応環境での操作 39
サウンドの調節 40
コントロールキーをロックする . . 40
メニューディスプレイの
カスタマイズ 41
ランプセーバーモードの選択 . . . 41
本機の停止 42
メニュー操作 43

メンテナンス. 58

本機のお手入れ 58
ランプ情報 59

**トラブル
シューティング 66**

仕様 67

外形寸法 68
天井取付 68
タイミング図 69


保証と著作権情報 73

安全上のご注意


お使いのプロジェクターは、情報テクノロジー機器の最新の安全規格に適合するように設計され、テストされています。ただし、本装置を安全にご使用いただくために、このガイドおよび装置のマークに記載されている指示に従ってください。

安全上のご注意


1. **ロジェクタを操作する前に、このユーザーズガイドをお読みください。**またいつでも参照できるように、手の届く場所に保管しておいてください。

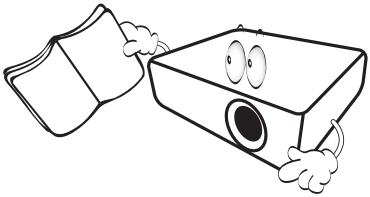


2. **動作中は、プロジェクターのレンズを覗き込まないでください。**光線が強力なため、視力障害を引き起こす恐れがあります。

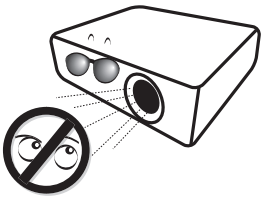


3. **点検修理については、認定サービス部門要員にお問い合わせください。**

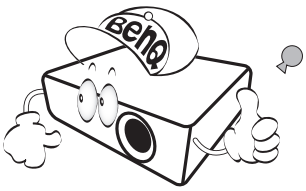

4. **本機のランプをオンにするときは、必ずレンズシャッターを開くか、レンズキャップを取り外してください。**

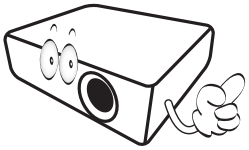


5. **電源コード**
   - 付属の電源コード以外のものは使用しないでください。
   - 付属した電源コードは本機以外の電気機器等では使用できません。
   - 機器の安全確保のため、機器のアースは確実に接続し、使用してください。
   - アースの接続は、必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に行ってください。また、アースを外す場合は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

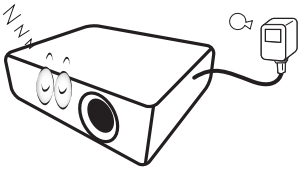


6. プロジェクターが作動しているときに投写レンズを物体で塞ぐと、それが過熱して変形したり、火災の原因となったりします。

安全上のご注意（続き）


7. ランプは、動作中に非常に高温になります。ランプ部を取り外して交換する場合は、プロジェクターの電源を切ってから 45 分間ほど放置して、プロジェクターを常温に戻してください。

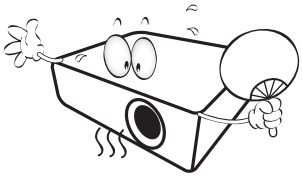


8. ランプは定格寿命を超えて使用しないでください。ごくまれですが、定格寿命を超えて使用すると、ランプが破裂することがあります。

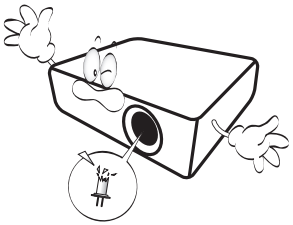


9. ランプ部や電子部品の交換は、必ずプロジェクターの電源プラグを抜いてから行ってください。

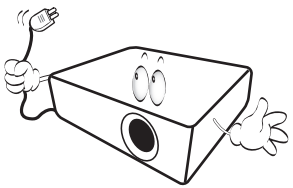

10. 本製品を不安定なカート、スタンド、またはテーブルに設置しないでください。本製品が落下して、重大な損傷を受ける恐れがあります。

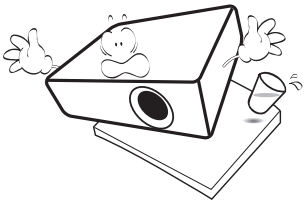


11. 本装置を分解しないでください。内部には危険な高圧部があり、触れると死亡事故につながる場合もあります。
いかなる状況においても、ランプ交換以外でカバーをご自身で取り外そうとしないでください。点検修理については、サポートセンターにお尋ねください。

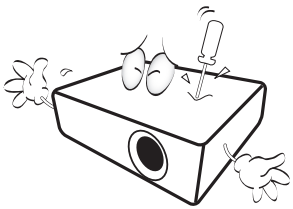


12. プロジェクターが稼動しているときには、換気グリルから熱風と臭気を感じる場合があります。これは正常な状態であり、製品の欠陥を示すものではありません。

安全上のご注意（続き）


13. 次の場所に本機を置かないでください。
    - 換気が不十分な場所または密閉されている場所。壁との間隔を 50cm 以上空けて風通しをよくしてください。
    - 窓を締め切った車内など、非常に高温になる場所。
    - 非常に湿気の多い場所、ほこりの多い場所、タバコの煙が充満している場所。このような場所に置くと、光学部品が汚れ、画像が暗くなり、製品寿命に影響します。

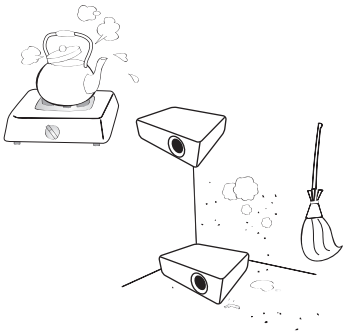


    - 火災報知器のすぐ傍。
    - 周辺温度が 40° C / 104° F を超える場所。
    - 3,000 メートル (10,000 フィート) 以上の高度。

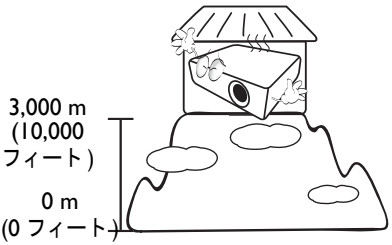

14. 通気孔をふさがないでください。
    - 本機を毛布などの寝具類、または他の柔らかい物の上に置かないでください。
    - 本機の上に布などをかぶせないでください。
    - プロジェクターの傍に可燃物を置かないでください。

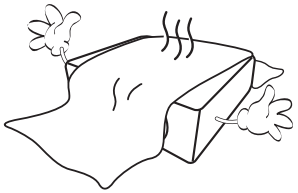


    通気孔を塞ぐと、内部が過熱し、火災の原因となります。
15. 使用時は必ず装置を水平な平面上に置いてください。
    - 左右の傾きが 10° 、または前後の傾きが 15° を超える状態で使用しないでください。完全に水平になっていない状態で使用すると、ランプが故障したり破損したりすることがあります。

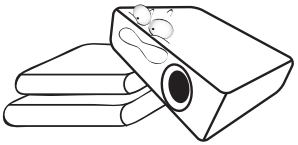


安全上のご注意（続き）


16. 本製品を縦にして置かないでください。不安定なために倒れる事で、負傷したり、製品の破損の原因となります。

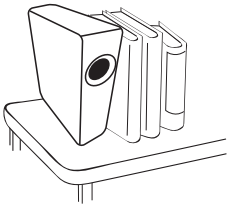

17. 装置の上に乗ったり、物を置かないでください。装置が物理的に損傷するだけでなく、事故や負傷の原因になります。

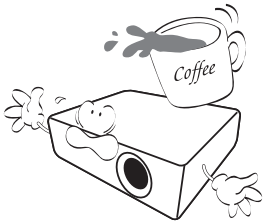


18. 本製品の上または傍に液体を置かないでください。内部に液体がこぼれると故障の原因になります。濡らした場合は、電源コンセントからプラグを抜き、サポートセンターに点検をご依頼ください。

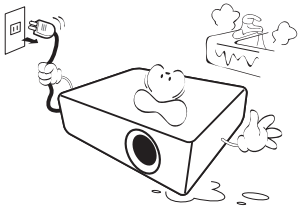

19. 本製品を天井に取り付けて、イメージを反転投写することができます。

⚠ **天井に取り付ける場合は、BenQ の天井取り付けキットのみを使用し、しっかりと固定してください。**

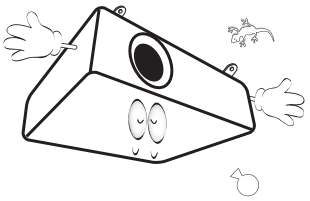

はじめに

本機の特長

このモデルは、世界で使用できる最高のプロジェクターの 1 つです。PC、ノート PC、DVD、VCR などさまざまなデバイス間で、最大 300 インチ投写で最高性能のビデオ品質を楽しむことができます。ドキュメントカメラでさえあらゆる可能性を実現します。

本機には次のような特長があります

- **選択用の基本および詳細メニュー。**
- **あらかじめ定義された数種類の色から投写壁の色を選択できる壁の色の補正**
- **信号検出プロセスの時間を短縮する自動ソース探知**
- **お好みに色を調整する色管理**
- **選択可能なクイック冷却機能によりプロジェクターを短時間で冷却**
- **最善の画質で表示するワンキー自動調整機能**
- **スタンバイモードでは 0.5W 未満の電力消費**

☞ • **投写イメージの明るさは、周辺光の条件、および選択した入力信号のコントラスト / 輝度設定および投写距離に比例しによって変わります。**


- **ランプの輝度は時間の経過に伴い下がります。また、ランプの個体差や使用条件によって、交換時期を迎える迄の時間に差があります。**

パッケージの内容


慎重に開梱し、以下の付属品がすべて揃っていることを確認してください。
付属品が足りない場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

標準アクセサリ


☞ **同梱のアクセサリは日本仕様のものであり、図と異なる場合があります。**

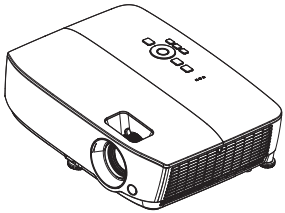

プロジェクター

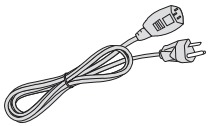

電源コード

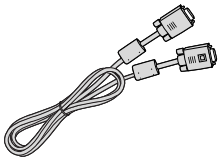


VGA ケーブル



クイックスタートガイド



保証書

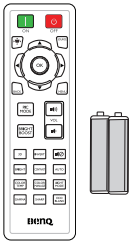

リモコン
（電池付き）




説明書 CD

オプションのアクセサリ


1. 予備のランプキット
2. 天井取り付けキット
3. キャリーバッグ
4. 3D メガネ

本機の外観

正面 / 上面

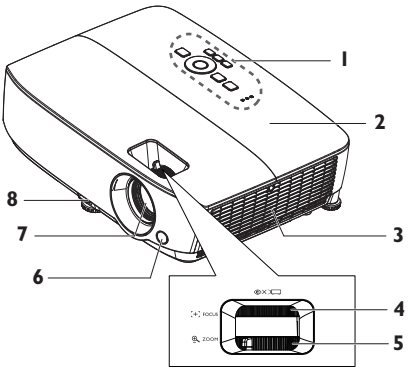


背面 / 底面

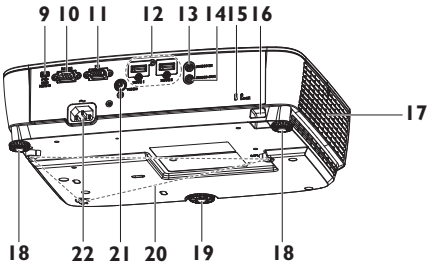

1. 外部コントロールパネル（詳細は、11 ページの「上面」を参照してください。）
2. ランプカバー
3. 換気 (空気吸入)
4. フォーカスリング
5. ズームリング
6. 前面赤外線リモートセンサー
7. 投写レンズ
8. クイックリリースレバー
9. USB mini-B 入力ジャック
10. RS-232 コントロールポート
11. RGB (PC) 信号入力ジャック
12. HDMI 入力ジャック
13. オーディオ入力ジャック
14. オーディオ出力ジャック
15. 盗難防止用ケンジントンロックスロット
16. セキュリティバー
17. 換気 （熱風の排出）
18. 背面調節装置用足部
19. 正面アジャスタフット
20. 天井取付穴
21. ビデオ入力ジャック
22. AC 電源コード差し込み口

コントロールおよび機能

上面

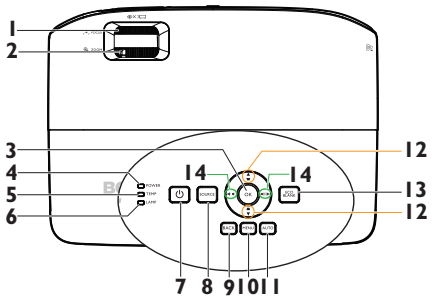


1. **フォーカスリング**
   投写画像の焦点を調整します。詳細は、24 ページの「画像サイズと明瞭さの微調整」を参照してください。
2. **ズームリング**
   画像のサイズを調整します。詳細は、24 ページの「画像サイズと明瞭さの微調整」を参照してください。
3. **OK**
   使用可能なピクチャ設定モードを選択します。詳細は、33 ページの「ピクチャ モードの選択」を参照してください。
   選択したオンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー項目を有効化します。詳細は、25 ページの「メニューの使用方法」を参照してください。
4. **電源表示灯**
   本機の動作中に点灯または点滅します。詳細は 65 ページの「インジケータ」を参照してください。
5. **TEMP (温度) 警告灯**
   本機の温度が高くなりすぎると赤く点灯します。詳細は、65 ページの「インジケータ」を参照してください。
6. **ランプ表示灯**
   ランプの状態を示します。ランプに問題が発生すると、点灯または点滅します。詳細は、65 ページの「インジケータ」を参照してください。
7. **⏻ 電源**
   本機のスタンバイモードと電源オンを切り替えます。詳細は、22 ページの「本機の起動」および 42 ページの「本機の停止」を参照してください。
8. **SOURCE**
   ソース選択バーを表示します。詳細は、30 ページの「入力信号の切り替え」を参照してください。
9. **BACK**
   前の OSD メニューに戻り、OSD メニューの最上位レベルでは、メニュー設定を終了して保存します。
10. **MENU**
    オンスクリーン ディスプレイ (OSD) メニューをオンにし、メニュー設定を終了して保存します。
11. **AUTO**
    表示された画像の最適のピクチャ タイミングを自動的に決定します。詳細は、23 ページの「画像の自動調整」を参照してください。

12. **台形補正 / 矢印キー (/ ▲上、 / ▼下)**
斜めになった投写により生じる画像の歪みを手動で修正します。詳細は、24 ページの「台形補正の修正」を参照してください。
13. **ECO BLANK**
スクリーンのピクチャを非表示にするために使用します。詳細は、39 ページの「画像を非表示にする」を参照してください。
14. **音量 / 矢印キー (/ ◀ 左、 / ▶ 右)**
サウンドレベルを調整します。
オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューが起動中は、#12、#14 キーは方向矢印として、ご希望のメニュー項目の選択や調整を行う際に使用できます。詳細は、25 ページの「メニューの使用方法」を参照してください。

⚠ プロジェクターの天井取り付け

BenQ プロジェクターを楽しんでお使いいただき、人が負傷したり資産が損傷したりしないように、安全に関する事柄に注意していただきたいと思います。
プロジェクターを天井に取り付ける場合は、BenQ プロジェクター専用の適切な天井取り付けキットをお使いになり、安全に設置されていることを確認してください。
BenQ ブランド以外のプロジェクター天井取り付けキットをお使いになると、ゲージやネジの長さが合わないためが正しく固定されず天井から落下する恐れがあります。
BenQ プロジェクター専用天井取り付けキットは、BenQ プロジェクターの販売店でお買い求めいただけます。また BenQ では、別売のケンジントンロック互換のセキュリティケーブルをお求めになり、プロジェクターのケンジントンロックスロットと天井取り付けブラケットのベースをしっかり取り付けることをお薦めします。こうすることで、天井取り付けブラケットが緩んだ場合にも、プロジェクターを支える二次的役割を果たすことができます。

リモコン

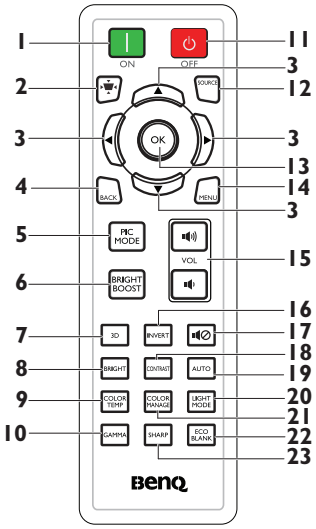


1. **ON**
   本機の電源を入れます。詳細は 22 ページの「本機の起動」を参照してください。
2. **台形補正**
   台形補正メニューをオンまたはオフにします。詳細は、24 ページの「台形補正の修正」を参照してください。
3. **▲ 上 / ▼ 下 / ◄ 左 / ► 右**
   オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューが有効になっているとき、キーを方向矢印として使用し、ご希望のメニュー項目の選択や調整を行います。詳細は、25 ページの「メニューの使用方法」を参照してください。
4. **BACK**
   前の OSD メニューに戻り、OSD メニューの最上位レベルでは、メニュー設定を終了して保存します。
5. **PIC MODE**
   使用可能なピクチャ設定モードを選択します。詳細は、33 ページの「ピクチャ モードの選択」を参照してください。
6. **BRIGHT BOOST**
   BRIGHT BOOST は、このモデルではサポートされません。
7. **3D**
   3D オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー項目を有効化します。
8. **BRIGHT**
   明るくモードメニューを表示します。
9. **COLOR TEMP**
   色温度設定バーを表示します。
10. **GAMMA**
    ガンマ値を選択します。
11. **OFF**
    本機の電源を切ります。詳細は 42 ページの「本機の停止」を参照してください。
12. **SOURCE**
    ソース選択バーを表示します。詳細は、30 ページの「入力信号の切り替え」を参照してください。
13. **OK**
    選択したオンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー項目を有効化します。詳細は、25 ページの「メニューの使用方法」を参照してください。
14. **MENU**
    オンスクリーン ディスプレイ (OSD) メニューをオンにし、メニュー設定を終了して保存します。詳細は、25 ページの「メニューの使用方法」を参照してください。
15. **音量キー (音量 /)**
    サウンドレベルを調整します。
16. **INVERT**
    3D モードが有効であるとき、右 / 左目のピクチャを反転します。
17. **ミュート**
    オーディオのオンとオフを切り替えます。

18. **CONTRAST**
コントラスト設定バーを表示します。
19. **AUTO**
表示画像に最適なピクチャタイミングを自動的に決定します。詳細は、23 ページの「画像の自動調整」を参照してください。
20. **LIGHT MODE**
ランプ電源モード選択バー (ノーマル / 省電力 /SmartEco) を表示します。
21. **COLOR MANAGE**
色管理設定バーを表示します。
22. **ECO BLANK**
ECO BLANK ボタンを押して一定時間画像をオフにすると、最大 70% ランプの電力を節約できます。もう 1 度押すと画像が復元します。詳細は、39 ページの「画像を非表示にする」を参照してください。
23. **SHARP**
シャープネス設定バーを表示します。

赤外線 (IR) リモコンセンサは、プロジェクターの正面にあります。リモコンを正しく機能させるには、プロジェクターの IR リモコンセンサの垂直方向から 30 度以上寝かさないようにリモコンを支える必要があります。リモコンとセンサの間の距離が 8 メートル (26 フィート) を超えないようにしてください。


リモコンとプロジェクターの IR センサーの間に、赤外線を遮断する障害物がないかを確認します。


- **正面からのプロジェクターの操作**

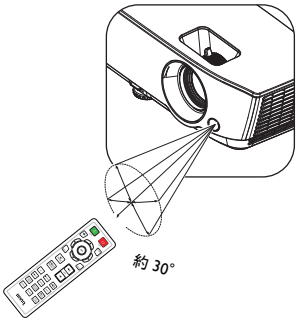

リモコンの電池交換

1. バッテリカバーを開くには、リモコンを裏返してカバーのつまみを押し、図のように矢印の方向にスライドさせます。すると、カバーが外れます。
2. 中の電池を取り出し（電池がある場合）、電池室の台に記された極性に注意しながら、単 4 電池を 2 個挿入してください。プラス極 (+) はプラスに、マイナス極 (-) はマイナスの方向に挿入してください。
3. カバーを台に揃え所定の位置までスライドさせて、元の状態に戻します。カチッという音がして停止したら、取り付け完了です。

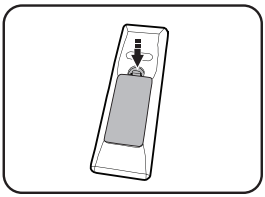

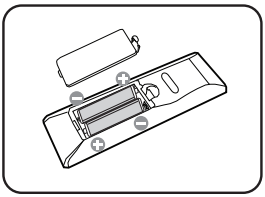

⚠
- **高い温度および湿度を避けてください。**
- **電池を間違って取り付けると、破損する場合があります。**
- **電池は同じものか、メーカーが推奨する同等タイプのものと交換してください。**
- **使用済みの電池は、自治体の回収規則にしたがって処分してください。**
- **電池は絶対に火に投げ込まないでください。爆発の危険があります。**
- **電池が消耗したり、長時間リモコンを使用しない場合は、液漏れがないようにリモコンから電池を外してください。**

本機の設置


場所の選択

部屋のレイアウトやお好みで、取り付け場所をお選びください。スクリーンのサイズや位置、電源コンセントがある場所、本機とその他の装置の距離や位置などを考慮してください。

本機は次の 4 通りの設置場所から選ぶことができます。

1. 前面投射


本機をスクリーン正面の床近くに設置できる場所。これが素早く設定したり持ち運ぶ上で、もっとも一般的な設定です。

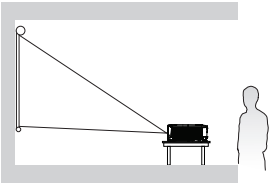

2. 天井前面投射

本機をスクリーン正面の天井から上下逆さにつり下げられる場所。

天井に本機を取り付けるには、販売店から BenQ プロジェクター天井取り付けキットをご購入ください。

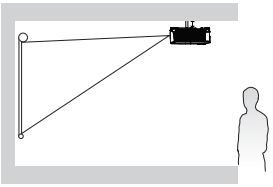


本機の電源をオンにしてから、**天井前面投射**を**プロジェクタの配置**＊メニューで設定してください。

3. 背面投射

本機をスクリーン背部の床面近くに設置できる場所。

特殊なリア投写スクリーンが必要です。


本機の電源をオンにしてから、**背面投射**を**プロジェクタの配置**＊メニューで設定してください。

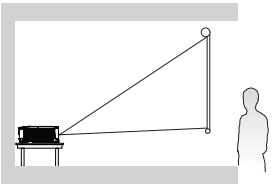

4. 天井背面投射

本機をスクリーン背面の天井から上下逆さに吊り下げられる場所。

この取り付け場所には、特殊なリア投写スクリーンと BenQ プロジェクター天井取り付けキットが必要です。

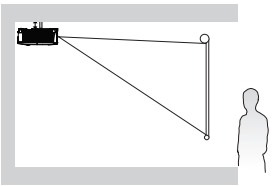

本機の電源をオンにしてから、**天井背面投射**を**プロジェクタの配置**＊メニューで設定してください。


☞ **＊選択に対する 2 種類のメニューがあります。一つは基本で、もう一つは詳細です。プロジェクターに入力信号がないとき、基本メニューから、プロジェクターの配置を選択することができます。詳細設定メニューから、プロジェクターの配置をシステム設定 : 基本メニューで選択することができます。詳細は 25 ページの「メニューの使用方法」を参照してください。**

望ましい投写画像サイズを得る

プロジェクターレンズからスクリーンまでの距離、ズーム設定 (可能な場合)、ビデオフォーマットなど投写画像サイズにはそれぞれの要素があります。

投写寸法

適切な位置を計算する前に、68 ページの「外形寸法」を参照してこのプロジェクターのレンズ寸法の中心を求めてください。

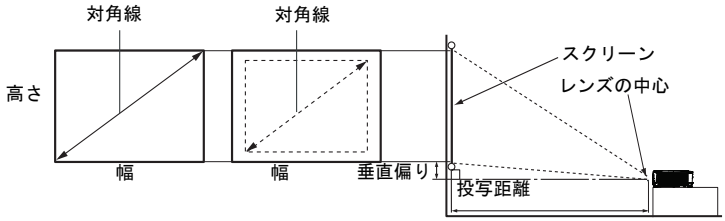

スクリーンの縦横比は 16:9 で、投写されるピクチャは 16:9 です

スクリーンサイズ				投写距離 (mm)			垂直偏り (mm)
対角線		幅 (mm)	高さ (mm)	最小距離	平均	最大距離	
インチ	mm			(最大ズーム)		(最小ズーム)	
30	762	664	374	881	977	1074	26
35	889	775	436	1037	1149	1262	31
40	1016	886	498	1192	1321	1450	35
50	1270	1107	623	1502	1664	1826	44
60	1524	1328	747	1813	2008	2202	52
80	2032	1771	996	2435	2695	2955	70
100	2540	2214	1245	3057	3382	3708	87
120	3048	2657	1494	3678	4069	4460	105
150	3810	3321	1868	4610	5100	5589	131
200	5080	4428	2491	6164	6817	7471	174
220	5588	4870	2740	6785	7504	8223	192
250	6350	5535	3113	7718	8535	9352	218
300	7620	6641	3736	9271	10253	11234	262

例えば、120 インチのスクリーンをご使用の場合、投写距離の平均は 4,069 mm で、垂直オフセットは 105 mm です。


例えば、測定した投写距離が 5.0 m(5000 mm) だった場合、" 投写距離 (mm)" コラムで一番近いのは 5100 mm です。この列を見ると、150 インチ (約 4.0 m) のスクリーンが必要なことがわかります。

☞ **すべての測定値は概算で、実際のサイズと異なることがあります。プロジェクターを固定して取り付けるつもりの場合、固定する前に、本機の光学的特性を考慮に入れることができるように、その位置で実際のプロジェクターを使って投写サイズと距離を物理的にテストしておくことを、BenQ ではお薦めします。こうすることで、ご希望の取り付け位置にもっともよく合う場所を見つけることができます。**

接続

信号ソースを本機に接続する場合、次の点を確認してください。

1. 接続を行う前にすべての機器の電源をオフにします。
2. 各ソースに正しい信号ケーブルを使用します。
3. ケーブルがしっかり差し込まれていることを確認します。

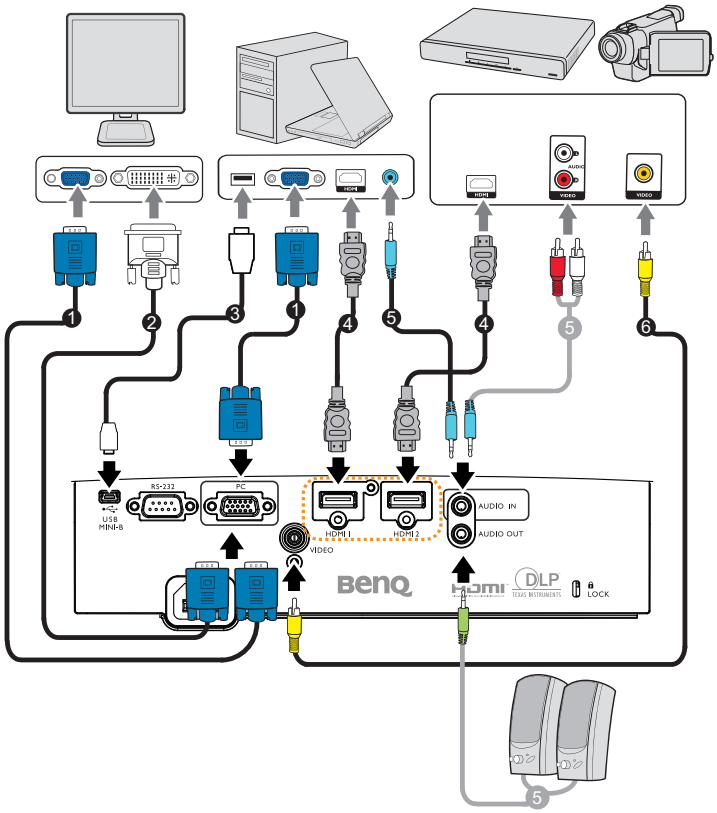

1. VGA ケーブル	2. VGA 対 DVI-A ケーブル
3. USB ケーブル	4. HDMI ケーブル
5. オーディオケーブル (PC/RCA ジャック)	6. ビデオケーブル

☞
- **上に示す接続では、本機に付属していないケーブルが一部あります (詳細は、8 ページの「パッケージの内容」を参照)。それらのケーブルは電気店でお求めいただけます。**
- **接続方法についての詳細は、19-22 ページをご覧ください。**
- **アクティブな音声入力ソースの組み合わせについては、図のマークを参照してください。**

コンピュータの接続

プロジェクターは IBM® 互換機器と Macintosh® コンピュータの両方と接続することができます。旧式の Macintosh コンピュータに接続するには、Mac アダプタが必要です。

プロジェクターをコンピュータに接続するには（VGA 使用の場合）:

1. 付属の VGA ケーブルの一方の端をコンピュータの D-Sub 出力ソケットに接続します。
2. VGA ケーブルのもう一方の端をプロジェクターの **PC** 信号入力ジャックに接続します。
3. プロジェクターのスピーカーをプレゼンテーションで使用する場合、適切なオーディオケーブルの一方の端をコンピュータのオーディオ出力ジャックに接続し、もう一方の端をプロジェクターの**オーディオ入力**ジャックに接続します。コンピュータからのオーディオ出力信号を接続する場合、音量コントロールバーのバランスを取って最適のサウンド効果を出すようにしてください。
4. 必要に応じ、適合するオーディオケーブルをもう一本使用し、一方の端をプロジェクターの**オーディオ出力**ジャックに、もう一方の端を外部スピーカー (別売) に接続することもできます。

プロジェクターをノート型 PC またはデスクトップ PC に接続するには（HDMI 使用の場合）:

1. HDMI ケーブルの一方の端をコンピュータの HDMI ジャックに接続します。
2. もう一方の端をプロジェクターの **HDMI 1** または **HDMI 2** ジャックに接続します。

☞ **多くのノート PC では、プロジェクターに接続すると外付けビデオポートはオンになりません。CRT/LCD とラベルされた機能キー、またはノート PC にモニター記号が付いた機能キーを探します。「FN」とラベルの付いた機能キーを同時に押します。ノート PC のキーの組み合わせについては、ノート PC の説明書をお読みください。**

ビデオソース デバイスとの接続

上記の接続方法のいずれかでプロジェクターとビデオソース デバイスを接続する必要があります。ただし、方法によってビデオ品質のレベルが異なります。選択する方法は、以下で説明するように、プロジェクターとビデオソース デバイスの一致する端末の可用性によって異なることがあります。

端末名	端末形状	参照	ピクチャ品質
HDMI 1/HDMI 2	HDMI 1/HDMI 2 	20 ページの「HDMI ソース装置の接続」	良
ビデオ	ビデオ 	22 ページの「コンポジットソース装置の接続」	普通

HDMI ソース装置の接続

プロジェクターには HDMI 入力ジャックが装備されています。これにより DVD プレーヤー、DTV チューナーまたはディスプレイなどの HDMI ソース デバイスに接続することができます。

HDMI (高精細マルチメディアインターフェース) は、DTV チューナー、DVD プレーヤー、およびディスプレイなどの互換機器間での未圧縮ビデオデータ転送を 1 本のケーブルで対応します。これにより、ピュアなデジタル表示と音声体験が実現します。

ビデオソース デバイスを検証し、未使用の HDMI 出力ジャックが使用可能かどうか確認してください。

- **使用可能な場合は、この手続きを続けてください。**
- **使用可能でない場合は、デバイスに接続するために使用できる方法を見直す必要があります。**

プロジェクターを HDMI ソース デバイスに接続するには、

1. HDMI ケーブルの一方の端を HDMI ソース デバイスの HDMI 出力ジャックに接続します。ケーブルのもう一方の端をプロジェクターの HDMI 信号入力ジャックに接続します。接続されたオーディオは、プロジェクターのオンスクリーン ディスプレイ (OSD) メニューでコントロールすることができます。詳細は、45 ページの「オーディオ」を参照してください。
2. HDMI ケーブルのもう一方の端をプロジェクターの **HDMI 1** または **HDMI 2** ジャックに接続します。

☞
- **プロジェクターの電源をオンにした後正しいビデオソースが選択されているにもかかわらず、選択したビデオ画像が表示されない場合、ビデオソース デバイスの電源がオンになっていて正しく動作していることを確認してください。また、信号ケーブルが正しく接続されていることを確認します。**
- **プロジェクタ - の HDMI 入力に DVD プレーヤーを接続する場合、投写されたピクチャの色が正しく表示されない場合が稀にあります。その場合、カラースペースを YUV に変更してください。**

コンポジットソース装置の接続

ビデオソース装置を検証し、未使用のコンポジット出力ジャックが使用可能かどうか確認してください。

- **使用可能な場合は、この手続きを続けてください。**
- **使用可能でない場合は、デバイスに接続するために使用できる方法を見直す必要があります。**

プロジェクターをビデオソース装置に接続するには：

1. ビデオケーブルをビデオソース装置のビデオ出力ジャックに接続します。
2. ビデオケーブルのもう一方の端をプロジェクターの**ビデオ**ジャックに接続します。
3. プロジェクターのスピーカーをプレゼンテーションで使用する場合、適切なオーディオケーブルの一方の端をデバイスのオーディオ出力ジャックに接続し、もう一方の端をプロジェクターの**オーディオ入力**ジャックに接続します。
4. 必要に応じ、適合するオーディオケーブルをもう一本使用し、一方の端をプロジェクターの**オーディオ出力**ジャックに、もう一方の端を外部スピーカー (別売) に接続することもできます。


   接続されたオーディオは、プロジェクターのオンスクリーン ディスプレイ (OSD) メニューでコントロールすることができます。詳細は、45 ページの「オーディオ」を参照してください。

☞ **プロジェクターの電源をオンにした後正しいビデオソースが選択されているにもかかわらず、選択したビデオ画像が表示されない場合、ビデオソース デバイスの電源がオンになっていて正しく動作していることを確認してください。また、信号ケーブルが正しく接続されていることを確認します。**

操作

本機の起動


1. 電源コードを本機とコンセントに差込みます。コンセントのスイッチをオンにします (当てはまる場合)。電源を入れた後、本機の**電源表示灯 (POWER indicator light)** がオレンジ色に点灯することを確認します。

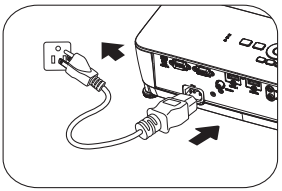

- **感電や火災の原因となるため、デバイスには付属のアクセサリ (電源ケーブル、など) のみを使用してください。**

- **ダイレクト電源オン機能 (詳細設定 メニュー > システム設定：基本で)* が有効化されている場合、電源コードが接続され電源が入ると、本機の電源が自動的にオンになります。詳細は、54 ページの「ダイレクト電源オン」を参照してください。**
- *** 選択に対する 2 種類のメニューがあります。一つは基本で、もう一つは詳細です。プロジェクターに入力信号がないとき、基本メニューから、メニュー タイプを選択することができます。詳細メニューから、メニュータイプをシステム設定：基本 > メニュー設定メニューで選択することができます。詳細は、25 ページの「メニューの使用方法」を参照してください。**

2. プロジェクター本体の **電源**またはリモコンの **ON** を押して、プロジェクターを起動します。**電源**が点滅し、プロジェクターの電源がオンになるとオレンジ色に点灯します。
起動手順には約 30 秒かかります。起動処理の後半で、スタートアップロゴが投写されます。
（必要に応じて）フォーカスリングを回して画像の鮮明さを調整してください。

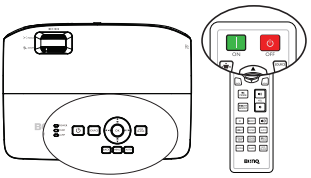

- **プロジェクターの前回の動作時の熱がまだ残っている場合、約 90 秒間冷却ファンが作動してからランプを作動します。**

3. プロジェクターを始めて起動する場合、オンスクリーンの指示に従い OSD 言語を選択してください。
4. パスワードの入力を求められた場合、矢印キーを押して 6 桁のパスワードを入力します。詳細は、28 ページの「パスワード機能の使用」を参照してください。
5. 接続されているすべての機器の電源をオンにします。
6. プロジェクターは入力信号の検索を開始します。スキャンされている現在の入力信号がスクリーンに表示されます。プロジェクターが有効な信号を検出しない場合、入力信号が見つかるまで「**信号なし**」のメッセージが表示されます。

プロジェクターまたはリモコンの **SOURCE** を押して、希望の入力信号を選択することもできます。詳細は、30 ページの「入力信号の切り替え」を参照してください。


- **3 分間信号が検出されない場合、プロジェクターは自動的に ECO BLANK モードに入ります。**

投写画像の調整

投写角度の調整

プロジェクターには、1 つの正面アジャスタフットおよび 2 つの背面アジャスタフットが備え付けられています。これらのアジャスタを使って、画像の高さと投写角度を調整します。プロジェクターを調整するには、次の手順にしたがってください。

1. クイックリリースレバーを引き、プロジェクターの正面を持ち上げます。画像が希望する位置に表示されたら、クリックリリースレバーを放してフットを所定の位置にロックします。また、正面アジャスタフットをねじ込み、画像高さを変更することができます。
2. 背面アジャスタフットをねじ込み、水平角度を微調整します。

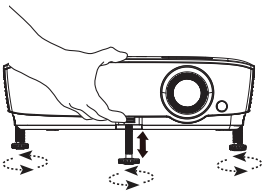


プロジェクターが平らな面に設置されていない場合、またはスクリーンとプロジェクターが互いに直角に設置されていない場合は、投写画像が台形になります。このような状況を補正するには、24 ページの「台形補正の修正」で詳細を参照してください。

- **ランプが点灯している間は絶対にレンズを覗きこまないでください。ランプからは強い光が出ているため、目を損傷する原因となります。**
- **アジャスタボタンは熱風が出る排気孔の傍にありますので、押すときには注意してください。**

画像の自動調整


場合によっては、ピクチャ品質を最適化する必要が生じることもあります。これを実行するには、プロジェクターかリモコンの **AUTO** を押します。3 秒以内に組み込みインテリジェント自動調整機能により周波数およびクロックの値が再調整され、最適なピクチャ品質が得られます。

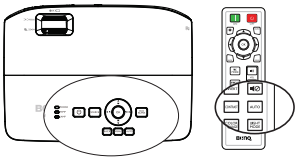


- **この機能は PC 信号 (アナログ RGB) が選択されている場合にしか使用できません。**

画像サイズと明瞭さの微調整

1. ズームリングを使用して、必要なサイズに投写画像を調整します。

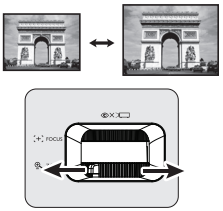

2. 次に、フォーカスリングを回して画像をシャープにします。

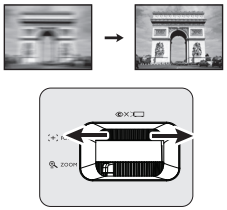


台形補正の修正

台形補正とは、投写画像の上辺または下辺のいずれかが明らかに長くなる状態のことです。プロジェクターがスクリーンに対して垂直でないときに、台形になります。

この問題を補正するには、プロジェクターの高さを調整する以外に、次のいずれかのステップによって手動で補正する必要があります。

1. プロジェクター本体の ▼/▲ またはリモコンの を押して、**台形補正**ページを表示します。

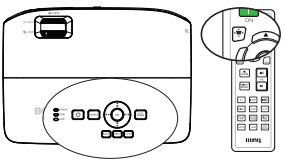

2. ▲/▼を押して、手動で垂直キーストーンを調整します。



メニューの使用方法

この本機は、オンスクリーン ディスプレイ (OSD) メニューを備えて各種の調整や設定を行います。選択に対する 2 種類のメニューがあります。一つは**基本**で、もう一つは詳細設定です。

以下に**基本メニュー** -- 入力信号なしの概要を紹介します。



次の例では**基本の OSD メニュー**の設定方法を説明しています。

1. **MENU** を押して、OSD メニューをオンに切り替えます。



2. ▲/▼/◀/▶を使って希望の項目を選択し、**OK** を押して選択を確認します。




3. オンスクリーンの指示に従い設定を選択します。



4. **MENU** を押してメニューを終了し、設定を保存します。

以下に**基本メニュー** -- 入力信号ありの概要を紹介します。

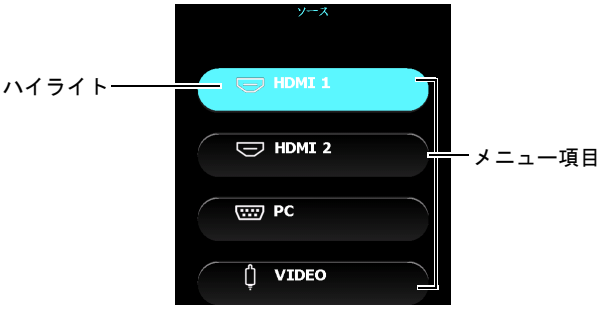

次の例では**基本の OSD メニュー**の設定方法を説明しています。


1. **MENU** を押して、OSD メニューをオンに切り替えます。
2. ▲/▼を使って希望の項目を選択し、オンスクリーンの指示に従い設定を選択します。
3. **MENU** を押してメニューを終了し、設定を保存します。

以下に**詳細メニュー**の概要を紹介します。



次の例では OSD メニューの設定方法を説明しています。

1. **MENU** を押して、OSD メニューをオンに切り替えます。

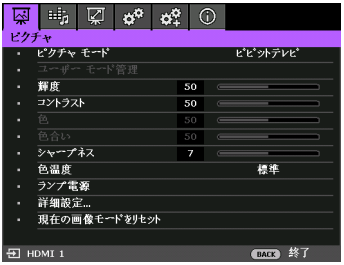

2. ◀/▶ を使って **システム設定：基本** メニューを選択します。



3. ▼を押して**背景色**を選択し、◀/▶を押して背景色を選択します。



4. **MENU** を押してメニューを終了し、設定を保存します。

プロジェクターの固定

セキュリティケーブルロックの使用

プロジェクターは盗難されないよう安全な場所に設置する必要があります。または、ケンジントンロックなどのロックを購入し、プロジェクターを固定してください。ケンジントンロックのスロットはプロジェクター背面にあります。詳細は、10 ページの項目 20 を参照してください。

ケンジントンセキュリティケーブルロックは通常、キーとロックの組み合わせです。使用方法については、ロックのマニュアルを参照してください。

パスワード機能の使用


セキュリティの目的で、また権限のない使用を防ぐために、このプロジェクターにはパスワードセキュリティ設定用のオプションが含まれています。パスワードはオンスクリーン ディスプレイ (OSD) メニューで設定します。

⚠ **警告 : 電源オンロック機能を有効化した後にパスワードを忘れると、大変不便です。本書を印刷し、本書で使用するパスワードを書き留め、安全な場所に保管して（必要に応じて）参照してください。**

パスワードの設定

☞ **一度パスワードを設定すると、プロジェクターを起動するたびに正しいパスワードを入力しなければプロジェクターを使用することはできなくなります。**

1. OSD メニューを開き、**メニュー タイプ**が**詳細**であることを確認します。詳細は、25 ページの「メニューの使用方法」を参照してください。
2. **システム設定 : 詳細設定 > パスワード > パスワードの変更**メニューに進み、プロジェクターまたはリモコンの **OK** を押します。
3. 新規または現在のパスワードを入力します。右図のように、4 つの矢印キー (▲、►、▼、◄) はそれぞれ 4 つの数字 (1, 2, 3, 4) を表しています。これらの矢印キーを使って、6 桁のパスワードを設定してください。
4. 新しいパスワードを再度入力して、新しいパスワードを確認します。パスワードが設定されると、OSD メニューは**パスワード**ページに戻ります。

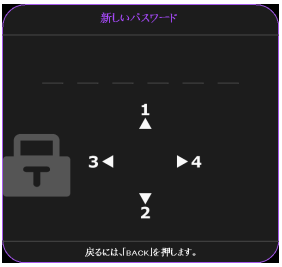


⚠ **重要 : 入力した数字は画面ではアスタリスクで表示されます。選択したパスワードは、忘れた場合に参照できるように、前もって、または入力後直ちに本書に書き留めてください。**

パスワード : _ _ _ _ _ _

本書は安全な場所に保管してください。

5. ▼を押して**電源ロック**を選択し、◄/►を押してオンを選択します。
6. OSD メニューを終了するには、プロジェクターまたはリモコンの **MENU** を押します。

パスワードを忘れた場合



パスワード機能を有効にすると、プロジェクターをオンにするたびに 6 桁のパスワードを入力するよう要求されます。間違ったパスワードを入力すると、右図のようなパスワード エラーメッセージが 3 秒間表示され、次に**「現在のパスワード」**というメッセージが表示されます。別の 6 桁のパスワード上を押してもう一度やり直してください。または本書にパスワードを記録しておかなかったため、どうしても思い出せない場合、パスワードの呼び戻し手順を使用してください。詳細は 29 ページの「パスワードの呼び戻し手順に入る」を参照してください。

パスワード 5 回続けて間違えて入力すると、プロジェクターは間もなく自動的に停止します。


パスワードの呼び戻し手順に入る



1. プロジェクターかリモコンの **AUTO** を 3 秒間押し続けます。プロジェクターはスクリーンにコード化された数字を表示します。
2. 番号を書き留め、プロジェクターをオフにします。
3. 番号をデコードするには、最寄りの BenQ サービスセンターにお問い合わせください。お客様がこのプロジェクターの認定ユーザーであることを確認するために、購入証明書の提示を求められます。

パスワードの変更

1. OSD メニューを開き、**メニュー タイプ**が**詳細設定**であることを確認します。詳細は、25 ページの「メニューの使用方法」を参照してください。
2. **システム設定：詳細 > パスワード > パスワードの変更**メニューに進み、プロジェクターまたはリモコンの **OK** を押します。
3. **「現在のパスワード」**というメッセージが表示されます。
4. 古いパスワードを入力します。
   - **パスワードが正しければ、別のパスワード「新しいパスワード」が表示されます。**
   - **パスワードが間違っていれば、パスワード エラーメッセージが 3 秒間表示され、「現在のパスワード」というメッセージが表示され再試行が求められます。プロジェクターまたはリモコンの BACK を押して、変更内容をキャンセルするか、別のパスワードを入力します。**

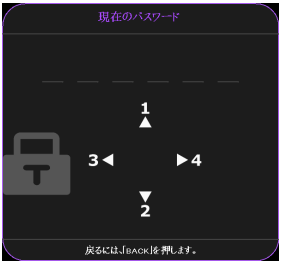

5. 新しいパスワードを入力します。

⚠ **重要：入力した数字は画面ではアスタリスクで表示されます。選択したパスワードは、忘れた場合に参照できるように、前もって、または入力後直ちに本書に書き留めてください。**

パスワード：＿＿＿＿＿＿

本書は安全な場所に保管してください。

6. 新しいパスワードを再度入力して、新しいパスワードを確認します。
7. プロジェクターに新しいパスワードが割り当てられました。次回プロジェクターを起動したときには、必ず新しいパスワードを入力してください。
8. OSD メニューを終了するには、プロジェクターまたはリモコンの **MENU** を押します。

パスワード機能を無効にする

パスワード保護を無効にするには、**システム設定**：**詳細** > **パスワード > 電源ロック**メニューに戻り、プロジェクターまたはリモコンの **OK** を押します。**「パスワードの入力」**というメッセージが表示されます。現在のパスワードを入力します。

- **パスワードが正しい場合は、OSD メニューは電源ロックがオフになった状態に戻ります。**
- **パスワードが間違っていれば、パスワード エラーメッセージが 3 秒間表示され、「パスワードの入力」というメッセージが表示され再試行が求められます。プロジェクターまたはリモコンの BACK を押して、変更内容をキャンセルするか、別のパスワードを入力します。**

☞ **パスワード機能が無効でも、古いパスワードを入力してパスワード機能を再び有効にする必要があるため、古いパスワードはお手元に保管しておいてください。**

入力信号の切り替え


プロジェクターは同時に複数のデバイスに接続できます。ただし、一度に表示できるフルスクリーンは 1 つです。起動時、プロジェクターは使用できる信号を自動的に検索します。

プロジェクターで信号を自動検索するには、**自動ソース検索** * 機能がオン (本製品のデフォルト値) になっていることを確認してください。


☞ *** プロジェクターに信号がないとき、または、詳細メニュー > システム設定：基本メニューにあるとき、自動ソース検索機能を基本メニューで設定することができます。**

入力信号は手動で切り替えることも可能です。

1. プロジェクターかリモコンの **SOURCE** を押します。ソース選択バーが表示されます。

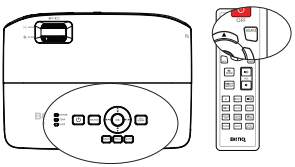

2. 希望の信号が選択されるまで▲/▼を押し、次にプロジェクターまたはリモコンの **OK** を押します。
信号が検出されたら、選択したソース情報が画面に数秒間表示されます。プロジェクターに複数の装置が接続されている場合は、手順 1 ～ 2 を繰り返して別の信号を検索します。

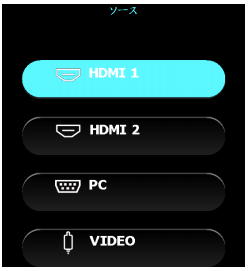

- **さまざまな入力信号を変えると、それに従って投写画像の輝度レベルも変わります。ほとんどが静止画を使ったデータ (グラフィック) 「PC 」プレゼンテーションは、ほとんどが動画 (ムービー) を使う「ビデオ」より一般に明るくなります。**

- **入力信号の種類によっては、ピクチャ モードで有効なオプションに影響があります。詳細は、33 ページの「ピクチャ モードの選択」を参照してください。**

- **ネーティブディスプレイ解像は 16:9 縦横比です。最高のピクチャ画質を得るには、この解像度で出力できる入力信号を選択、使用する必要があります。これ以外の解像度を使用すると、「縦横比」の設定によってプロジェクターの縮尺が変わるため、画像が歪んだり、ピクチャの鮮明さが失われたりします。詳細は、31 ページの「縦横比の選択」を参照してください。**

縦横比の選択

「縦横比」とは、画像の幅と高さの比率のことです。

デジタル信号処理の出現で、このプロジェクターのようなデジタルディスプレイ デバイスは画像出力を画像入力信号とは異なる画像出力をダイナミックに引き延ばし拡大できるようになりました。


投写画像の比率を変更する (ソースの縦横比に関係なく) :


1. OSD メニューを開き、**メニュー タイプ**が**詳細**であることを確認します。詳細は、25 ページの「メニューの使用方法」を参照してください。
2. **ディスプレイ** > **縦横比**メニューに進みます。
3. ◀/▶ を押して、ビデオ信号の形式とディスプレイ要件に合わせて縦横比を選択します。

縦横比について


☞ **以下の図では、黒い部分が非アクティブなエリアで、白い部分がアクティブなエリアです。未使用の黒いエリアには OSD メニューを表示できます。**

1. **自動** : 縦または横の幅においてプロジェクターのネーティブ解像度にフィットするには、画像を比例的に拡大縮小します。これは、入力画像が 4:3 でも 16:9 でもなく画像の縦横比を変更せずにスクリーンを最大限活用したいときに便利です。







2. **4:3** : ピクチャがスクリーンの中央に 4:3 の縦横比で表示されるようにピクチャを拡大縮小します。これは縦横比を変更せずにすむため、コンピュータのモニター、標準画質のテレビ、縦横比 4:3 の DVD ムービーのような 4:3 ピクチャに最も適しています。




3. **16:9**: 画像がスクリーンの中央に 16:9 の縦横比で表示されるように画像を拡大縮小します。この設定は、縦横比を変更する必要がないため、高解像度テレビのように、すでに縦横比が 16:9 になっている画像にもっとも適しています。




4. **ワイド** : 非直線的に水平方向にピクチャを伸ばします。つまり、ピクチャのエッジがピクチャの中央部の歪みを防止するために、ピクチャの中心よりも引き伸ばされます。これは、縦横比 4:3 ピクチャの幅を縦横比 16:9 画面に引き伸ばすときに適しています。これは高さを変更しません。一部のワイドスクリーンムービーは、縦横比 4 : 3 の幅に縮めることで生成され、この設定を使って元の幅に再度引き伸ばすと最も良く見えます。




5. **レター ボックス (LB)** : ピクチャをプロジェクターのネイティブ解像度の横幅に合わせて拡大縮小し、次にピクチャの高さを投写高さの 3/4 にリサイズします。これにより表示できるよりも高さの大きいピクチャが生成され、投写の上部と下部のエッジに沿ってピクチャの一部が失われる (表示されない) 可能性があります。これは、レターボックス形式 (上部と下部に黒いバーを伴う) で表示されるムービーの表示に適しています。





画像の最適化

ピクチャ モードの選択

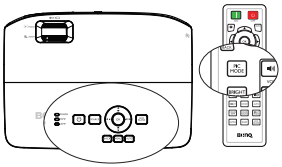

このプロジェクターは、操作環境や入力信号のピクチャタイプに合わせて選択できるように、いくつかの事前定義されたピクチャ モードで設定されています。

ニーズに合った操作モードを選択するには、次のいずれかの手順に従ってください。

- 希望のモードが選択されるまで、プロジェクター本体の **OK** またはリモコンの **PIC MODE** を繰り返し押します。
- **ピクチャ モード**メニューに進み (プロジェクターに入力信号があるとき、または、**基本メニュー**にあるとき、あるいは、**詳細メニュー** > **ピクチャ**メニューにあるとき)、◀/▶ を押して、希望のモードを選択します。

ピクチャモードを以下に一覧します。

1. **明るく** モード : 画像の輝度を最大限明るくします。このモードは、プロジェクターを明るく証明された部屋で使用する場合など、きわめて高い輝度を必要とする環境に適しています。
2. **ビビットテレビ** モード : 十分に飽和した色、微調整されたシャープネス、および、より高い輝度レベルがあるとき、**ビビットテレビ**モードは、周囲の光量が少ないリビングルームで映画を観るのに最適です。
3. **シネマ**モード : より低い輝度レベルにおいて、正確な色と最も深いコントラストで補完するシネマモードは、映画館のように、全体的に暗い環境で映画を再生するのに適しています。
4. **スポーツ**モード : スポーツゲームを観戦する際、の緑色と人間の肌のパフォーマンスを最適化します。
5. **ユーザー 1 / ユーザー 2** モード : 現在有効なピクチャ モードを元にカスタマイズした設定を呼び出します。詳細は、33 ページの「ユーザー設定 I/ ユーザー設定 2 モードの設定」を参照してください。

ユーザー設定 I/ ユーザー設定 2 モードの設定

現在使用可能なピクチャ モードが目的に適さない場合、2 種類のユーザー定義可能モードを使用できます。ピクチャモードの 1 つ (ユーザー設定 I/ ユーザー設定 2 以外) を開始点として使用し、設定をカスタマイズすることができます。

1. OSD メニューを開き、**ピクチャ モード**機能に進みます。
2. ◀/▶ を押して、ユーザー 1 またはユーザー 2 を選択します。
3. ▼ を押して**ユーザー モード管理**を選択します。

この機能は、ピクチャ モードサブメニューアイテムで、ユーザー 1 または ユーザー 2 モードが選択されている場合のみ使用できます。

4. ◀/▶ を押して、ニーズにもっとも近いピクチャモードを選択します。
5. ▼ を押して変更するサブメニューアイテムを選択し、◀/▶ を使って値を調整します。詳細は、以下の " 画質の微調整 " を参照してください。
6. 設定は設定時に保存されます。

ユーザーモード名変更

ユーザー設定 1 およびユーザー設定 2 を本プロジェクターのユーザーが識別または理解しやすい名前に変更することができます。新しい名前は、英文字 (A ～ Z、a ～ z)、数字 (0 ～ 9)、および、スペース (_) を含む最大 12 文字にすることができます。

ユーザーモード名を変更するには :

1. **メニュー タイプ**が**詳細**であることを確認します。詳細は、25 ページの「メニューの使用方法」を参照してください。
2. **ピクチャ** > **ピクチャ モード** > ユーザー 1 またはユーザー 2 メニューに進みます。
3. **ユーザー モード管理** > **ユーザー モード名変更**に進み、プロジェクターまたはリモコンの **OK** を押します。
4. ▲/▼ を押して、名前を変更する項目を選択し、プロジェクターまたはリモコンの **OK** を押します。最初の文字が白いボックスで強調表示されます。
5. ▲/▼ を押して、最初の文字を選択します。
6. ▶ を押して、新しい名前が設定されるまで移動し、プロジェクターまたはリモコンの **OK** を押して確認します。
7. 他の名前を変更する場合は、ステップ 4 ～ 6 を繰り返します。

現在のピクチャモードのリセット

詳細メニュー > **ピクチャ**メニューで行ったすべての調整 (**ユーザー モード管理**を除く) を**リセット**の選択キーを押すことで、工場出荷時の値に戻すことができます。

工場出荷時の値にピクチャモードをリセットするには :

1. **ピクチャ**メニューで、**ピクチャ モード**を選択し、◀/▶ を押して、リセットするピクチャモード (ユーザー 1 またはユーザー 2 を含む) を選択します。
2. ▼ を押して、**現在の画像モードをリセット**を選択し、プロジェクターまたはリモコンの **OK** を押します。確認メッセージが表示されます。
3. ◀/▶ を押して、**リセット**を選択し、プロジェクターまたはリモコンの **OK** を押します。ピクチャモードが工場出荷時の設定に戻ります。
4. 他のピクチャモードをリセットする場合は、ステップ 1 ～ 3 を繰り返します。

☞ **ここで、現在の画像モードをリセット機能と全設定クリアを混同しないでください (プロジェクターに入力信号がないときは基本メニューで、または、詳細メニュー > システム設定 : 詳細メニューで)。全設定クリア機能は、システム全体で設定のほとんどを工場出荷時の設定値に戻します。詳細は、56 ページの「全設定クリア」を参照してください。**

壁スクリーンの使い方

白以外でペイントされた壁に画像を投写するような場合は、ソースの色と投写画像の色の違いが生じるのを防止するために**壁スクリーン**機能を使って投写画像の色を補正することができます。

この機能を使用するには、**詳細メニュー** > **ディスプレイ** > **壁スクリーン** メニューに進み、◀/▶ を押して、投写面の色にもっとも近い色を選択します。あらかじめ調整された色には次のようなものがります : 薄い黄色、ピンク、緑および青です。

画質の微調整

ユーザー 1 またはユーザー 2 モードを選択しているとき、選択した信号タイプによっていつくかのユーザー定義可能な機能を利用することができます。必要に基づいて、これらの機能を選択して、プロジェクターまたはリモコンの◀/ ▶を押すことで機能の調整が可能です。

輝度の調整

値を高くするほど画像の輝度が増します。設定値が低くなるにつれ、画像は暗くなります。画像の黒い領域が黒く表示され、暗い領域の細部が見えるように、このコントロールを調整します。



コントラストの調整

値を高くするほど、コントラストが増加します。選択した入力と表示環境に合わせて**輝度**設定を調整した後、これを使って白のピークレベルを設定することができます。



色の調整

設定を下げると、飽和色が少なくなります。設定が高すぎると、画像の色が非常に強くなり、画像は現実離れして見えます。


色調の調整

値を高くするほど、赤みがかったピクチャになります。値を低くするほど、緑がかったピクチャになります。

シャープネスの調整

値を高くするほど、ピクチャがシャープになります。値を低くするほど、ピクチャがソフトになります。

また、**輝度**、**コントラスト**または**シャープネス**をリモコンの **BRIGHT**、**CONTRAST** または **SHARP** キーを使って調整することが可能です。

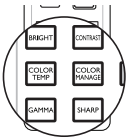

詳細な画質制御

お好みを調整するためのより詳細な機能が、**詳細設定メニュー** > **ピクチャ** > **詳細設定 ...** メニューにあります。設定を保存するには、**MENU** を押して、OSD メニューを終了します。

ブラックレベルの設定

ブラック レベルを選択し、プロジェクターまたはリモコンの◀/▶ を押して、0 IRE または 7.5 IRE を選択します。

グレースケールのビデオ信号は IRE 単位で測定されます。NTSC TV 標準が使用される地域では、グレースケールは 7.5 IRE (黒) から 100 IRE (白) で測定されます。しかし、PAL 機器または日本の NTSC 標準が使用される地域では、グレースケールは 0 IRE (黒) から 100 IRE (白) で測定されます。入力ソースが 0 IRE または 7.5 IRE であることを確認し、次にそれに従って選択することをお勧めします。

ガンマ選択の選択

ガンマ選択を**詳細設定メニュー** > **ピクチャ** > **詳細設定 ...** メニューで選択し、プロジェクターまたはリモコンで、◀/▶ を押すことで、モードを選択します。

お好みのガンマモードを 1.6/1.8/2.0/2.1/2.2/2.3/2.4/2.5/2.6/2.8 から選択します。

ガンマ補正により、ソースにより近く一致させるために画像の光強度 (輝度) を調整することができます。

鮮明な色調の調整

Brilliant Color を**詳細設定メニュー** > **ピクチャ** > **詳細設定 ...** メニューで選択し、プロジェクターまたはリモコンで、◀/▶ を押すことで、モードを選択します。

この機能は新しい色処理アルゴリズムとシステムレベルの強化を利用して、より忠実、鮮やかな色のピクチャを提供すると共に、より高い輝度も可能になります。ビデオや自然のシーンで一般的な中間調画像であれば、50% 以上輝度を上げることが可能であるため、プロジェクターでリアルな本当の色を再現できます。その画質の画像をお好みの場合、オンを選択してください。そうでない場合は、オフを選択してください。

色温度の選択

色温度を**詳細設定メニュー** > **ピクチャ** > **詳細設定 ...** メニューで選択し、プロジェクターまたはリモコンで、◀/▶ を押すことで、値を調整します。

利用可能な複数の色温度設定があります。

1. ランプ ネイティブ：ランプの本来の色温度とより高い輝度を用います。この設定は、明るく照明された部屋でピクチャを投写する場合など、きわめて高い輝度を必要とする環境に適しています。
2. 暖：ピクチャを赤みがかった白で表示します。
3. ノーマル : 白の色合いをノーマルに保ちます。
4. 冷：ピクチャを青みがかった白で表示します。

*** 色温度について**：

さまざまな用途に対して「白」とみなされる色合いが、多数存在します。白色を表すための一般的な方法の 1 つは、「色温度」として知られています。色温度の低い白色は赤みがかった白で表示されます。色温度の高い白色はより強い青で表示されます。

お好みの色温度を設定する

色温度の詳細調整を**詳細メニュー** > **ピクチャ** > **詳細設定 ...** メニューで選択し、プロジェクターまたはリモコンの **OK** を押します。

1. **色温度**を選択し、プロジェクターまたはリモコンで、◀/▶ を押して、冷、ノーマル、ランプ ネイティブまたは暖を選択します。
2. **詳細設定 ...** > **色温度の詳細調整**に進み、プロジェクターまたはリモコンの **OK** を押します。
3. ▲/▼ を押して変更するアイテムを選択し、◀/ ▶ を押して値を調整します。
   - **赤ゲイン / 緑ゲイン / 青ゲイン : 赤、緑、青のコントラストレベルを調整します。**
   - **赤オフセット / 緑オフセット / 青オフセット : 赤、緑、青の明るさレベルを調整します。**
4. プロジェクターまたはリモコンで **MENU** を押して、設定を保存し、終了します。

色管理

教室、会議室、ラウンジなど照明が常にオンになっている場所や、ビルの外窓から日光が差し込む部屋など、ほとんどの取り付け状況でカラーマネージメントは必要ありません。

役員室、講義室、ホームシアターなど照明レベルをコントロールできるように固定して取り付ける場合のみ、カラーマネージメントを考慮する必要があります。カラーマネジメントでは、必要に応じてより正確な色を再現できるように、色彩管理を微調整できます。

適切なカラーマネージメントは、管理条件下でまた再現可能な表示条件下でのみ達成できます。色再現を測定するには、比色計（カラーライトメーター）を使用し、適切なソース画像のセットを提供する必要があります。これらのツールはプロジェクターには付属していませんが、プロジェクターのサプライヤや経験豊富な技術者なら適切なアドバイスをすることができるはずです。


色管理では、6 セット (RGBCMY) の色を調整できます。それぞれの色を選択すると、お好みに従ってその範囲と彩度を個別に調整できます。

さまざまな色テストパターンが含まれたテストディスクを購入された場合は、モニター、TV、プロジェクターなどでの色表示をテストすることができます。ディスクに保管された画像ならどれでも画面に投写することができ、**色管理**メニューで調整することができます。

設定を調整するには、

1. **詳細メニュー > ピクチャ > 詳細設定 ...** メニューに進み、**色管理**を選択します。
2. プロジェクターまたはリモコンで、**OK** を押し、**色管理**ページを表示します。
3. 原色を選択し、◀/▶ を押して赤、黄、緑、シアン、青、マゼンタから色を選択します。

4. ▼ を押して、色相を選択し、次に◀/▶ を押してその範囲を選択します。
範囲を広げると、その隣り合う 2 つの色の割合も多くなります。色が互いにどのように関連しているかについては、右図を参照してください。
例えば、赤を選択し、その範囲を 0 に設定した場合、投写ピクチャで純粋な赤だけが選択されます。範囲を広げると、黄に近い赤やマゼンタに近い赤も含まれます。

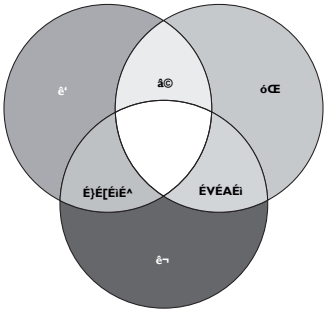

5. ▼ を押してゲインを選択し、◀/▶ を押してお好みの値に調整します。これによって、選択する原色のコントラストレベルが影響を受けます。すべての調整は直ちに画像に反映されます。
6. ▼ を押して彩度を選択し、◀/▶ を押してお好みの値に調整します。すべての調整は直ちに画像に反映されます。
例えば、赤を選択しその範囲を 0 に設定した場合、純粋な赤の彩度のみが影響を受けます。
   - **彩度とはビデオピクチャの色の量のことです。値を低くすると彩度が低くなります。「0」に設定すると、画像から完全に色を抜いてしまいます。彩度が高すぎると、色が過度に濃くなり現実離れして見えます。**
7. 他のカラー調整を行う場合は、手順 3 ～ 6 を繰り返してください。
8. 希望の調整がすべて完了したことを確認してください。
9. プロジェクターまたはリモコンで **MENU** を押して、設定を保存し、終了します。

ノイズリダクションの低減

異なるメディアプレーヤーに起因する電気的な画像ノイズを低減します。設定を高くすると、ノイズが低くなります。


ノイズ リダクション を**詳細メニュー** > **ピクチャ** > **詳細設定 ...** メニューで選択し、◀/▶ を押して、値を 0 ～ 31 で調整します。

フィルムモードの選択

フィルム モードを**詳細メニュー** > **ピクチャ** > **詳細設定 ...** メニューで選択し、プロジェクターまたはリモコンで、◀/▶ を押すことで、選択します。


オンは、このプロジェクターのデフォルトで、推奨する選択値です。オフが選択されている場合、**フィルム モード** 機能は使用できません。

また、**ガンマ選択**、**色温度**または**色管理**をリモコンの **GAMMA**、**COLOR TEMP** または **COLOR MANAGE** キーを使って調整することが可能です。

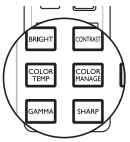

画像を非表示にする

プロジェクターまたはリモコンから **ECO BLANK** ボタンを押して、一定時間画像をオフにすると、最大 70% ランプの電力を節約できます。再びプロジェクターまたはリモコンのキーをどれでも押すと、画像が復元されます。

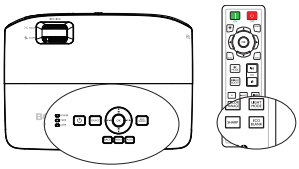

画像が非表示の間は、スクリーンに「**エコ消画**」と表示されます。オーディオ入力を接続したままこの機能を有効にすると、オーディオをまだ聞くことができます。

ディスプレイソースなしに 3 分以上プロジェクターをオンにした後**エコ消画**モードに自動的に切り替えると、不要なエネルギー浪費を排除し、プロジェクターランプの寿命を延ばすことができます。

高地対応環境での操作

環境が海抜 1500m ～ 3000m の地点や、周囲気温が 0°C ～ 35°C の範囲で使用する際は、**高地モード**の使用を推奨します。プロジェクターにフィルターカバーが取り付けられている場合は、必ず、高地モードをオンに設定してください。

⚠ **標高が 0 m-1500 m で周囲気温が 0°C-35°C の環境で使用する際には、高地モードは使用しないでください。このような条件でこのモードを使用すると、プロジェクターが過度に低温化されます。**

高地モードをオンにするには：

1. OSD メニューを開き、**メニュー タイプ**が**詳細**であることを確認します。
2. **システム設定：詳細 > 高地モード**に進み、◀ /▶ を押して、オンを選択します。確認メッセージが表示されます。
3. **はい**を選択し、プロジェクターまたはリモコンの **OK** を押します。

「**高地モード**」を選択すると、システムの性能を維持するために冷却ファンの回転速度が上がり、動作ノイズが高くなる場合があります。


上記の場合を除き、その他の極端な条件下で本機を使用すると、自動停止症状が表示されますが、これはプロジェクターを過熱から保護するための設計によるものです。このような場合、**高地モード**に切り替えてこれらの症状を解決する必要があります。ただし、これは、本機がすべての過酷な状況または極端な状況でも操作可能であることを断言するものではありません。

サウンドの調節

以下のようなサウンド調節を行った場合、プロジェクターのスピーカーに影響があります。プロジェクターのオーディオ入力に正しく接続されていることを確認します。オーディオ入力の接続方法については、18 ページの「接続」を参照してください。

音声のミュート


音声レベルを調節するには、リモコンの を押します。または :

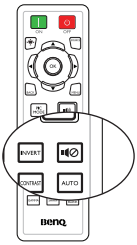

1. OSD メニューを開き、**オーディオ**メニューに進みます (これは、**基本メニュー**または**詳細メニュー** > **オーディオ**メニューにあります)。
2. **ミュート**を選択して、次にオンを選択します。

音声レベルを調節

音声レベルを調節するには、リモコンの / を押します。または :

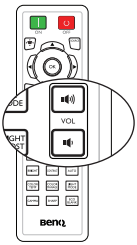

1. 上記のステップ 1 を繰り返します。
2. **音量**を選択し、ご希望の音響レベルを選択します。

電源オン / オフ音をオフにする

トーンをオフにするには :

1. **詳細メニュー** > **オーディオ**メニューに進みます。
2. **電源オン / オフ音**を選択して、次に**オフ**を選択します。

電源オン / オフ音を変更する唯一の方法は、ここでオンまたはオフに設定することです。音声をミュートしたり、音量を変更したりしても、電源オン / オフ音には影響しません。

マイクロフォンの音声レベルを調節する

音響レベルの調整法 :

1. **詳細メニュー** > **オーディオ**メニューに進みます。
2. **マイクボリューム**を選択し、ご希望の音響レベルを選択します。

ミュートがオンの状態でも、マイク音は機能します。

コントロールキーをロックする

コントロールキーをロックしておくと、プロジェクターの設定が誤って変更されるのを防止することができます (例えば、子供による)。**キー ロック**がオンになっている間は、プロジェクターのコントロールキーは、**電源**を除き、どれも作動しません。

キーをロックするには :

1. OSD メニューを開き、**詳細メニュー** > **システム設定 : 詳細** > **キー ロック**に進みます。
2. ◀ / ▶ を押して、オンを選択します。警告メッセージが表示されます。**はい**を選択し、プロジェクターまたはリモコンの **OK** を押します。コントロールキーがロックされます。

キーをロック解除するには、プロジェクターまたはリモコンの ▶ を 3 秒間押します。

メニューディスプレイのカスタマイズ

オンスクリーン ディスプレイ (OSD) メニューはお好みに合わせて設定できます。次の設定は投写設定、操作、性能には影響しません。

- **詳細メニュー** > **システム設定**：**基本**メニューの**言語**で、OSD メニューに対する使い慣れた言語を設定します。プロジェクターまたはリモコンで **OK** を押し、言語ページを表示します。▲/▼/◀/▶ およびプロジェクターまたはリモコンの **OK** を使って、言語を選択します。
- **基本メニュー**または**詳細メニュー** > **システム設定**：**基本** > **メニュー設定**メニューの**メニュー タイプ**で、メニュータイプを設定します。◀/▶ を使って、お好みのタイプを選択します。
- **詳細メニュー** > **システム設定**：**基本** > **メニュー設定**メニューの**メニュー位置**で、OSD の位置を 5 つの位置に設定します。◀/▶ を使ってお好みの位置を選択します。
- **詳細メニュー** > **システム設定**：**基本** > **メニュー設定**メニューの**メニュー表示時間**で、最後にキーを押してからの OSD の表示時間を設定します。時間の長さは 5 ～ 30 秒まで 5 秒刻み範囲で設定できます。◀/▶ を使って適切なタイムフレームを選択します。
- **詳細メニュー** > **システム設定**：**基本** > **メニュー設定** メニューの**空白の通知メッセージ**で、画面にリマインダーメッセージを表示するかどうかを設定します。◀/▶ を使って希望の設定を選択します。
- **詳細メニュー** > **システム設定**：**基本**メニューの**スプラッシュ スクリーン**で、プロジェクターの起動時に表示するお好みのロゴスクリーンを設定します。◀/▶ を使ってスクリーンを選択します。

ランプセーバーモードの選択


1. OSD メニューを開き、**詳細メニュー** > **ピクチャ** > **ランプ電源** メニューに進みます。
2. ◀/▶ を押して、ノーマル / 省電力 /SmartEco を選択します。ランプの輝度はランプモードにより異なります。以下の表の説明リストを参照してください。

ランプ電源	説明
ノーマル	ランプの輝度がすべて出ています
省電力	輝度を低くするとンプの寿命が延び、ファンの騒音が減少します
SmartEco	コンテンツの輝度レベルによって、ランプの電力が自動的に調整されます

省電力モードまたは SmartEco モードを選択すると、ライト出力が低減され、その結果投写画像が暗くなります。

本機の停止

1. プロジェクター本体の ⏻ **電源**またはリモコンの **オフ**を押すと、確認を促すメッセージが表示されます。
   数秒以内に応答しなければ、メッセージは消えます。
2. プロジェクター本体の ⏻ **電源**またはリモコンの **オフ**を 2 回押します。**電源**がオレンジ色に点滅して投写ランプが停止し、ファンが約 90 秒間回ってプロジェクターを冷却します。

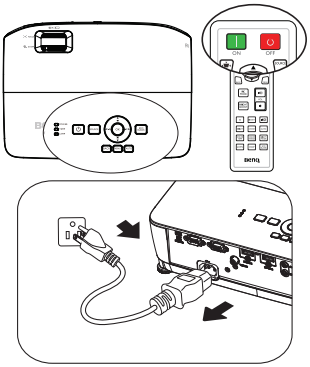

⚠ • **ランプを保護するため、冷却プロセスの間プロジェクターはいかなるコマンドにも応答しません。**

- **冷却時間を短縮するために、クイッククーリング機能を詳細メニュー > システム設定：詳細で有効にすることができます。詳細は、56 ページの「クイッククーリング」を参照してください。**

3. 冷却プロセスが完了すると、**電源**がオレンジ色に点灯し、ファンが停止します。
4. プロジェクターを長期間使用しない場合は、電源コードをコンセントから抜いてください。

☞ • **プロジェクターが適切に停止しない場合、プロジェクターの再起動時にランプを保護するため、ファンは数分間回って冷却を行います。ファンが停止した後にプロジェクターを起動するには、もう一度、プロジェクター本体の ⏻ 電源またはリモコンの オンを押します。電源が緑色に点灯します。**

- **実際のランプの寿命は環境条件および使用状況により異なります。**
- **プロジェクターが適切にシャットダウンされない場合、ランプを損傷したり、ランプの寿命と輝度に影響を与えたりします。**

メニュー操作

メニュー システム

オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューは、選択した信号のタイプにより異なります。

基本メニュー	サブメニュー		オプション
信号なし	**壁スクリーン**		**オフ** / 薄い黄色 / ピンク / 緑 / 青
	プロジェクタの配置		**正面** / 天井前面投射 / 背面 / 天井背面投射
	テストパターン		**オフ** / オン
	自動ソース検索		**オン** / オフ
	メニュー タイプ		**基本** / 詳細
	HDMI 範囲		**自動** / フル / 制限
	ランプタイマーをリセット		リセット / **キャンセル**
	全設定クリア		リセット / **キャンセル**
	情報		ソース
			ピクチャ モード
			解像度
			カラー システム
			ランプ使用時間
			3D 形式
			ファームウェアバージョン
信号あり	**ピクチャ モード**		明るく / **ビビットテレビ** / シネマ / スポーツ / ユーザー 1 / ユーザー 2/3D
	音量		
	ミュート		**オフ** / オン
	3D モード		**自動** /3D オフ /F. シーケンシャル / フレームパッキング / 上 - 下 / 横に並べる
	3D 逆同期		
	設定		上記の信号なしメニューを参照します。

☞**各詳細メニューでサポートされる機能は、入力ソースにより異なります。サポートされない機能はグレーアウトされます。**

詳細メニュー	サブメニュー		オプション
ピクチャ	**ピクチャ モード**		明るく / **ビビットテレビ** / シネマ / スポーツ / ユーザー 1 / ユーザー 2/3D
	ユーザー モード管理	**読み込み設定**	明るく / **ビビットテレビ** / シネマ / スポーツ / ユーザー 1 / ユーザー 2
		ユーザー モード名変更	
	輝度		
	コントラスト		
	色		
	色合い		
	シャープネス		
	色温度		**ノーマル** / 冷 / ランプ ネイティブ / 暖
	ランプ電源		**ノーマル** / 省電力 / SmartEco
	詳細設定 ...	**ブラック レベル**	0 IRE/7.5 IRE
		ガンマ選択	1.6/ 1.8/ 2.0/ 2.1/ 2.2/2.3/ 2.4/ 2.6/ 2.8
		Brilliant Color	オン / オフ
		色温度の詳細調整	赤ゲイン / 緑ゲイン / 青ゲイン / 赤オフセット / 緑オフセット / 青オフセット
		色管理	原色
			色相
			ゲイン
			彩度
		ノイズ リダクション	
		フィルム モード	**オン** / オフ
	現在の画像モードをリセット		リセット / **キャンセル**

オーディオ	ミュート		**オフ** / オン
	音量		
	電源オン / オフ音		**オン** / オフ
	オーディオ設定をリセット		リセット / **キャンセル**
ディスプレイ	**縦横比**		**自動** /4:3 /16:9/ ワイド / レター ボックス
	壁スクリーン		**オフ** / 薄い黄色 / ピンク / 緑 / 青
	イメージの位置		
	オーバースキャン調整		
	PC の調整		水平サイズ
			位相
			自動 (RGBHD PC タイミングの場合のみ)
	3D	**3D モード**	**自動** /3D オフ /F. シーケンシャル / フレームパッキング / 上 - 下 / 横に並べる
		3D 逆同期	

システム設定：基本	言語		English/ Français/ Deutsch/ Italiano/ Español / Русский / 繁體中文/ 简体中文/ 日本語/ 한국어/ Svenska/ Nederlands/ Türkçe/ Čeština/ Português/ ไทย / Polski Magyar/ Hrvatski/ Română / Norsk/ Dansk/ Български / Suomi / Ελληνικά Bahasa Indonesia /العربية
	背景色		**黒** / 青 / 紫
	スプラッシュスクリーン		**BenQ**/ 黒 / 青
	プロジェクタの配置		**正面** / 天井前面投射 / 背面 / 天井背面投射
	自動オフ		無効 /5 分 /10 分 /15 分 /**20 分** /25 分 /30 分
	ダイレクト電源オン		**オフ** / オン
	メニュー設定	メニュー タイプ	**基本** / 詳細
		メニュー位置	**中央** / 左上 / 右上 / 右下 / 左下
		メニュー表示時間	**常にオン** /5 秒 /10 秒 /15 秒 / 20 秒 /25 秒 /30 秒
		空白の通知メッセージ	**オフ** / オン
	ソース名変更		
	自動ソース検索		オフ / **オン**

システム設定：詳細	**ランプ設定**	**ランプタイマーをリセット**	リセット / **キャンセル**
		ランプ タイマー	ランプ使用時間
			ランプ時間（低）
	HDMI 設定	**HDMI 範囲**	**自動** / フル / 制限
	ボーレート		9600/14400/19200/38400/57600/**115200**
	テストパターン		**オフ** / オン
	クローズドキャプション	**クローズドキャプション有効**	オン / **オフ**
		キャプション バージョン	**CC1**/CC2/CC3/CC4
	クイッククーリング		**オフ** / オン
	高地モード	オン / **オフ**	はい / **いいえ**
	パスワード	**パスワードの変更**	
		電源ロック	オン / **オフ**
	キー ロック	**オフ** / オン	はい / **いいえ**
	LED インジケータ		**オン** / オフ
	全設定クリア		リセット / **キャンセル**
情報	ソース		
	ピクチャ モード		
	解像度		
	カラー システム		
	ランプ使用時間		
	3D 形式		
	ファームウェアバージョン		

メニュー項目は、プロジェクターが 1 つ以上有効な信号を検出したときに有効になります。プロジェクターに装置が接続されていなかったり信号が検出されない場合、アクセスできるメニュー項目は制限されます。

各メニューの説明

☞ • **本書に一覧されたデフォルト値、特に 48-57 ページの値は参考情報です。製品は継続的に改善されるため、プロジェクターによって値は異なる場合があります。**

	機能	説明
基本メニュー（信号なし）	**壁スクリーン**	白以外の投写壁に投写する際に、投写画像の色を補正します。詳細は、34 ページの「壁スクリーンの使い方」を参照してください。
	プロジェクタの配置	プロジェクターは、天井またはスクリーンの背後に設置したり、1 枚あるいは複数のミラーを付けて設置することができます。詳細は、16 ページの「場所の選択」を参照してください。
	テストパターン	**オン**を選択するとこの機能が有効になり、プロジェクターにグリッド テストパターンが表示されます。これはイメージサイズとフォーカスを調整し、投写画像に歪みがないことを確認するのに役立ちます。
	自動ソース検索	詳細は、30 ページの「入力信号の切り替え」を参照してください。
	メニュー タイプ	**基本**または**詳細**メニュータイプを選択します。
	HDMI 範囲	HDMI 信号の入力ソース タイプを選択します。 **自動** HDMI 形式の自動選択を有効にします。 **フル** PC 信号の RGB フルレンジを選択します。 **制限** ビデオ信号の RGB 制限レンジを選択します。
	ランプタイマーをリセット	詳細は、64 ページの「ランプタイマーをリセットする」を参照してください。

機能		説明
基本メニュー（信号なし）	全設定クリア	すべての設定を工場出荷時の値に戻します。 ☞ **次の設定が、デフォルトにリセットされます : 縦横比、壁スクリーン、イメージの位置、オーバースキャン調整、PC の調整、3D、言語、背景色、スプラッシュ スクリーン、自動オフ、ダイレクト電源オン、メニュー設定、自動ソース検索、HDMI 設定、ボーレート、テストパターン、クローズドキャプション、クイッククーリング、高地モードおよびキー ロック。**
	情報	**ソース** 現在の信号ソースを表示します。 **ピクチャ モード** **ピクチャ**メニューで選択したモードを表示します。 **解像度** 入力信号のネイティブ解像度を表示します。 **カラー システム** 入力システムの形式として RGB または YUV のいずれかを表示します。 **ランプ使用時間** ランプが使用された時間を表示します。 **3D 形式** 現在の 3D モードを表示します。 **ファームウェアバージョン** ファームウェアバージョンを表示します。

基本メニュー（信号あり）	**ピクチャ モード**	ご自分のプログラムタイプに合わせてプロジェクター画像の設定を最適化できるように、事前定義されたピクチャ モードが用意されています。詳細は、33 ページの「ピクチャ モードの選択」を参照してください。
	音量	詳細は、40 ページの「サウンドの調節」を参照してください。
	ミュート	詳細は、40 ページの「音声のミュート」を参照してください。
	3D モード	本プロジェクターは、画像に深みを与えることで 3D ムービー、ビデオ、スポーツイベントをより臨場感豊かにお楽しみいただける 3D 機能を備えています。3D 画像をご覧いただくには、3D メガネを着用する必要があります。詳細は、3D ユーザーマニュアルを参照してください。 **3D モード機能が有効である場合：** • **投写された画像の輝度レベルが減少します。** • **ピクチャモードを調整できません。**
	3D 逆同期	3D 画像がゆがんでいる場合、この機能を有効にして、より快適な 3D 視聴体験のために左目と右目に対する画像の間を切り替えることができます。
	設定	詳細は、48 ページの「基本メニュー (信号なし)」を参照してください。

	機能	説明
詳細メニュー：ピクチャ	ピクチャ モード	ご自分のプログラムタイプに合うようにプロジェクター画像の設定を最適化できるように、事前定義されたピクチャ モードが用意されています。詳細は、33 ページの「ピクチャ モードの選択」を参照してください。
	ユーザー モード管理	画質に必要とされる最適のピクチャモードを選択し、さらに同じページ上に一覧された選択に基づき画像を微調整します。詳細は、33 ページの「ユーザー設定 1/ ユーザー設定 2 モードの設定」を参照してください。 ☞ **この機能はユーザー設定 1 またはユーザー設定 2 が選択されている場合のみ使用できます。**
	輝度	画像の輝度を調整します。詳細は、35 ページの「輝度の調整」を参照してください。
	コントラスト	画像の暗い部分と明るい部分の違いを調整します。詳細は、35 ページの「コントラストの調整」を参照してください。
	色	彩度レベル、つまりビデオ画像の各色の量を調整します。詳細は、35 ページの「色の調整」を参照してください。
	色合い	画像の赤と緑の色調を調整します。詳細は、35 ページの「色調の調整」を参照してください。
	シャープネス	画像がよりシャープまたはソフトになるように調整します。詳細は、35 ページの「シャープネスの調整」を参照してください。
	色温度	詳細は、36 ページの「色温度の選択」を参照してください。
	ランプ電源	詳細は、59 ページの「ランプ電源の設定」を参照してください。
	詳細設定 ...	**ブラック レベル** 詳細は、36 ページの「ブラックレベルの設定」を参照してください。 **ガンマ選択** 詳細は、36 ページの「ガンマ選択の選択」を参照してください。 **Brilliant Color** 詳細は、36 ページの「鮮明な色調の調整」を参照してください。 **色温度の詳細調整** 詳細は、37 ページの「お好みの色温度を設定する」を参照してください。 **色管理** 詳細は、37 ページの「色管理」を参照してください。 **ノイズ リダクション** 詳細は、38 ページの「ノイズリダクションの低減」を参照してください。 **フィルム モード** 詳細は、38 ページの「フィルムモードの選択」を参照してください。
	現在の画像モードをリセット	詳細は、34 ページの「現在のピクチャモードのリセット」を参照してください。

機能		説明
詳細メニュー：オーディオ	ミュート	詳細は、40 ページの「音声のミュート」を参照してください。
	音量	詳細は、40 ページの「サウンドの調節」を参照してください。
	電源オン / オフ音	詳細は、40 ページの「電源オン / オフ音をオフにする」を参照してください。
	オーディオ設定をリセット	**オーディオ**メニューを工場出荷時の値に戻します。

	機能	説明
詳細メニュー：ディスプレイ	縦横比	入力信号ソースによっても異なりますが、画像の縦横比の設定オプションは 4 つあります。詳細は、31 ページの「縦横比の選択」を参照してください。
	壁スクリーン	白以外の投写壁に投写する際に、投写画像の色を補正します。詳細は、34 ページの「壁スクリーンの使い方」を参照してください。
	イメージの位置	位置調整ページが開きます。投写画像を移動するには、方向矢印キーを使用します。ページ下部に表示される値は、その最高値または最低値に達するまでキーを押すたびに変化します。 ☞ **この機能は PC 信号 (アナログ RGB) が選択されている場合のみ使用できます。**
	オーバースキャン調整	ビデオ画像内のノイズを除去します。画像をオーバースキャンし、ビデオソースのエッジ上のビデオエンコーディングノイズを除去します。
	PC の調整	ディスプレイのデータ周波数、位相、画像の位置を修正し、お好みの SOG レベルを自動または手動で選択します。
	3D	**3D モード** 本プロジェクターは、画像に深みを与えることで 3D ムービー、ビデオ、スポーツイベントをより臨場感豊かにお楽しみいただける 3D 機能を備えています。3D 画像をご覧いただくには、3D メガネを着用する必要があります。詳細は、3D ユーザーマニュアルを参照してください。 ☞ **3D モード機能が有効である場合**： • **投写された画像の輝度レベルが減少します。** • **ピクチャモードを調整できません。** **3D 逆同期** 3D 画像がゆがんでいる場合、この機能を有効にして、より快適な 3D 視聴体験のために左目と右目に対する画像の間を切り替えることができます。

	機能	説明
詳細メニュー：システム設定：基本	言語	オンスクリーン ディスプレイメニュー (OSD) の言語を設定します。
	背景色	プロジェクターに信号入力がないとき、表示される背景色を選択できます。選択肢には以下の 4 つがあります : 黒、青、または、紫です。
	スプラッシュ スクリーン	プロジェクター起動時に表示されるロゴスクリーンを選択することができます。選択肢には以下の 4 つがあります :BenQ ロゴ、黒、または青。
	プロジェクタの配置	プロジェクターは、天井またはスクリーンの背後に設置したり、1 枚あるいは複数のミラーを付けて設置することができます。詳細は、16 ページの「場所の選択」を参照してください。
	自動オフ	指定した時間を経過しても入力信号が検出されない場合、プロジェクターの電源を自動的にオフにします。詳細は、60 ページの「自動オフの設定」を参照してください。
	ダイレクト電源オン	オン を選択すると、機能が有効になります。詳細は、22 ページの「本機の起動」を参照してください。
	メニュー設定	**メニュー タイプ** お好みのメニュータイプを選択します。 **メニュー位置** オンスクリーン ディスプレイ (OSD) メニュー位置を設定します。 **メニュー表示時間** 最後にキーを押してから OSD がアクティブになっている時間の長さを設定します。長さは 5 ～ 30 秒まで 5 秒刻みで設定できます。 **空白の通知メッセージ** アラームメッセージを表示するかどうかを設定します。
	ソース名変更	詳細は、34 ページの「ユーザーモード名変更」を参照してください。
	自動ソース検索	詳細は、30 ページの「入力信号の切り替え」を参照してください。

機能		説明
詳細メニュー：システム設定：詳細	ランプ設定	**ランプタイマーをリセット** 詳細は、64 ページの「ランプタイマーをリセットする」を参照してください。 **ランプ タイマー** ランプの合計使用時間を計算する方法については、59 ページの「ランプ時間を知る方法」を参照してください。
	HDMI 設定	HDMI 信号の入力ソース タイプを選択します。 **自動** HDMI 形式の自動選択を有効にします。 **フル** PC 信号の RGB フルレンジを選択します。 **制限** ビデオ信号の RGB 制限レンジを選択します。
	ボーレート	適切な RS-232 ケーブルを使ってプロジェクターを接続できるようにするため、ボーレートはコンピュータと同じ値を選択してください。この機能は専門技術者用に設けられています。
	テストパターン	オンを選択するとこの機能が有効になり、プロジェクターにグリッド テストパターンが表示されます。これはイメージサイズとフォーカスを調整し、投写画像に歪みがないことを確認するのに役立ちます。
	クローズドキャプション	**クローズドキャプション有効** 選択した入力信号がクローズドキャプションを送信する場合は、オンを選択して機能を有効にします。 • キャプション：クローズドキャプション対応の (テレビ格付けでは通常「CC」とマーク) テレビ番組やビデオの会話、ナレーション、サウンド効果をスクリーンに表示します。 ☞ **クローズドキャプションの最高のパフォーマンを達成するために、画面の縦横比を 4:3 に設定します。** **キャプションバージョン** お好みのクローズドキャプション モードを選択してください。キャプションを表示するには、CC1、CC2、CC3、CC4 を選択します (CC1 はお住まいの地域の一次言語でキャプションを表示します)。

	機能	説明
詳細メニュー：システム設定：詳細	クイッククーリング	[オン] を選択すると機能が有効になり、プロジェクターの冷却期間が数秒に短縮されます。 ☞ **クイック冷却プロセスの直後にプロジェクターを再起動しようとすると、正常にオンになず冷却ファンが作動する場合があります。**
	高地モード	高地での操作モードです。詳細は、39 ページの「高地対応環境での操作」を参照してください。
	パスワード	**パスワードの変更** 新しいパスワードに変更する前に、現在のパスワードを入力するよう要求されます。 **電源ロック** 詳細は、28 ページの「プロジェクターの固定」を参照してください。
	キー ロック	プロジェクターの電源以外のすべてのパネルキー機能を有効または無効にします。
	全設定クリア	すべての設定を工場出荷時の値に戻します。 ☞ **次の設定が、デフォルトにリセットされます : 縦横比、壁スクリーン、イメージの位置、オーバースキャン調整、PC の調整、3D、言語、背景色、自動オフ、ダイレクト電源オン、メニュー設定、自動ソース検索、HDMI 設定、ボーレート、テストパターン、クローズドキャプション、クイッククーリング、高地モードおよびキー ロック。**

	機能	説明
詳細：情報メニュー	ソース	現在の信号ソースを表示します。
	ピクチャ モード	**ピクチャ**メニューで選択したモードを表示します。
	解像度	入力信号のネイティブ解像度を表示します。
	カラー システム	入力システムの形式として RGB または YUV のいずれかを表示します。
	ランプ使用時間	ランプが使用された時間を表示します。
	3D 形式	現在の 3D モードを表示します。
	ファームウェア バージョン	ファームウェアバージョンを表示します。

メンテナンス

本機のお手入れ

ご使用のプロジェクターは、メンテナンスの必要がほとんどありません。定期的にしなければならないことは、レンズとケースの洗浄だけです。

ランプ以外は、プロジェクターの部品を一切取り外さないでください。ランプ以外の交換が必要な場合は、販売店にご連絡ください。

レンズの洗浄

表面に汚れやほこりが付いていたら、レンズを洗浄します。

- 圧縮空気スプレー缶を使用してほこりを取り除きます。
- 汚れやしみが付いた場合、レンズ洗浄ペーパーまたはレンズ クリーナーで湿らせた柔らかい布でレンズの表面を軽く拭きます。
- 研磨パッド、アルカリ / 酸クリーナー、クレンザー、またはアルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤などの揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。そのような素材の使用あるいはゴムまたはビニール素材との長時間にわたる接触は、プロジェクターの表面およびキャビネット素材の破損を招く恐れがあります。

⚠ **レンズは絶対に研磨剤で磨かないでください。**

プロジェクターケースの洗浄

ケースの洗浄を行う前に、42 ページの「本機の停止」で説明した正しい遮断手順でプロジェクターの電源をオフにし、電源コードを抜いてください。

- ほこりや汚れを取り除くには、柔らかい布でケースを拭きます。
- 落ちにくい汚れやしみを取り除くには、水で薄めた中性洗剤で布を湿らせて、ケースを拭きます。

⚠ **ワックス、アルコール、ベンジン、シンナー、その他の化学洗剤は使用しないでください。ケースを傷める場合があります。**

プロジェクターの保管

• プロジェクターを長期間保管する必要がある場合、以下の手順に従ってください。

- 保管場所の温度と湿度が、プロジェクターの推奨範囲内であることを確認します。範囲については、67 ページの「仕様」を参照されるか、販売店にお尋ねください。
- アジャスターフットを格納します。
- リモコンから電池を取り外します。
- プロジェクターを梱包していた箱、または同等の箱に梱包します。

プロジェクターの移動

プロジェクターを搬送するときは、製品を梱包していた箱または同等の箱に梱包することを推奨します。

ランプ情報

ランプ時間を知る方法

プロジェクターが作動しているとき、内蔵されたタイマーがランプの使用時間 (時間単位) を自動的に計算します。同等のランプ時間の計算方法は次の通りです。

1. ランプ使用時間 = (x+y+z) 時間 (ここで、
   ノーマルモードでの使用時間 = x 時間
   エコモードでの使用時間 = y 時間
   SmartEco Mode での使用時間 = z 時間)
2. ランプ時間（低）= α 時間
   $\alpha = \frac{A'}{X} \times x + \frac{A'}{Y} \times y + \frac{A'}{Z} \times z$
   X = ノーマルモードでのランプ寿命の仕様
   Y = エコモードでのランプ寿命の仕様
   Z = SmartEco Mode でのランプ寿命の仕様
   A は、X、Y、Z の中で最も長いランプ寿命の仕様

☞ **Economic モードの詳細については、以下の " ランプ電源の設定 " を参照してください。**

省電力および SmartEco のランプ使用時間は、ノーマルモードの使用時間よりも短く計算されます。つまり、プロジェクターを省電力または SmartEco モードで使用すると、ランプ点灯時間を延長することができます。

ランプ使用時間を知るには、

1. **MENU** を押し、◀/▶ を **詳細設定 メニュー > システム設定**：**詳細** メニューが選択されるまで押します。
2. ▼を押して**ランプ設定**を選択し **OK** を押します。**ランプ設定** ページが表示されます。
3. メニューに表示された**ランプ時間（低）**情報が表示されます。
4. メニューを終了するには、**MENU** を押します。

また、**情報**メニューではランプ時間情報を見ることもできます。

ランプの寿命を延ばす

投写ランプは消耗品です。ランプの寿命をできるだけ延ばすには、OSD メニューまたはリモコンで次の設定を行ってください。

ランプ電源の設定

省電力 /SmartEco モードを使用すると、システムノイズと消費電力が低減します。**省電力 /SmartEco** モードを選択すると、光出力が低減され、その結果投写画像が暗くなり、保護されるプロジェクターの動作時間が延びます。

プロジェクターを **省電力 /SmartEco** モードで設定すると、ランプの寿命を延ばすことができます。**省電力 /SmartEco** モードを設定するには、**詳細設定 メニュー > ピクチャ > ランプ電源** メニューに進み、◀/▶ を押します。

ランプモードは、以下の表として定義されます。

ランプ電源	説明
ノーマル	ランプの輝度がすべて出ています
省電力	輝度を低くするとンプの寿命が延び、ファンの騒音が減少します
SmartEco	コンテンツの輝度レベルによって、ランプの電力が自動的に調整されます

自動オフの設定

指定した時間が経過しても入力ソースが検出されない場合、ランプの寿命を不必要に浪費しないように自動的にプロジェクターの電源をオフにします。

自動オフ を設定するには、**詳細設定 メニュー > システム設定**：**基本 > 自動オフ** メニューに進み、◀/▶ を押します。時間は 5 分おきに 5 分から 30 分の範囲で設定できます。プリセットの時間の長さがプレゼンテーションに合わない場合は、**無効**を選択します。この場合、一定時間が経過してもプロジェクターは自動的に遮断しません。

ランプ交換のタイミング

ランプインジケータが赤に点灯した場合、またはランプの交換時期であることを示すメッセージが表示された場合、新しいランプを取り付けるか、お買い上げの販売店にご連絡ください。古いランプを使用すると、プロジェクターの誤動作の原因となり、場合によってはランプが破裂します。

⚠ **ランプを自分自身で交換しないでください。交換する場合、サポートセンターにご連絡ください。**

⚠ **ランプの温度が異常に高くなると、LAMP (ランプインジケータ ライト) および TEMP (温度警告ライト) が点灯します。詳細は、65 ページの「インジケータ」を参照してください。**

次のランプ警告が表示されたら、ランプ交換時期を示しています。

☞ **以下の警告メッセージは参考情報です。実際のオンスクリーン指示に従い、ランプを準備し交換してください。**


状態	メッセージ
この段階でランプを交換するように強くお薦めします。ランプは消費アイテムです。ランプは使用を重ねる毎に明るさが失われます。これはランプのノーマルな動作です。明るさのレベルが大幅に減少したら、直ちにランプを交換してください。	
プロジェクターがノーマルに動作するには、ランプを交換する必要があります。	

ランプの交換 (サービス担当者の場合のみ)


⚠ • **このランプには水銀が含まれています。使用済みのランプは、自治体の回収規則に従って廃棄してください。**

- **プロジェクターが天井から上下さかさまに吊下げられている状態でランプ交換を行う場合、ランプソケットの下に誰もいないことを確認してください。割れたランプにより負傷または目を損傷する可能性があります。**
- **感電の原因となるため、ランプを交換する前には必ずプロジェクターの電源をオフにし、電源コードを抜いてください。**
- **重度のやけどを負う原因となるため、ランプを交換する前に、45 分以上プロジェクターを冷却してください。**
- **指をけがしたり、内部部品が破損する原因となるため、割れて鋭くなったランプのガラス片を取り除く場合は、注意をしてください。**
- **指の負傷やレンズに触れることによる画質低下の原因となるため、ランプを取り外すときに空のランプ ケースには触れないでください。**
- **プロジェクターから最高のパフォーマンスを出すために、交換用ランプとして BenQ プロジェクター用ランプを購入されることをお薦めします。**
- **破損したランプを扱う際には十分な通気性を確保してください。防塵マスク、保護眼鏡、ゴーグル、フェースシールドを使用し、手袋のような保護衣服を着用することを推薦します。**

1. **電源をオフにし、プロジェクターをコンセントから抜きます。ランプが高温になっている場合、やけどしないようにランプが冷えるまで約 45 分間お待ちください。**
2. ランプカバーのねじを緩めます。

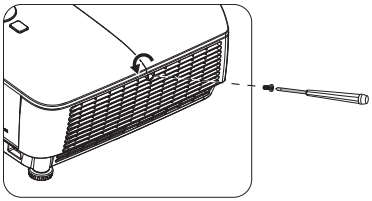


3. ランプカバーを (a) プロジェクターの側面に向かってカバーをスライドし、(b) 持ち上げて取り外します。

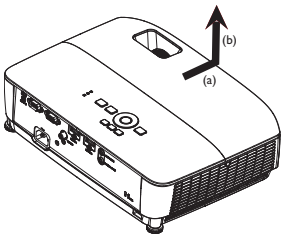


⚠
- **ランプカバーを外したまま、電源をオンにしないでください。**
- **ランプとプロジェクターの間に指を挿入しないでください。プロジェクター内部の鋭い縁により、負傷の原因となります。**

4. ランプを固定しているねじを緩めます。
5. ハンドルを上に持ち上げ立ててください。ハンドルを使ってゆっくりとランプをプロジェクターから引き出します。

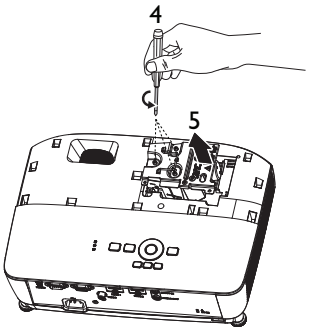

⚠
- **急激に引っ張るとランプが割れ、ガラスの破片がプロジェクター内に散乱します。**
- **ランプは、水のかかる場所、子供の手が届く場所、可燃物の付近には置かないでください。**
- **ランプを取り外した後、プロジェクター内部に手を入れないでください。内部の光学部品に手を触れると、投写画像の色が不均一になり歪む原因となります。**


6. 新しいランプをランプ室に挿入し、プロジェクターにフィットすることを確認します。
7. ランプを固定しているねじを締め付けます。

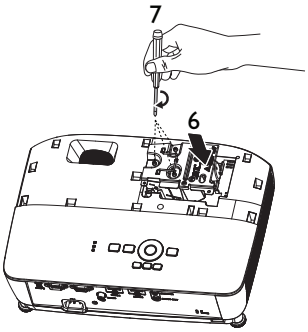

⚠
- **ネジがゆるいと接触が悪くなり、故障の原因となります。**
- **ネジを締め付け過ぎないでください。**


8. ハンドルが完全に平たくなっており、適切な場所にロックされていることを確認します。

9. ランプカバーを元の位置までスライドします。

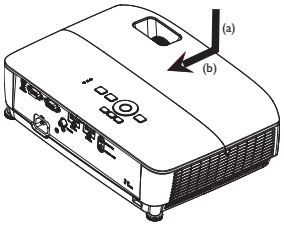

10. ランプカバーを固定しているねじを締め付けます。

⚠
- **ネジがゆるいと接触が悪くなり、故障の原因となります。**
- **ネジを締め付け過ぎないでください。**

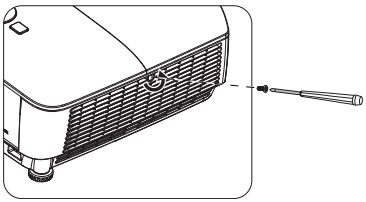


11. プロジェクターを再起動します。

⚠ **ランプカバーを外したまま、電源をオンにしないでください。**

ランプタイマーをリセットする

12. スタートアップロゴの次に、オンスクリーンディスプレイ (OSD) メニューが表示されます。**詳細設定 メニュー > システム設定：詳細 > ランプ設定 > タイマーのリセット** メニューに進み、プロジェクターまたはリモコンの **OK** を押します。ランプタイマーをリセットするかどうかを確認するメッセージが表示されます。**リセット**を選択し、**OK** を押します。ランプ時間は「0」にリセットされます。

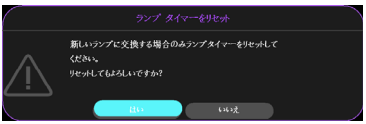

⚠ **ランプが新しいものでない場合、または交換していない場合はリセットしないでください。ランプが破損する原因となります。**

インジケータ

ライト			状態と説明
電源	温度	ランプ	
システムメッセージ			
オレンジ	オフ	オフ	スタンバイ モード
緑で点滅	オフ	オフ	電源を入れる
緑	オフ	オフ	ノーマル操作
オレンジで点滅	オフ	オフ	ノーマル電源ダウン冷却
赤く点滅	赤く点滅	赤く点滅	ダウンロード
緑	オフ	赤	CW 起動失敗
バーンインメッセージ			
緑	オフ	オフ	バーンインオン
緑	緑	緑	バーンインオフ
ランプのエラーメッセージ			
オフ	オフ	赤	ノーマル操作中にランプ I エラー
オフ	オフ	オレンジで点滅	ランプが点灯しません
温度のエラーメッセージ			
赤	赤	オフ	ファン I エラー (実際のファン速度は機能の速度から外れています)
赤	赤く点滅	オフ	ファン 2 エラー (実際のファン速度は機能の速度から外れています)
緑	赤	オフ	温度 I エラー (制限温度を超えています)
緑	赤く点滅	オフ	温度センサー I オープンエラー
緑	緑	オフ	温度センサー I ショートエラー
緑で点滅	緑で点滅	オフ	温度 IC #1 I2C 接続エラー

トラブルシューティング

? プロジェクターの電源がオンにならない。

原因	対応策
電源コードから電気がきていません。	電源コードをプロジェクターの AC インレットとコンセントに差し込みます。コンセントにスイッチがある場合は、スイッチがオンになっていることを確認します。
冷却プロセスの間にプロジェクターの電源を再びオンにしようとしています。	冷却プロセスが完了するまでお待ちください。

? ピクチャが映らない

原因	対応策
ビデオ ソースがオンになっていないか、正しく接続されていません。	ビデオ ソースをオンにし、信号ケーブルが接続されていることを確認します。
プロジェクターが入力信号デバイスに正しく接続されていません。	接続を確認してください。
入力信号が正しく選択されていません。	プロジェクターまたはリモコンの **SOURCE** キーを使って、正しい入力信号を選択します。

? 画像がぼやける

原因	対応策
投写レンズの焦点が合っていません。	フォーカスリングでピント調整を行ってください。
プロジェクターとスクリーンの位置が正しく合っていません。	投写角度と方向、また必要に応じて装置の高さも調整します。

? リモコンが機能しない

原因	対応策
電池の残量がありません。	電池を新しいものと交換してください。
リモコンとプロジェクターの間に障害物があります。	障害物を取り除いてください。
プロジェクターからの距離が遠すぎます。	プロジェクターから 8 メートル (26 フィート) 以内の距離に近づいてください。

? パスワードが間違っている

原因	対応策
入力したパスワードが正しくありません。	詳細は、29 ページの「パスワードの呼び戻し手順に入る」を参照してください。

仕様

☞ **すべての仕様は予告なしに変更することがあります。**

光学

解像度
　1920 x 1080 1080p
表示システム
　1-CHIP DMD
レンズ F/ 番号
　F = 2.42 から 2.62
　f = 19.0 ～ 22.65 mm
偏り
　107 ± 5%
ズーム比
　1.2X
ランプ
　210 W ランプ

電気仕様

電源装置
　AC100–240V, 2.60 A
　50-60 Hz (自動)
消費電力
　260 W (最大); < 0.5 W (スタンバイ)

機械仕様

重量
　2.56 kg (5.64 lbs)

出力端末

スピーカー
　(ステレオ) 2 ワット x 1
オーディオ信号出力
　PC オーディオジャック x 1

コントロール

RS-232 シリアルコントロール
　9 ピン x 1
IR 受信装置 x 1
USB ミニ B x 1

入力端末

コンピュータ入力
　RGB 入力
　　D-Sub 15 ピン (メス) x 1
ビデオ信号入力
　RCA ジャック x 1
デジタル信号入力
　HDMI x 2
オーディオ信号入力
　音声入力
　　PC オーディオジャック x 1


環境条件

温度
　動作：0 ℃ -40 ℃ (海抜)
　保管：-20 ℃ -60 ℃ (海抜)
相対湿度
　動作：10%-90% (結露しないこと)
　保管：10%-90% (結露しないこと)
高度
　動作：0 ～ 1,499 m (0 ℃ ～ 35 ℃)、1,500 ～ 3,000 m (0 ℃ ～ 30 ℃ (高地モードオンの状態))
　保管：0 ～ 12,200 m (30 ℃)
輸送
　元の梱包または同等品を推奨します。
修理
　以下の Web サイトにアクセスし、お住まいの国を選び、サービス連絡先窓口を検索してください。
　http://www.benq.com/welcome

☞ **ランプの寿命は環境条件および使用率により異なります。**


外形寸法


332.4 mm (W) x 99 mm (H) x 241.3 mm (D)

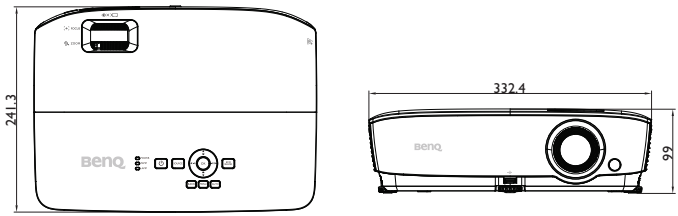

天井取付

天井取付ねじ :M4
(最大 L = 25 mm、最小 L = 20 mm)
本体 :mm

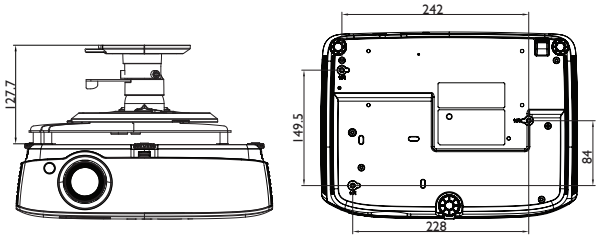

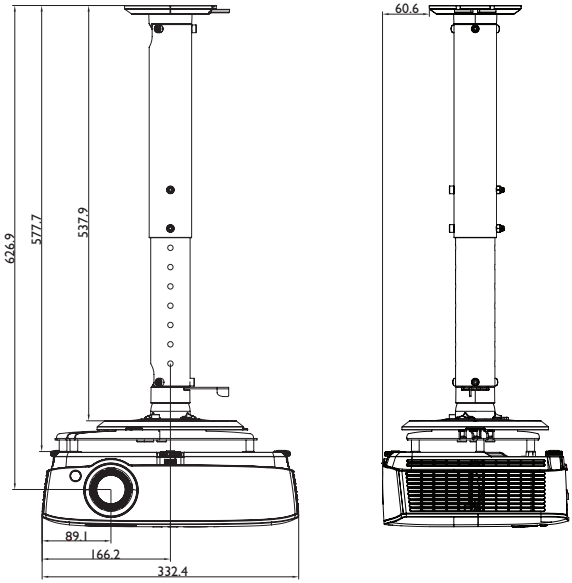

タイミング図

1. VGA アナログ

サポートされる PC 入力のタイミング

解像度	タイミング	水平周波数 (KHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル周波数 (MHz)	3D フィールドシーケンシャル	3D 上下	3D サイドバイサイド
640 x 480	VGA_60	59.94	31.469	25.175	U	U	U
	VGA_72	72.809	37.861	31.500			
	VGA_75	75	37.5	31.500			
	VGA_85	85.008	43.269	36.000			
720 x 400	720 x 400_70	70.087	31.469	28.3221			
800 x 600	SVGA_60	60.317	37.879	40.000	U	U	U
	SVGA_72	72.188	48.077	50.000			
	SVGA_75	75	46.875	49.500			
	SVGA_85	85.061	53.674	56.250			
	SVGA_120 (ブランキング減少)	119.854	77.425	83.000	U		
1024 x 768	XGA_60	60.004	48.363	65.000	U	U	U
	XGA_70	70.069	56.476	75.000			
	XGA_75	75.029	60.023	78.750			
	XGA_85	84.997	68.667	94.500			
	XGA_120 (ブランキング減少)	119.989	97.551	115.5	U		
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67.5	108			
1024 x 576	BenQ ノートブックタイミング	60	35.82	46.966			
1024 x 600	BenQ ノートブックタイミング	64.995	41.467	51.419			
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45	74.250	U	U	U
	1280 x 720_120	120	90.000	148.500	U		
1280 x 768	1280 x 768_60	59.87	47.776	79.5	U	U	U
1280 x 800	WXGA_60	59.81	49.702	83.500	U	U	U
	WXGA_75	74.934	62.795	106.500			
	WXGA_85	84.88	71.554	122.500			
	WXGA_120 (ブランキングを減少)	119.909	101.563	146.25	U		
1280 x 1024	SXGA_60	60.02	63.981	108.000		U	U
	SXGA_75	75.025	79.976	135.000			
	SXGA_85	85.024	91.146	157.500			
1280 x 960	1280 x 960_60	60	60	108.000			
	1280 x 960_85	85.002	85.938	148.500			
1360 x 768	1360 x 768_60	60.015	47.712	85.5			
1440 x 900	WXGA+_60	59.887	55.935	106.500			

1400 x 1050	SXGA+_60	59.978	65.317	121.750			
1600 x 1200	UXGA	60	75	162.000			
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59.954	65.29	146.25			
640 x 480 @67Hz	MAC13	66.667	35	30.240			
832 x 624 @75Hz	MAC16	74.546	49.722	57.280			
1024 x 768 @75Hz	MAC19	75.02	60.241	80.000			
1152 x 870 @75Hz	MAC21	75.06	68.68	100.000			

- **EDID ファイルおよび VGA グラフィックカードの制限により、上記に記されたタイミングに対応していない場合もあります。タイミングによっては選択できない場合もあります。**

2. HDMI デジタル

サポートされる PC 入力のタイミング

解像度	タイミング	水平周波数 (KHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル周波数 (MHz)	3D フィールドシーケンシャル	3D 上下	3D サイドバイサイド
640 x 480	VGA_60	59.94	31.469	25.175	U	U	U
	VGA_72	72.809	37.861	31.500			
	VGA_75	75	37.5	31.500			
	VGA_85	85.008	43.269	36.000			
720 x 400	720 x 400_70	70.087	31.469	28.3221			
800 x 600	SVGA_60	60.317	37.879	40.000	U	U	U
	SVGA_72	72.188	48.077	50.000			
	SVGA_75	75	46.875	49.500			
	SVGA_85	85.061	53.674	56.250			
	SVGA_120 (ブランキング減少)	119.854	77.425	83.000	U		
1024 x 768	XGA_60	60.004	48.363	65.000	U	U	U
	XGA_70	70.069	56.476	75.000			
	XGA_75	75.029	60.023	78.750			
	XGA_85	84.997	68.667	94.500			
	XGA_120 (ブランキング減少)	119.989	97.551	115.5	U		
1152 x 864	1152 x 864_75	75	67.5	108			
1024 x 576	BenQ ノートブックタイミング	60	35.82	46.966			
1024 x 600	BenQ ノートブックタイミング	64.995	41.467	51.419			
1280 x 720	1280 x 720_60	60	45	74.250	U	U	U
1280 x 768	1280 x 768_60	59.87	47.776	79.5	U	U	U

1280 x 800	WXGA_60	59.81	49.702	83.500			
	WXGA_75	74.934	62.795	106.500			
	WXGA_85	84.88	71.554	122.500			
	WXGA_120 (ÉuÉâÉiÉLÉiÉOÇ šå³è¦)	119.909	101.563	146.25			
1280 x 1024	SXGA_60	60.02	63.981	108.000			
	SXGA_75	75.025	79.976	135.000			
	SXGA_85	85.024	91.146	157.500			
1280 x 960	1280 x 960_60	60	60	108.000			
	1280 x 960_85	85.002	85.938	148.500			
1360 x 768	1360 x 768_60	60.015	47.712	85.5			
1440 x 900	WXGA+_60	59.887	55.935	106.500			
1400 x 1050	SXGA+_60	59.978	65.317	121.750			
1600 x 1200	UXGA	60	75	162.000			
1680 x 1050	1680 x 1050_60	59.954	65.29	146.25			
640 x 480 @67Hz	MAC13	66.667	35	30.240			
832 x 624 @75Hz	MAC16	74.546	49.722	57.280			
1024 x 768 @75Hz	MAC19	75.02	60.241	80.000			
1152 x 870 @75Hz	MAC21	75.06	68.68	100.000			
1920 x 1080	1920 x 1080_60	67.5	60	148.5			
1920 x 1200	1920 x 1200_60 (ÉuÉâÉiÉLÉiÉOÇ šå³è¦)	59.95	74.038	154.000			

EDID ファイルおよび VGA グラフィックカードの制限により、上記に記されたタイミングに対応していない場合もあります。タイミングによっては選択できない場合もあります。

ビデオ入力のサポートされるタイミング

タイミング	解像度	水平周波数 (KHz)	垂直周波数 (Hz)	ピクセル周波数 (MHz)	3D フィールドシーケンシャル	3D フレームパッキング	3D 上 - 下	3D サイドバイサイド
480i	720 (1440) x 480	15.73	59.94	27	U			
480p	720 x 480	31.47	59.94	27	U			
576i	720 (1440) x 576	15.63	50	27				
576p	720 x 576	31.25	50	27				
720/50p	1280 x 720	37.5	50	74.25		U	U	U
720/60p	1280 x 720	45.00	60	74.25	U	U	U	U

1080/50i	1920 x 1080	28.13	50	74.25				U
1080/60i	1920 x 1080	33.75	60	74.25				U
1080/24P	1920 x 1080	27	24	74.25		U	U	U
1080/25P	1920 x 1080	28.13	25	74.25				
1080/30P	1920 x 1080	33.75	30	74.25				
1080/50P	1920 x 1080	56.25	50	148.5			U	U
1080/60P	1920 x 1080	67.5	60	148.5			U	U

3. ビデオ

ビデオ入力のサポートされるタイミング

ビデオモード	水平周波数 (kHz)	垂直周波数 (Hz)	カラー副搬送波周波数 (MHz)	3D フィールドシーケンシャル
NTSC	15.73	60	3.58	U
PAL	15.63	50	4.43	
SECAM	15.63	50	4.25 または 4.41	
PAL-M	15.73	60	3.58	
PAL-N	15.63	50	3.58	
PAL-60	15.73	60	4.43	
NTSC4.43	15.73	60	4.43	

保証と著作権情報

特許

BenQ プロジェクターの特許範囲の詳細については http://patmarking.benq.com/ を参照してください。

限定保証

BenQ は、本製品が通常の使用および保管下で材質または仕上がりに欠陥がないことを保証します。

保証クレームには、購入日の証明が必要となります。保証期間中に本製品に欠陥があることが判明した場合、BenQ の責任とお客様に対する唯一の法的救済は、欠陥部品の交換 (人件費を含む) に限られます。保証サービスを受ける場合は、欠陥のある製品を購入した販売店に直ちに連絡してください。

重要：お客様が BenQ の文書による指示に従わずに操作を行った場合はこの保証は無効となります。特に本製品は環境湿度 10% から 90% の間、温度 0° C から 35 °Cの間、高度 4920 フィート以下の環境でご使用になり、ホコリが立ちやすい場所での使用はお止めください。本保証はお客様に特定の法的権利を提供するもので、また、国によって異なる他の権利が与えられることもあります。

詳細は、弊社ホームページ www.BenQ.com をご覧ください。

著作権

Copyright 2017 by BenQ Corporation.All rights reserved. 本書のいかなる部分も、BenQ コーポレーションの事前の書面による同意なく、電子的、機械的、磁気的、光学的、化学的、手動その他の手段を問わず、複製、転載、改変、検索システムへの保存、他言語またはコンピュータ言語への翻訳を行うことはできません。

免責

BenQ Corporation は、本書の内容に関して明示的または黙示的に表明または保証するものではなく、また商業的価値や特定目的への適合性に対する保証はいっさいいたしません。さらに、BenQ Corporation は本書を改定する権利を留保するものとし、かかる改定や変更についていかなる人物に対しても通知する義務を負うことはありません。

*DLP 、Digital Micromirror Device 、および DMD は、Texas Instruments の商標です。その他の著作権はそれぞれの会社または組織に帰属します。

規制名および代替名

HD226E/W1050+/W226E/T1050/H9605/S2281/EP6005/HT1055/HD2284/H6E10/C324/BR1228/WP1060/W1050S/HT1070A