USA's primary source for projector lamps
myprojectorlamps

プロジェクター所有者の取扱説明書

# BenQ

# MX763

**このプロジェクターの交換用ランプが必要ですか？**

**www.mplamps.co.jp**

メーカーオリジナル取扱説明書。MyProjectorLamps.comの厚意として、修正せずに提供しています。
すべての商標は、それぞれの所有者の所有物です。

BenQ

MX763/MX764

# デジタル プロジェクタ
# 取扱説明書

# Welcome

# 目次


## 安全にお使いいただくために . . . . . 3

## 紹介 . . . . . 7

プロジェクタの特長 . . . . . 7
パッケージ内容 . . . . . 8
プロジェクタ外観ビュー . . . . . 9
制御装置および機能 . . . . . 10

## 設置 . . . . . 14

場所の選択 . . . . . 14
スクリーンサイズの調整 . . . . . 15

## 接続 . . . . . 17

ビデオ機器との接続 . . . . . 18
プロジェクターからサウンドを再生する . . . . . 19

## 操作 . . . . . 21

プロジェクタの起動 . . . . . 21
投写イメージの調整 . . . . . 22
メニューの使用方法 . . . . . 24
プロジェクタの保護 . . . . . 25
入力信号の切り替え . . . . . 28
詳細の拡大と検索 . . . . . 29
縦横比の選択 . . . . . 29
画像の最適化 . . . . . 31
プレゼンテーションタイマーの設定 . . . . . 34
リモート ページング操作 . . . . . 35
画像の静止 . . . . . 36
画像を隠す . . . . . 36
コントロールキーをロックする . . 36
高地での操作 . . . . . 37
オリジナルのスタートアップ画面を作成する . . . . . 37
音量調整 . . . . . 38
LAN 環境でプロジェクタを操作する . . . . . 39
USB ケーブルを使ってコンピュータのコンテンツを表示する . . . . . 55
USB リーダー からプレゼンテーションを行う . . . . . 56
USB カメラの使用方法 . . . . . 57
プロジェクタの終了 . . . . . 57
直接電源オフ . . . . . 58
メニューの操作 . . . . . 59

## メンテナンス . . . . . 72

プロジェクタのお手入れ . . . . . 72
ランプについて . . . . . 73

## トラブルシューティング . . . . . 79

## 仕様 . . . . . 80

プロジェクタの仕様 . . . . . 80
外形寸法 . . . . . 81
天井取り付け . . . . . 81
タイミングチャート . . . . . 82


## 保証と著作権について . . . . . 85

# 安全にお使いいただくために


お使いのプロジェクタは、情報テクノロジ機器の最新の安全規格に適合するように設計され、テストされています。ただし、本装置を安全にご使用いただくために、このガイドおよび装置のマークに記載されている指示に従ってください。

## 安全にお使いいただくために


1. **プロジェクタを操作する前に、このユーザーガイドをお読みください。**またいつでも参照できるように、手の届く場所に保管しておいてください。

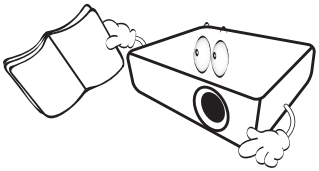


2. **動作中は、プロジェクタのレンズを覗き込まないでください。**光線が強力なので、視力障害を引き起こす恐れがあります。

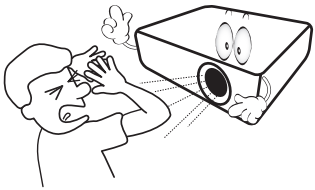


3. **点検修理については、認定サービス担当者にお問い合わせください。**

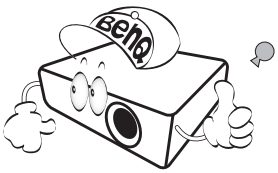



4. **プロジェクタのランプをオンにするときは、必ずレンズシャッター ( ある場合 ) を開くか、レンズキャップ ( ある場合 ) を取り外してください。**

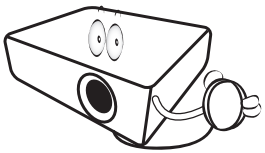

5. 国によっては、電源電圧が一定していない場合もあります。プロジェクタは、電源が AC100 ～ 240V の電圧範囲のときに安全に作動するように設計されていますが、停電や ±10V のサージが発生すると故障する可能性があります。**電源の電圧が変動したり、電源供給が中断したりする地域では、電源安定器、サージプロテクタ、または無停電電源装置 (UPS) にプロジェクタを接続することをお薦めします。**

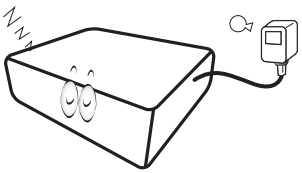


6. プロジェクタが作動しているときに投写レンズを物体で塞ぐと、それが過熱して変形したり、火災の原因となったりします。一時的にランプをオフにするには、プロジェクタかリモコンの BLANK ボタンを押してください。

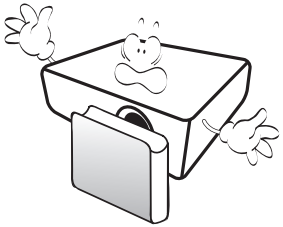


## 安全上のご注意 ( 続き )


7. ランプは、動作中に非常に高温になります。ランプ部を取り外して交換する場合は、プロジェクタの電源を切ってから 45 分間ほど放置して、プロジェクタを常温に戻してください。

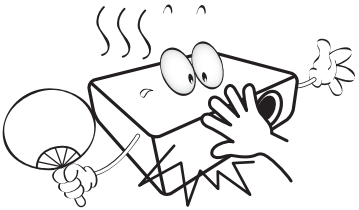


8. ランプは定格寿命より長く使用しないでください。ごくまれですが、定格寿命より長く使用すると、ランプが破裂することがあります。

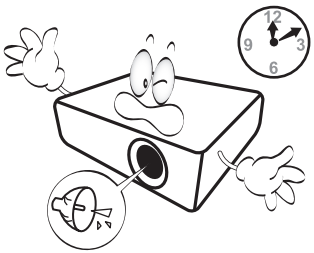


9. ランプ部や電子部品の交換は、必ずプロジェクタの電源プラグを抜いてから行ってください。

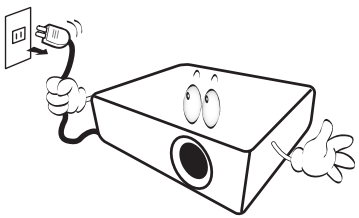


10. 本製品は安定した場所に設置してください。本製品が落下して、破損する恐れがあります。

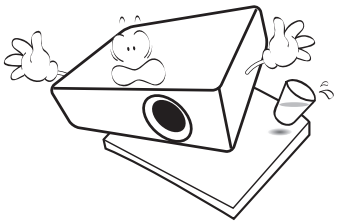

11. 本装置のキャビネットは開けないでください。内部には危険な電圧が流れており、触れると死に至る場合もあります。ユーザーが補修できるパーツは専用の取り外し可能なカバーが付いているランプだけです。


    いかなる状況においても、これ以外のカバーをご自身で取り外そうとしないでください。修理は認定サービス担当者にお問い合わせください。

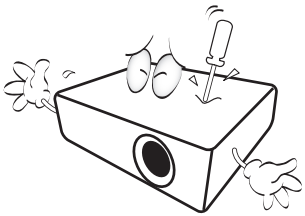


12. プロジェクタが稼動しているときには、通気孔から熱風と臭気を感じる場合があります。これは正常な状態であり、製品の欠陥によるものではありません。

## 安全上のご注意 ( 続き )


13. 次の場所に装置を置かないでください。
    - 通気が不十分な場所または密閉されている場所。壁との間隔を 50 cm 以上空けて、プロジェクタの周辺の風通しをよくしてください。
    - 窓を締め切った車内など、非常に高温になる場所。
    - 非常に湿度が高い場所、ほこりの多い場所、タバコの煙にさらされる場所。このような場所に置くと、光学部品が汚れ、プロジェクタの寿命が短くなり、画像が暗くなります。

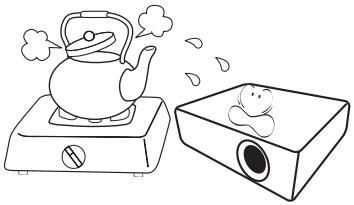


    - 火災報知器に近い場所。
    - 周辺温度が 40ºC / 104ºF を超える場所。
    - 高度が 3000 メートルを超える場所

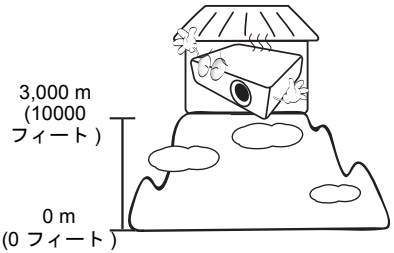



14. 通気孔をふさがないでください。
    - 本製品をブランケットなどの寝具類、または他の柔らかい物の上に置かないでください。
    - 本製品の上に布などをかぶせないでください。
    - プロジェクタの近くに可燃物を置かないでください。

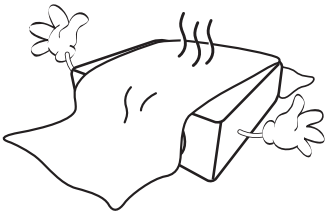

    通気孔がふさがれると、プロジェクタの内部が過熱し、火災が発生することがあります。
15. 使用時は必ず装置を水平な平面上に置いてください。
    - 左右の傾きが 10º、または前後の傾きが 15º を超える状態で使用しないでください。完全に水平になっていない状態でプロジェクタを使用すると、ランプが故障したり破損したりすることがあります。

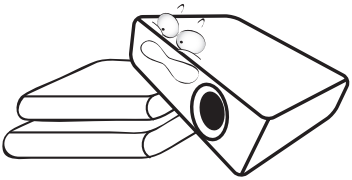


16. 装置を縦向きにしないでください。縦向きにするとプロジェクタが倒れ、けがをしたり、プロジェクタが破損したりする恐れがあります。

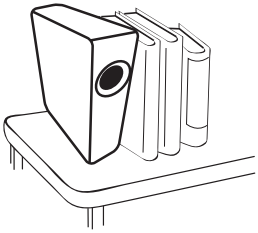


## 安全上のご注意 ( 続き )

17. 装置の上に乗ったり、物を置いたりしないでください。装置が物理的に破損するだけでなく、事故やけがの原因になります。

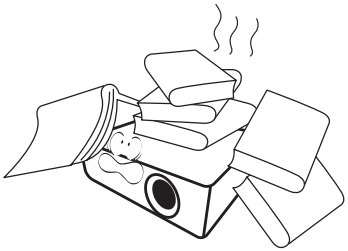


18. プロジェクタの上または近くに液体を置かないでください。プロジェクタ内部に液体がこぼれると故障の原因になります。プロジェクタを濡らした場合は、電源コンセントからプロジェクタを外し、BenQ にご連絡の上プロジェクタの点検をご依頼ください。

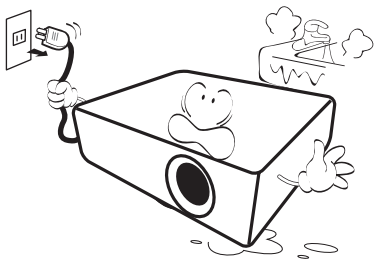

19. 本製品を天井に取り付けて、イメージを反転投写することができます。

⚠ **天井に取り付ける場合は、BenQ の天井取り付けキットを使用し、しっかりと固定してください。**

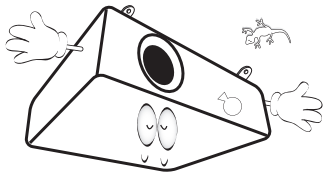

20. この装置は接地されていなければなりません。

### ⚠ プロジェクタの天井取り付け

BenQ プロジェクタを安心してお使いいただくために、ここに記載する注意をよくお読みになり指示にしたがってください。

プロジェクタを天井に取り付ける場合は、BenQ プロジェクタ専用天井取り付けキットをお使いになり、しっかりと確実に設置してください。

BenQ プロジェクタ以外の天井取り付けキットをお使いになると、ゲージやネジの長さが正確でないためプロジェクタが正しく固定されず落下してしまう恐れがあります。

BenQ プロジェクタ専用天井取り付けキットは、BenQ プロジェクタを購入された販売店でお買い求めいただけます。また別途ケンジントンロックをお求めになり、プロジェクタのケンジントンロックスロットと天井取り付けブラケットのベースをセキュリティケーブルでしっかりと繋いでおくことをお薦めします。このようにしておくと、万一天井取り付けブラケットが緩んでしまった場合にも、プロジェクタを補助的に支えることができます。

⚠ **Hg - このランプの中には水銀が入っています。お住まい地域の規定にしたがって処理してください。詳細は、www.lamprecycle.org をご覧ください。**

# 紹介

## プロジェクタの特長

このプロジェクタは高性能な光学エンジン投写技術とユーザーフレンドリーな設計を統合しており、高い信頼性と使いやすさを実現しています。

プロジェクタには次のような特長があります。

- ウェブブラウザを使ってコンピュータからプロジェクタの状態を管理できるネットワーク設定
- プロジェクターのスピーカーからサウンドを出力するためのマイクロフォンジャック
- コンピュータ信号を表示するために USB ケーブルを接続する USB MINI-B ジャック
- USB フラッシュドライブに保存した画像を表示するための USB TYPE-A ジャック
- 画像に深みを与えることで 3D ムービー、動画、スポーツイベントよりリアルに楽しめる 3D 機能
- メンテナンスと操作コストを低減するフィルタフリー設計
- 画像の台形化を自動的に補正する自動キーストーン機能
- チューナーにブリリアントカラー /VIDI を提供することで画像をより明るい色に
- TV 番組やビデオのダイアログ、ナレーション、サウンド効果を表示するクローズドキャプション
- 可変オーディオ出力
- あらかじめ定義された数種類の色から投写壁の色を選択できる壁の色補正
- 直ちに信号検出ができるクイック自動検索機能
- パスワード保護機能の選択
- 3D カラーマネージメントにより色を自在に調整
- 選択可能なクイック冷却機能によりプロジェクタを短時間で冷却
- キーを押すだけで問題点を解決できる FAQ
- プレゼンテーション時間を管理するためのプレゼンテーションタイマー
- 最善の画質で表示するワンキー自動調整機能
- 画像の歪みを補正するデジタルキーストーン補正
- データ / ビデオ表示を調整可能なカラーバランスコントロール
- 10.7 億色を表示可能
- 言語を選択できるオンスクリーンディスプレイ (OSD) メニュー
- 消費電力を節約する標準 / 省電力モードの切り替えが可能
- オーディオ入力接続によりミックスモノラルオーディオ対応のスピーカー内蔵
- コンポーネント HDTV との互換性 （YPbPr）

☞ **• 投写イメージの明るさは、周辺光の状態および選択した入力信号のコントラスト / 輝度設定によって変わります。また投写距離の影響を直接受けます。**

**• ランプの明度は時間の経過に伴い暗くなります。また明度はランプ製造元の仕様によって異なります。これは異常ではなく、正常で予期される変化です。**


# パッケージ内容

丁寧に開梱し、次に示すものがすべて揃っていることを確認してください。不足しているものがある場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。


## 標準アクセサリ

**同梱のアクセサリ類は日本仕様のものであり、本書の図とは異なる場合があります。**


*** 保証書は特定の地域でしか提供しておりません。詳細は、本製品を購入された販売店へお問い合わせください。**

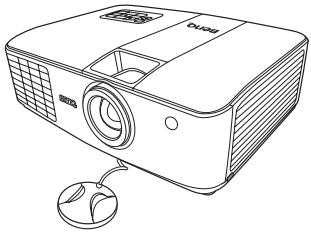

プロジェクタ



電源コード

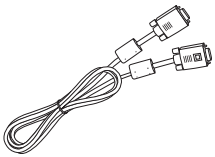

VGA ケーブル




クイックスタートガイド



取扱説明書 CD



保証書 *

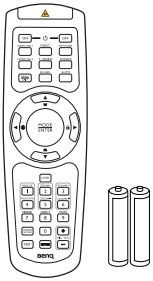

リモコン （電池付き）



携帯用ソフトケース


## 別売りアクセサリ

1. スペアランプキット
2. 天井取り付けキット
3. RS232 ケーブル


**アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。又、アース接続を外す場合は、必ず電源プラグを切り離してから行ってください。**

# プロジェクタ外観ビュー

## 正面 / 上面

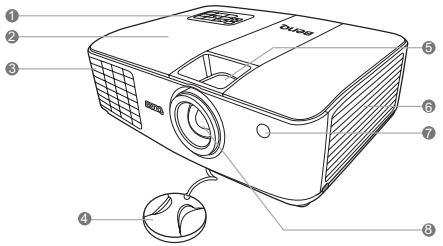


## 背面 / 底面

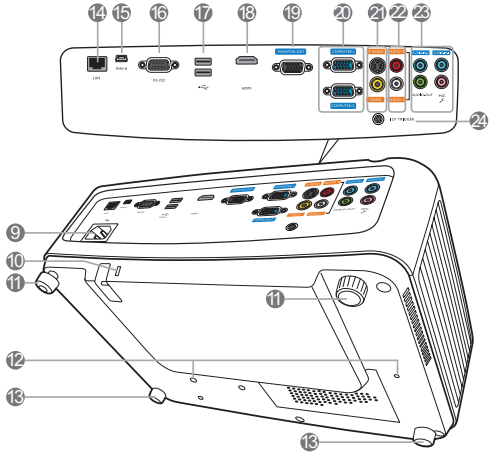

1. 外部コントロールパネル
   詳細は、10 ページの " 制御装置および機能 " を参照してください。
2. ランプカバー
3. 通気 （熱気排出）
4. レンズカバー
5. ピントおよびズーム リング
6. 通気（冷気取り込み）
7. 前面赤外線リモートセンサー
8. 投写レンズ
9. AC 電源ジャック
10. 盗難防止用ケンジントンロックスロット
11. 背面アジャスタフット
12. 天井取り付け用の穴
13. 正面アジャスタフット
14. RJ45 LAN 入力ジャック
15. USB Mini-B ポート
16. RS232 コントロールポート
17. USB Type-A ポート
18. HDMI ポート
19. RGB 信号出力ジャック
20. RGB（PC）/Component Video（YPbPr/YCbCr）信号入力ジャック
21. S-Video 入力ソケット
    ビデオ入力ジャック
22. オーディオ (L/R) 入力ジャック
23. オーディオ入力ジャック
    オーディオ出力ジャック
    マイクロフォン ジャック
24. 12V DC 出力端末
    電子スクリーンや照明コントロールなどの外部デバイスを使用するためのものです。これらのデバイスの接続方法については、販売店へお問い合わせください。

# 制御装置および機能

## プロジェクタ

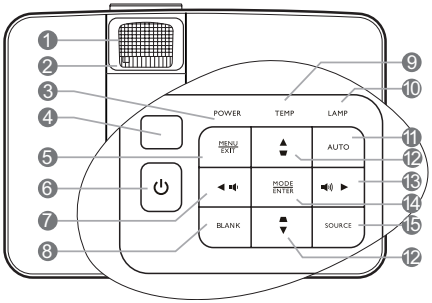


1. **ピントリング**

   投写イメージの焦点を調整します。
2. **ズームリング**

   画像のサイズを調整します。
3. POWER ( **電源インジケータ ライト** )

   プロジェクタ動作中に点灯または点滅します。
4. **上 IR リモートセンサー**
5. MENU/EXIT

   オン スクリーン ディスプレイ (OSD) メニューをオンにします。前のオンスクリーンメニューに戻り、メニューを終了して設定を保存します。
6. **⏻ 電源**

   スタンバイモードと電源オンの状態を切り替えます。
7. **◀ 左 /** 🔉

   プロジェクタの音量を下げます。
8. BLANK

   スクリーン画像を隠すために使用します。
9. TEMP ( **温度警告ライト** )

   プロジェクタの温度が異常に高くなると赤く点灯します。
10. LAMP ( **ランプインジケータ ライト** )

    ランプの状態を表示します。ランプに問題が発生すると、点灯または点滅します。
11. AUTO

    表示画像に最適なピクチャタイミングを自動的に決定します。
12. **キーストーン / 矢印キー** ( ▽ **/▲上、** △ **/▼ 下** )

    投写角度によって生じる画像の歪みを手動で修正します。
13. **▶ 右 /** 🔊

    プロジェクタの音量を上げます。


    オンスクリーンメニューが有効な場合、#7、#12、#13 キーを方向指示のボタンとして使用し、メニュー項目の選択や調整を行います。
14. MODE/ENTER

    有効な画像設定モードを選択します。

    選択したオンスクリーンメニューアイテムを有効にします。
15. SOURCE

    ソース選択バーを表示します。

# リモートコントロール

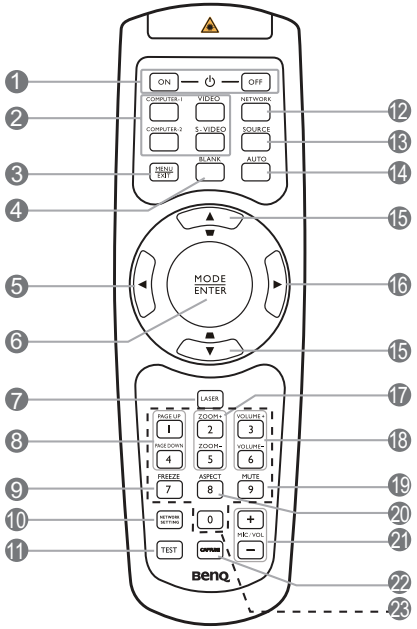


1. ⏻ ON/OFF

   スタンバイモードと電源オンの状態を切り替えます。

2. **ソース選択ボタン** (COMPUTER-1、COMPUTER-2、VIDEO、S-VIDEO)

   ディスプレイ用入力ソースを選択します。

3. MENU/EXIT

   オン スクリーン ディスプレイ (OSD) メニューをオンにします。前のオンスクリーンメニューに戻り、メニューを終了して設定を保存します。

4. BLANK

   スクリーンに表示されている画像を消します。

5. **◀ 左**

6. MODE/ENTER

   有効な画像設定モードを選択します。

   選択したオンスクリーンメニューアイテムを有効にします。

7. LASER

   プレゼンテーション時にレーザーライトを発します。

8. PAGE UP/PAGE DOWN

   ページを上に / 下にコマンドに応答するディスプレイ ソフトウェア プログラム (Microsoft PowerPoint など ) を操作します ( 接続した PC で )。

9. FREEZE

   投写画像を一時停止します。

10. NETWORK SETTING

    ネットワーク設定を直接入力します。

11. TEST

    テストパターンを表示します。

12. NETWORK

    ネットワーク信号を検索し、信号が有効になると数秒で投写します。

13. SOURCE

    ソース選択バーを表示します。

14. AUTO

    表示画像に最適なピクチャタイミングを自動的に決定します。

15. **キーストーン / 矢印ボタン ( ⏢ /▲上、⏢ /▼ 下 )**

    投写角度によって生じる画像の歪みを手動で修正します。

16. **▶ 右**

    オンスクリーンメニューが有効な場合、#5、#15、#16 ボタンを方向指示のボタンとして使用し、メニュー項目の選択や調整を行います。

17. ZOOM+/ZOOM-

    投写イメージのサイズを拡大または縮小します。

18. VOLUME+/VOLUME-

    音量を調整します。

19. MUTE

    プロジェクタの音声をオン / オフに切り替えます。

20. ASPECT

    表示縦横比を選択します。

21. MIC/VOL +/-

    マイクロフォンの音量を調整します。

22. CAPTURE


    投写画像をキャプチャし、スタートアップスクリーンとして保存します。

23. **数値ボタン**

    ネットワーク設定で数値を入力します。

**パスワードの入力を求められているときには、数値ボタン 1、2、3、4 を押すことはできません。**

## LASER ポインタの操作

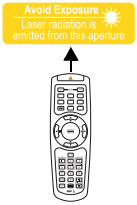


レーザーポインタは発表者がプレゼンテーションを行うときに使用するものです。ポインタを押すと赤い光線が発光します。

レーザー光線は目に見えるものです。レーザー光線を続けて放射するには LASER ボタンを押し続ける必要があります。

**絶対にレーザー光線ウィンドウを覗いたり、光線を人の目に向けて当てないでください。リモコンをご使用になる前に、裏面に記載されている警告をお読みください。**


レーザーポインタはおもちゃではありません。レーザーポインタはお子様の手の届かない場所に保管しておいてください。

## リモコンの有効範囲


赤外線 （IR）リモコンセンサは、プロジェクタの正面と上面にあります。リモコンを正しく機能させるには、プロジェクタの IR リモコンセンサに対して 30 度以内でリモコンを使用する必要があります。リモコンとセンサーの間の距離が 8 メートル （26 フィート）を 超えないようにしてください。

リモコンとプロジェクタの間に赤外線を遮断する障害物がないかどうかを確認します。

- **正面からの操作**

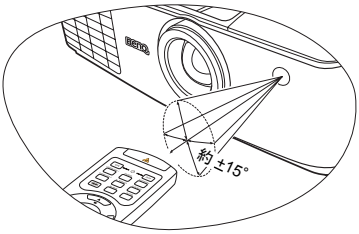



- **上面からの操作**

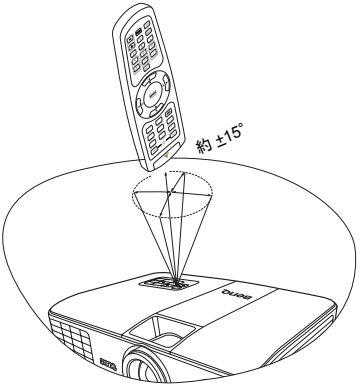


## リモコンの電池の交換

1. バッテリーカバーを開くには、リモコンを裏返してカバーの溝を押し、矢印の方向にスライドさせてください。するとカバーが外れます。
2. すでに挿入されている電池を取り出し（電池がある場合）、極性に注意しながら単 4 電池 2 個を挿入してください。プラス極 (+) はプラスに、マイナス極 (-) はマイナスの方向に挿入してください。
3. カバーをスライドさせて元の状態に戻します。カチッという音がしたらカバーがしっかりと締まったことを意味しています。

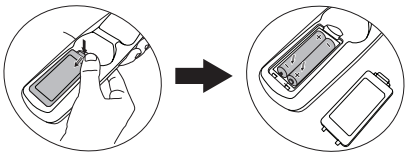

⚠
- **リモコンや電池は台所、浴室、サウナ、サンルーム、車内など高温多湿の場所に放置しないでください。**
- **使用済みの電池は、同じタイプの電池か、メーカーが推奨する同等タイプの電池と交換してください。**
- **また、使用済みの電池はメーカーの指示および地域の環境規定にしたがって処分してください。**
- **電池は絶対に火に投げ込まないでください。爆発する恐れがあり大変危険です。**
- **電池が消耗したり、長時間リモコンを使用しない場合は、液体が漏れないようにリモコンから電池を外してください。**


# 設置

## 場所の選択

本機は次の 4 通りの設置状態で使うことができます。

**1. 前面投写**

プロジェクタをスクリーンの正面に置いたテーブルに設置します。これが最も一般的な設定です。

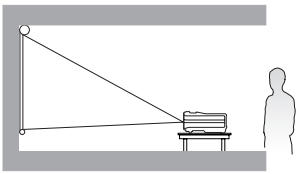


**2. 天井前面投写**

プロジェクタを上下逆さにスクリーン正面の天井に取り付けます。

この方法で設置する場合は、BenQ プロジェクタ天井取り付けキットをご購入ください。

プロジェクタの電源を入れた後で、**システム設定 : 基本** > **プロジェクタの投写位置** メニューで **天井前面投写** を設定します。

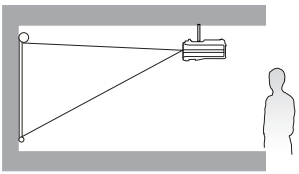


**3. 天井リア投写**

プロジェクタを上下逆さにスクリーン背面の天井に取り付けます。

専用の背面投写スクリーンと BenQ プロジェクタ天井取り付けキットが必要です。

プロジェクタの電源を入れた後で、**システム設定 : 基本** > **プロジェクタの投写位置** メニューで **天井リア投写** を設定します。

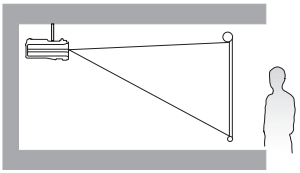


**4. リア投写**

プロジェクタをスクリーン背面に置いた机の上に設置します。

専用の背面スクリーン投写が必要です。

プロジェクタの電源を入れた後で、**システム設定 : 基本** > **プロジェクタの投写位置** メニューで **リア投写** を設定します。

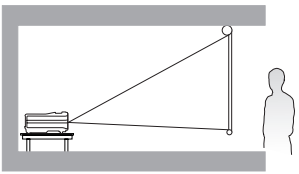


部屋のレイアウトやお好みで、どの設定で設置するか決めてください。設置する際は、スクリーンのサイズや位置、電源コンセントがある場所、プロジェクタとその他の装置の距離や位置などを考慮してください。

# スクリーンサイズの調整

投写距離、ズーム設定、ビデオフォーマットにより投写画面サイズは変化します。

## 投写サイズ

適切な位置を計算する前に、81 ページの " 外形寸法 " を参照して、このプロジェクタのレンズサイズの中心を求めてください。

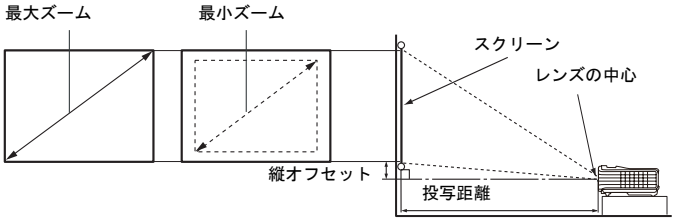


| スクリーンサイズ | | | | スクリーンからの距離 (mm) | | | 縦オフセット (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対角 | | 幅 (mm) | 高 (mm) | 最短 | 平均 | 最長 | | |
| インチ | mm | | | ( 最大ズーム ) | | ( 最小ズーム ) | ( 最小 ) | ( 最大 ) |
| 40 | 1016 | 813 | 610 | 1143 | 1486 | 1829 | 30 | 91 |
| 50 | 1270 | 1016 | 762 | 1429 | 1857 | 2286 | 38 | 114 |
| 60 | 1524 | 1219 | 914 | 1714 | 2229 | 2743 | 46 | 137 |
| 80 | 2032 | 1626 | 1219 | 2286 | 2971 | 3657 | 61 | 183 |
| 100 | 2540 | 2032 | 1524 | 2857 | 3714 | 4571 | 76 | 229 |
| 120 | 3048 | 2438 | 1829 | 3429 | 4457 | 5486 | 91 | 274 |
| 150 | 3810 | 3048 | 2286 | 4286 | 5571 | 6857 | 114 | 343 |
| 200 | 5080 | 4064 | 3048 | 5714 | 7429 | 9143 | 152 | 457 |
| 220 | 5588 | 4470 | 3353 | 6286 | 8171 | 10057 | 168 | 503 |
| 250 | 6350 | 5080 | 3810 | 7143 | 9286 | 11429 | 191 | 572 |
| 300 | 7620 | 6096 | 4572 | 8571 | 11143 | 13714 | 229 | 686 |

たとえば、120 インチのスクリーンを使用する場合は、推奨する投写距離は 4,457 mm、縦オフセットは 91 mm ～ 274 mm となります。

測定した投写距離が 5.0 m (5,000 mm) であったとき、" スクリーンからの距離 (mm)" 欄の最も近い値は 4,457 mm または 5,571 mm になります。同じ列を見ると、120 インチ ( 約 3.0 m) または 150 インチ ( 約 3.8 m) が必要なスクリーンであることが分かります。

**光学部品の偏差のため、これらの数字には 3% の公差があります。**
**プロジェクタを一定場所に固定する予定であれば、設置を行う前に実際にプロジェクタを使って投写サイズと距離を測っておかれるようお薦めします。このように準備しておくことによって、プロジェクタを最適な位置に固定することができます。**


# 投写レンズのシフト

レンズ シフト調整機能は、プロジェクターの設置場所の選択肢を大幅に広げます。この機能により、スクリーンの中心を外れた場所にもプロジェクターを設置できるようになります。


レンズ シフトは投写画像の高さまたは幅のパーセンテージで表現されます。これは、投写画像の垂直または水平方向の中心からのオフセットにより測定されます。範囲内で投写レンズをシフトさせるには、ネジ回しを使用します。

投写レンズをシフトさせるには、プロジェクターの横にあるカバーを開き、レンズ シフト機器へのアクセス部分 ( 深い穴になっています ) を確認します。ネジ回しをこのアクセス部分に挿入し、スクリーンが正しい位置になるようにネジ回しを右または左に回します。

- **スクリーンの位置が固定されている場合**

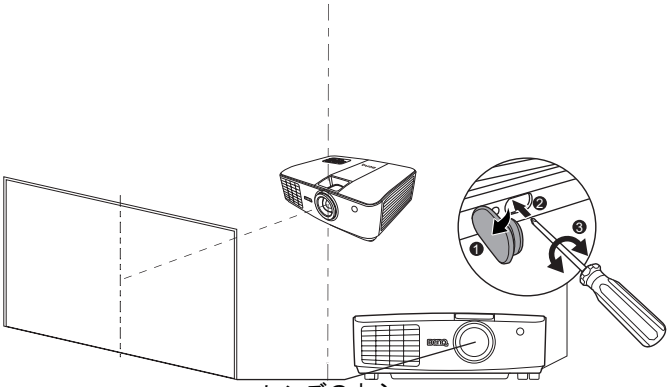


- **プロジェクターの位置が固定されている場合**

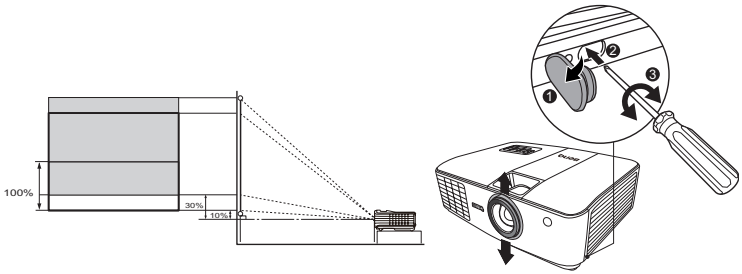



- **レンズ シフト機器を破損しないように、ネジ回しをお使いになる際はゆっくりと回してください。**
- **レンズ シフトを調整しても、画質には影響しません。画像が歪むことはあまりありませんが、万一このような事態が発生した場合は、23 ページの " キーストーンの補正 " を参照してください。**

# 接続

信号ソースをプロジェクタに接続する際には、次の点を確認してください。

1. 接続を行う前にすべての機器の電源をオフにします。
2. 各ソースに正しい信号ケーブルを使用します。
3. ケーブルがしっかり差し込まれていることを確認します。

- **下に示す接続図では、プロジェクタにケーブルは接続されていません ( 詳細は、8 ページの " パッケージ内容 " を参照してください。)。ケーブルはお近くの電気店でお求めください。**
- **下の接続図は参照用です。プロジェクタの背面にある接続ジャックは、プロジェクタのモデル毎に異なります。**

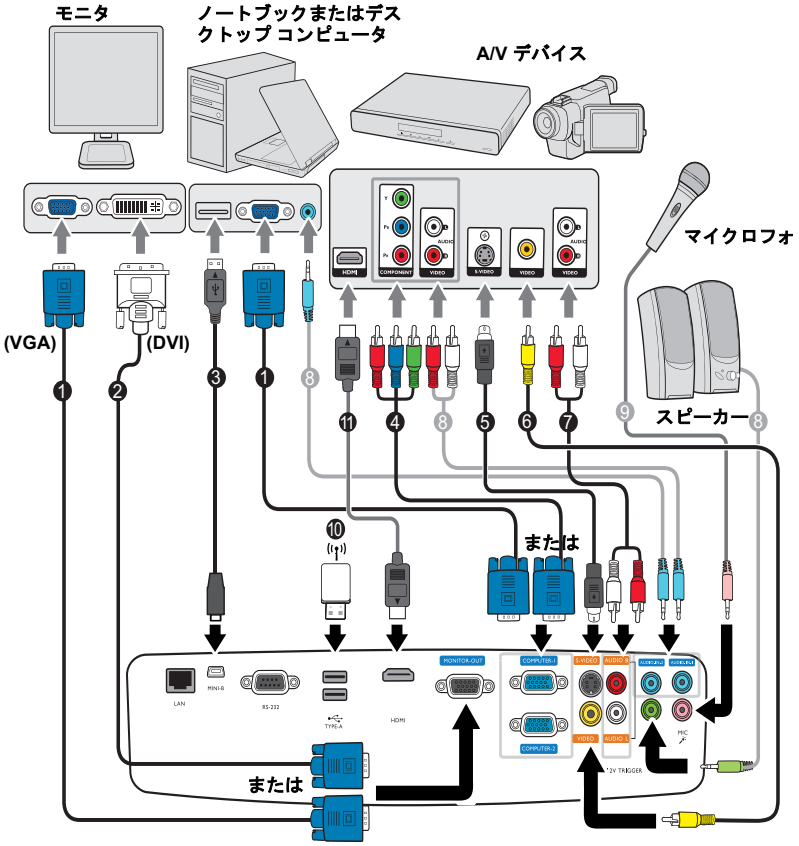


1. VGA ケーブル
2. VGA ー DVI-A ケーブル
3. USB ケーブル
4. Component Video ー VGA (D-Sub) アダプタケーブル
5. S- ビデオ ケーブル
6. ビデオケーブル
7. オーディオ L/R ケーブル
8. オーディオケーブル
9. マイクロフォン
10. USB フラッシュ ドライブ / USB ワイヤレス ハードウェア キー
11. HDMI ケーブル

- 多くのノートブックでは、プロジェクタを接続すると外付けビデオポートはオンになりません。通常は「FN」+「F3」や CRT/LCD の組み合わせによって、外付けディスプレイをオン / オフにすることができます。CRT/LCD 機能キーまたは、ノートブック上でモニタ記号が示された機能キーの場所を確認します。「FN」とその機能キーを同時に押します。ノートブックのキーの組み合わせについては、ノートブックの説明書をお読みください。
- D-Sub 出力は、COMPUTER 1 ジャックに正しく D-Sub 入力信号が送られなければ機能しません。
- プロジェクタがスタンバイモードになっているときにこの接続方式を使用するには、システム設定 : 詳細 メニューで モニター出力 機能がオンになっていることを確認してください。詳細は、70 ページの " 待機設定 " を参照してください。

# ビデオ機器との接続

いずれかの方法でプロジェクタとビデオソース装置を接続してください。ただし、方法によってビデオ品質が異なります。接続方法は、プロジェクタとビデオソース装置の両方に搭載されている端末に合ったものを選択してください。

| 端末名 | 端末の形態 | 画質 |
|---|---|---|
| HDMI |  | 最高 |
| コンポーネントビデオ |  | かなり良い |
| S ビデオ |  | 良い |
| ビデオ |  | 標準 |

## オーディオ接続

このプロジェクタにはビジネス用途に限り使用できる、データプレゼンテーションに備わった基本的な音声機能を再生できるように 2 台のモノラル スピーカーが内蔵されています。このスピーカーはホームシアターやホームシネマなどに求められるステレオオーディオを再生するために設計されたものではありません。ステレオオーディオ入力は、プロジェクタのスピーカーを介して一般的なモノラルオーディオ出力にミキシングされます。

AUDIO OUT ジャックを接続すると、内蔵スピーカーは無音になります。

- プロジェクタの HDMI 入力を介してプロジェクタを DVD プレーヤーに接続するような場合、投写画像の色が正しく表示されない場合がありますが、その場合はカラースペースを YUV に変更してください。詳細は、28 ページの " カラースペースの変更 " を参照してください。
- このプロジェクタではステレオオーディオ入力が接続されていても、ミックスモノラルオーディオしか再生できません。詳細は、18 ページの " オーディオ接続 " を参照してください。
- 正しいビデオソースが選択されているにもかかわらず、電源をオンにしても選択したビデオイメージが表示されない場合は、ビデオソースの電源がオンになっていて正しく動作していることを確認してください。また信号ケーブルが正しく接続されていることを確認します。

# プロジェクターからサウンドを再生する

プレゼンテーションでプロジェクターのスピーカー ( ミックス モノラル ) を使用し、さらに別にアンプ スピーカーをプロジェクターの AUDIO OUT ソケットに接続することも可能です。

別のサウンドシステムをお持ちの場合は、ビデオソースデバイスのオーディオ出力をモノラルオーディオのプロジェクターではなく、そのサウンドシステムに接続したい場合があるでしょう。

またマイクロフォンを使ってプロジェクターのスピーカーからサウンドを出力することもできます。

接続が完了したら、プロジェクタの OSD メニューを使ってオーディオ操作することができます。詳細は、69 ページの " オーディオ設定 " を参照してください。

下の表は、デバイス毎の接続方式と、サウンドの出力源をまとめたものです。

| デバイス | PC/Component Video | Video/S-Video | マイクロフォン |
|---|---|---|---|
| オーディオ入力ポート | AUDIO IN 1/ AUDIO IN 2 | AUDIO (L/R) | MIC |
| プロジェクターが再生できるサウンドの出力源 | AUDIO IN 1/ AUDIO IN 2/MIC | AUDIO (L/R)/MIC | • MIC<br>• AUDIO IN 1/MIC<br>• AUDIO IN 2 (L/R)/ MIC |
| オーディオ出力ポート | AUDIO OUT | AUDIO OUT | AUDIO OUT |
| 選択した入力信号により、プロジェクターのスピーカーが再生するサウンドと、AUDIO OUT を接続したとき、プロジェクターから出力されるサウンドが決定されます。COMPUTER 1/YPbPr 1 信号を選択すると、プロジェクターは AUDIO IN 1/MIC から受信したサウンドを再生します。COMPUTER 2/YPbPr 2 信号を選択すると、プロジェクターは AUDIO IN 2/MIC から受信したサウンドを再生します。 | | | |

**接続した RJ45 ケーブルまたは USB ケーブルがオーディオ信号を送信できる場合は、プロジェクターからサウンドを再生できます。USB ディスプレイ または ネットワーク表示 ソースを選択した場合は、オーディオケーブルを接続する必要はありません。**

## マイクロフォン入力について

- マイクロフォンを使用する場合は、3.5 ミニ ジャックケーブル マイクロフォンをお使いください。
- プロジェクターのマイクロフォン入力ジャックにワイヤレス モジュールが接続されており、関連する機器と不具合なく作動する場合は、ワイヤレス マイクロフォンを使用することができます。ワイヤレス マイクロフォンを正常に使用するためには、下の表の仕様に適合したマイクロフォンをお使いください。

| 信号 | パラメーター | 最小 | タイプ | 最大 | |
|---|---|---|---|---|---|
| マイクロフォン | 変換器原理 | | | | ダイナミック |
| | インピーダンス | 300 | | 1K | オーム |
| | 周波数応答 | 600 | | 16k | Hz |


- マイクロフォンの音量を調整するには、2 つの方法があります。

    - **システム設定 : 詳細** > **オーディオ設定** > **マイクロフォンの音量** メニューでマイクロフォンの音量を直接設定します。
    - リモコンで MIC/VOL キー (+/-) を押します。
- プロジェクターがスタンバイ モードのときマイクロフォン入力を有効にするには、**システム設定 : 詳細** > **待機設定** > **マイクロフォン** メニューをオンにします。
- マイクロフォンからサウンドが出力されない場合は、音量設定とケーブル接続を確認してください。
- プロジェクターのスピーカーにマイクロフォンを近づけすぎると、マイクロフォンからフィードバック ノイズが聞こえる場合があります。その場合は、プロジェクターのスピーカーからマイクロフォンを離してください。音量が高くなるほど、ノイズ除去に必要な距離が長くなります。

# 操作

## プロジェクタの起動

1. 電源コードをプロジェクタとコンセントに差し込みます。コンセントのスイッチをオンにします（該当する場合）。電源を入れると、POWER ( **電源インジケータ ライト** ) がオレンジ色になります。

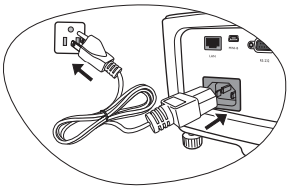

⚠ **電気ショックや火災などの危険を回避するために、アクセサリ類 ( 電源コードなど ) は装置専用のものをご使用ください。**

2. プロジェクタの ⏻ **電源**またはリモコンの ⏻ ON を押すと、プロジェクタが起動します。ランプが点灯するとすぐに **「電源オントーン」**が聞こえます。POWER ( **電源インジケータ ライト** ) が緑色に点滅し、電源がオンになると、緑色のまま点灯します。


   起動処理には約 30 秒かかります。起動処理の後半で、スタートアップロゴが表示されます。

   必要であれば、ピントリングを使って画像の鮮明さを調整してください。

   音をオフにする方法については、38 ページの " オフにする 電源オン / オフ音 " を参照してください。

☞ **プロジェクタが前回使用したときから完全に冷め切っていない場合は、約 90 秒間冷却ファンが作動します。**

3. 初めてプロジェクタを起動する場合は、画面の指示に従って OSD 言語を選択してください。

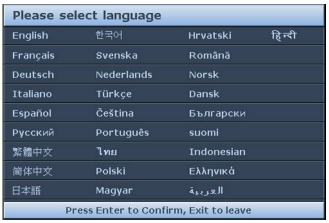


4. パスワードの入力を求められた場合は、矢印キーを使って 6 桁のパスワードを入力してください。詳細は、25 ページの " パスワード機能を使用する " を参照してください。
5. 接続されているすべての機器の電源をオンにします。
6. プロジェクタは入力信号の検索を開始します。スキャンされている入力信号がスクリーン左上隅に表示されます。プロジェクタが有効な信号を検出しない場合は、入力信号が検出されるまで 「信号なし」のメッセージが表示され続けます。

   プロジェクタまたはリモコンの SOURCE を押して表示する入力信号を選択することもできます。詳細は、28 ページの " 入力信号の切り替え " を参照してください。

☞ **入力信号の周波数 / 解像度がプロジェクタの動作範囲を超えた場合、「対応範囲外」というメッセージが消画スクリーンに表示されます。プロジェクタの解像度に合った入力信号に変えるか、入力信号を低い値に設定し直してください。詳細は、82 ページの " タイミングチャート " を参照してください。**

# 投写イメージの調整


## 投写角度の調整

プロジェクターには 4 個の高さ調節用フットが付いています。これらのアジャスタを使って、イメージの高さと投写角度を調整します。プロジェクタを調整するには、次の手順にしたがってください。

背面調整脚を回して、水平角度を微調整します。

高さ調整用フットを収納するには、背面調整脚のネジを反対方向に回します。

プロジェクタが床に対して水平な場所に設置されていない場合、またはスクリーンとプロジェクタが垂直に設置されていない場合は、投写画像が台形になります。このような問題を補正する方法については、23 ページの " キーストーンの補正 " を参照してください。

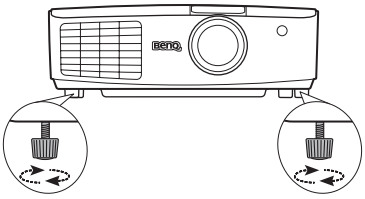

**ランプが点灯しているときには絶対にレンズを覗かないでください。ランプからは強い光が発されており、目を傷つける場合があります。**

**クイックリリース ボタンは熱風が出る排気孔の近くにありますので、このボタンを押すときには注**

## イメージの自動調整


場合によっては、画質を最適化する必要が生じることもあります。これを実行するには、プロジェクタかリモコンの AUTO を押します。組み込みのインテリジェント自動調整機能により周波数およびクロックの値が再調整され、3 秒以内に最適な画質が得られます。

下図のように、現在のソース情報がスクリーンの隅に 3 秒間表示されます。


**この機能は PC 信号 ( アナログ RGB) が選択されている場合にしか使用できません。**

## 画像サイズと明瞭さの微調整

1. 投写されたイメージのサイズを調整するには、ズームリングを使用します。

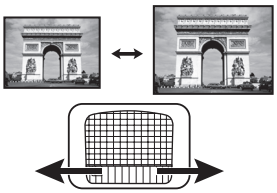

2. ピントリングを回して焦点を合わせます。

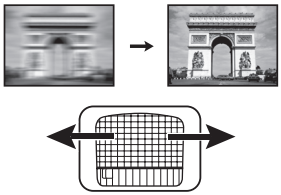

# キーストーンの補正

キーストーンとは、投写画像の上辺または下辺のいずれかが明らかに長くなってしまう状態のことです。プロジェクタがスクリーンに対して垂直でない。

これを補正するには、プロジェクタの高さを調整する方法のほかに、プロジェクタに自動的にイメージキーストーンを補正させる方法があります。**表示** メニューで **自動台形補正** 機能が **オン** になっていることを確認してください。

またはこれらいずれかのステップに従って、手動で補正する必要があります。

- リモコンの使用方法

プロジェクタかリモコンで ⏢ / ⏣ を押して、キーストーン補正ページを表示します。⏢ を押すと、画像の上辺のキーストーンが補正されます。⏣ を押すと、イメージの下部のキーストーンが補正されます。



⏢ /▼ を押し　⏣/▲ を押し

- OSD メニューの使用方法

1. MENU/EXIT を押して、**表示**メニューが表示されるまで◀/▶ を押してください。
2. ▼ を押して**台形補正**を選択し、次に MODE/ENTER を押してください。すると **台形補正** 補正ページが表示されます。
3. ⏢ を押すと、画像の上辺のキーストーンが補正されます。⏣ を押すと、イメージの下部のキーストーンが補正されます。

# メニューの使用方法

このプロジェクタは、オンスクリーン メニューを備えており、各種の調整や設定が行えます。

以下に OSD メニューの概要を紹介します。




次の例は、OSD 言語を設定する順番を説明したものです。

1. プロジェクタかリモコンの MENU/EXIT を押して、OSD メニューをオンにします。




2. ◀/▶ を使って **システム設定 : 基本** メニューを選択します。




3. ▼ を押して **言語**を選択し、その後で ◀/▶ を押して言語を選択します。




4. プロジェクタかリモコンで MENU/EXIT を 2 回 * 押して、設定を保存して終了します。

***1 回目に押すとメインメニューに戻り、2 回目に押したときに OSD メニューを閉じます。**

# プロジェクタの保護

## セキュリティケーブルロックの使い方

盗難防止のために、プロジェクタは安全な場所に設置してください。またはケンジントンロックなどのロックを購入して、プロジェクタを安全に保護してください。ケンジントンロック スロットはプロジェクタに装備されています。

ケンジントンケーブルロックは通常キーとロックを組み合わせたものです。ご使用方法については、ロックの説明書を参照してください。

## パスワード機能を使用する

セキュリティのため、および許可されていないユーザーがプロジェクタを勝手に使用できないように、このプロジェクタにはパスワードを設定することができます。パスワードはオンスクリーンメニューで設定します。


**警告：パスワード機能を有効にしたにも関わらず、パスワードを忘れてしまうと面倒なことになります。（必要であれば）本書を印刷し、設定したパスワードを本書に書き留めておき、安全な場所に保管しておいてください。**

### パスワードの設定

**一度パスワードを設定して電源オンロックを有効にすると、プロジェクタを起動するたびに正しいパスワードを入力しなければプロジェクタを使用することはできなくなります。**

1. OSD メニューを開き、**システム設定：詳細** > **セキュリティ設定** メニューを選択してください。MODE/ENTER を押します。すると **セキュリティ設定** ページが表示されます。
2. **セキュリティ設定の変更**を選択し、MODE/ENTER を押します。
3. 右図に示す通り、4 つの矢印キー (▲、▶、▼、◀) はそれぞれ 4 つの数字 (1, 2, 3, 4) を示しています。矢印キーを使って、6 桁のパスワードを入力して設定します。
4. 新しいパスワードを再度入力して新しいパスワードを確認してください。

   パスワードの設定が完了すると、オンスクリーン メニューは**セキュリティ設定** ページに戻ります。

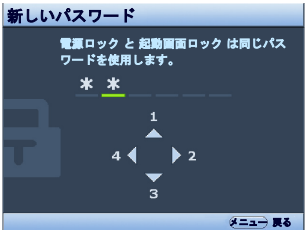


5. **電源ロック** を有効にするには、▲/▼ を押して、**電源ロック** を選択し、次に ◀/▶ を押して **オン** を選択してください。
6. **起動画面ロック** を有効にするには、▲/▼ を押して、**起動画面ロック** を選択し、次に ◀/▶ を押して **オン** を選択してください。

   **起動画面ロック** がオンになっているときには、**システム設定：基本** メニューの My Screen はパスワードで保護されます。

**重要：入力した数字は画面上にはアスタリスク (*) で表示されます。本書の下の欄に設定したパスワードを書き留めておいてください。**

**パスワード：＿＿＿＿＿＿**

**本書は安全な場所に保管しておいてください。**

7. OSD メニューを終了するには、**MENU/EXIT を押します。**


## パスワードを忘れた場合




パスワード機能を有効にすると、プロジェクタをオンにするたびに 6 桁のパスワードを入力するよう要求されます。間違ったパスワードを入力すると、右図のようなパスワードエラーメッセージが 3 秒間表示され、次に**パスワードの入力**というメッセージが表示されます。別の 6 桁のパスワード上を押してもう一度やり直してください。またはパスワード忘れてしまい、さらに本書にパスワードを記録しておかなかった場合は、パスワードの呼び戻し手続きを行ってください。詳細は、26 ページの " パスワードの呼び戻しを行うには " を参照してください。

パスワード入力を続けて 5 回間違えると、プロジェクタは間もなく自動的にシャットダウンします。

## パスワードの呼び戻しを行うには

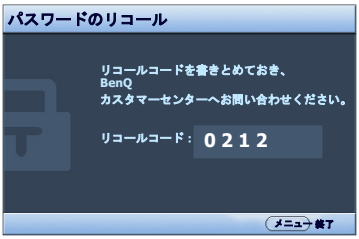


1. プロジェクタかリモコンの AUTO を 3 秒間押します。スクリーン上にコード化された番号が表示されます。
2. 番号を書き留めて、プロジェクタをオフにしてください。
3. 番号をデコードするには、お近くの BenQ サービスセンターにお問い合わせください。お客様がこのプロジェクタを使用できる正当なユーザーであることを確認するために、購入を証明する文書の提示を求められる場合があります。

## パスワードの変更

1. OSD メニューを開き、**システム設定 : 詳細** > **セキュリティ設定** > **パスワードの変更**メニューを選択してください。
2. MODE/ENTER を押します。すると**「現在のパスワード」**というメッセージが表示されます。
3. 古いパスワードを入力してください。
   i. パスワードが正しければ、**「新しいパスワード」**というメッセージが表示されます。
   ii. パスワードが間違っていれば、パスワードエラーメッセージが 3 秒間表示され、**「現在のパスワード」**というメッセージが表示されますので、もう一度パスワードを正しく入力してください。変更内容をキャンセルするか、別のパスワードを入力するには、MENU/EXIT を押してください。
4. 新しいパスワードを入力します。

**重要 : 入力した数字は画面上にはアスタリスク (*) で表示されます。本書の下の欄に設定したパスワードを書き留めておいてください。**

**パスワード :** ＿＿＿＿＿＿

**本書は安全な場所に保管しておいてください。**

5. 新しいパスワードを再度入力して新しいパスワードを確認してください。
6. プロジェクタに新しいパスワードが割り当てられました。次回プロジェクタを起動したときには、必ず新しいパスワードを入力してください。
7. OSD メニューを終了するには、**MENU/EXIT を押します。**

## パスワード機能を無効にする

パスワード機能を無効にするには、OSD メニューを開いた後で**システム設定 : 詳細** > **セキュリティ設定** > **セキュリティ設定の変更** メニューに戻ってください。**MODE/ENTER を押します。**すると**「パスワードの入力」**というメッセージが表示されます。現在のパスワードを入力してください。

i. パスワードが正しく入力されると、OSD メニューの**セキュリティ設定**ページに戻ります。
▼ を押して、**電源ロック** を選択し、次に ◀/▶ を押して **オフ** を選択してください。次回プロジェクタをオンにするときには、パスワードを入力する必要はありません。
▼ を押して、**起動画面ロック** を選択し、次に ◀/▶ を押して **オフ** を選択してください。**システム設定: 基本**メニューの**スプラッシュ スクリーン**に変更できます。

ii. パスワードが間違っていれば、パスワードエラーメッセージが 3 秒間表示され、**「パスワードの入力」**というメッセージが表示されますので、もう一度パスワードを正しく入力してください。変更内容をキャンセルするか、別のパスワードを入力するには、**MENU/EXIT** を押してください。

☞ **パスワード機能を無効にしても、再びパスワード機能を有効にするときに古いパスワードを入力するよう要求されますので、古いパスワードは忘れないように記録し保管しておいてください。**

# 入力信号の切り替え

プロジェクタは同時に複数の装置に接続することができます。ただし一度に表示できる装置は 1 台です。起動時にプロジェクタは自動的に有効な信号を検出します。

プロジェクターに自動的に信号を検出させるためには、**ソース** メニューで **クイック自動検索** 機能が **オン** になっていることを確認してください。

ソースの選択：

1. プロジェクタかリモコンの SOURCE を押します。ソース選択バーが表示されます。
2. 任意の信号が選択されるまで ▲/▼ を押し、次に MODE/ENTER を押します。

   ソースが有効な場合は、リモコンの [ ソース ] ボタンの 1 つを押すとソースを選択できます。

   信号が検出されたら、選択したソース情報が画面の隅に数秒間表示されます。プロジェクタに複数の装置が接続されている場合は、ステップ 1-2 を繰り返すと別の信号を検出することができます。




- **入力信号を変えると、そのたびに投写画像の輝度も変わります。通常ほとんどが静止画を使ったデータ ( グラフィック ) PC プレゼンテーションは、ほとんどが動画 ( ムービー ) のビデオよりも明るくなります。**
- **このプロジェクタの最高ディスプレイ解像度は、縦横比 4 : 3 です。最高の画質を得るには、この解像度で出力できる入力信号を選択、使用する必要があります。これ以外の解像度を使用すると、縦横比の設定によってプロジェクタが画像の縦横比を変更してしまうため、画像が歪んだり、鮮明さが失われたりします。詳細は、29 ページの " 縦横比の選択 " を参照してください。**
- **QPresenter および USB ディスプレイを正常に機能させるためには、PC のファイヤーウォールを無効にしておく必要があります。**

## カラースペースの変更

プロジェクタの HDMI 入力を介してプロジェクタを DVD プレーヤーに接続するような場合、投写画像の色が正しく表示されない場合がありますが、その場合はカラースペースを YUV に変更してください。

これを実行するには：

1. MENU/EXIT を押して、**ソース**メニューが表示されるまで◀/▶ を押してください。
2. ▼ を押して、**カラースペース転換** を選択し、次◀/▶ を押して適切なカラースペースを選択してください。

**この機能は HDMI 入力ポート使用中にしか有効になりません。**

# 詳細の拡大と検索

投射画像の詳細を見たい場合は、画像を拡大してください。画像をナビゲートするには、方向矢印キーをお使いください。

- リモコンの使用方法

1. ZOOM+/ZOOM- を押すとズームバーが表示されます。ZOOM+ を押すと画像の中央が拡大されます。適切な画像サイズになるまでキーを押してください。
2. プロジェクタかリモコンの方向矢印 (▲、▼ 、◀ 、▶ ) を使って、画像をナビゲートします。
3. 画像を元のサイズに戻すには、AUTO を押してください。または ZOOM- を使用することもできます。再びキーを押すと、元のサイズに戻るまで縮小されます。

- OSD メニューの使用方法

1. MENU/EXIT を押して、**表示** メニューが表示されるまで ◀ /▶ を押してください。
2. ▼ を押して、**デジタル ズーム** を選択し、次に MODE/ENTER を押してください。するとズームバーが表示されます。
3. ▲ を押して画像を任意のサイズに拡大します。
4. 画像をナビゲートするには、MODE/ENTER を押してパンモードに切り替えて、プロジェクタかリモコンの方向矢印 (▲、▼ 、◀ 、▶ ) ボタンを使用します。
5. 画像サイズを縮小するには、MODE/ENTER を押してズームイン / アウト機能に戻ります。AUTO を押すと、元のサイズに復元されます。または元のサイズに戻るまで ▼ を押す方法もあります。

☞ **画像は拡大された後でなければナビゲートすることはできません。詳細を検索しながら、画像をさらに拡大することができます。**

# 縦横比の選択

「縦横比」とは、イメージの幅と高さの比率のことです。ほとんどのアナログ TV とある種のコンピュータの画面の縦横比率は 4:3 です。デジタル TV や DVD の場合は 16:9 です。

デジタル信号処理能力が進化するにつれて、このプロジェクタのようなデジタルディスプレイ装置はイメージ出力をイメージ入力信号とは異なるアスペクトにまで拡張できるようになりました。

投写画像の比率を変更する ( ソースの縦横比に関係なく ) :

- リモコンの使用方法

1. ASPECT を押すと、現在の設定が表示されます。
2. ASPECT を押して、ビデオ信号のフォーマットとディスプレイの条件に合わせて適切な縦横比を選択してください。


- OSD メニューの使用方法

1. MENU/EXIT を押して、**表示** メニューが表示されるまで ◀ /▶ を押してください。
2. ▼ を押して、**縦横比**を選択します。
3. ◀/▶ を押して、ビデオ信号のフォーマットとディスプレイの条件に合わせて適切な縦横比を選択してください。

## 縦横比について


- 下の図では黒い部分が無効になったエリアで、白い部分が有効なエリアです。
- 未使用の黒いエリアには OSD メニューを表示することができます。

1. **自動**：画像の縦横比を維持しながら、プロジェクタのネイティブ解像度の横幅または縦の高さに合わせて拡大縮小します。このモードは、入力画像が 4：3 か 16：9 のとき、画像の縦横比を変更せずにスクリーンを有効に使用したいときに便利です。




15：9 画像

2. **リアル**：画像はその本来の解像度で投写され、表示エリアに合わせてリサイズされます。低解像度の入力信号では、投写画像はフルスクリーンサイズにリサイズした場合よりも小さいサイズで表示されます。ズーム倍率を調整するか、プロジェクタをスクリーンに近づけると画像サイズを拡大することができます。このような調整を行った後は、プロジェクタのフォーカスを調整し直す必要があるかもしれません。




4：3 画像




16：9 画像

3. **4:3**: スクリーンの中央が 4：3 の縦横比になるようにイメージを調整します。これは縦横比を変更せずにすむため、ある種のコンピュータモニタ、標準精度の TV、縦横比 4：3 の DVD ムービーなどの 4：3 画像に適しています。




4：3 画像

4. **16:9**: スクリーンの中央が 16：9 の縦横比になるようにイメージを調整します。この設定は、縦横比を変更する必要がないため高精度 TV など、すでに縦横比が 16：9 になっている画像に適しています。



16：9 画像

5. **16:10**: スクリーンの中央が 16:10 の縦横比になるようにイメージを調整します。これは縦横比を変更する必要のない、縦横比 16:10 の画像に適しています。



16：10 画像

# 画像の最適化

## 壁の色の使い方

白以外でペイントされた壁に画像を投写するような場合は、ソースの色と投写画像の色の違いが生じるのを防止するために壁の色機能を使って投写画像の色を補正することができます。

この機能を使用するには、**表示** > **壁スクリーン** メニューを開き、◀ /▶ を押して投写面の色に最も近い色を選択してください。あらかじめ調整された色には次のようなものがります：**薄い黄色** , **ピンク** , **薄緑** , **青**、および**黒板** .

## ピクチャモードの選択

このプロジェクタは操作環境や入力信号の画像タイプによって自由に選択できるように、いくつかのピクチャモードが設定されています。

用途に合った操作モードを選択するには、次のいずれかの手順にしたがってください。

- 任意のモードが選択されるまで、リモコンかプロジェクタの MODE/ENTER を押します。
- **ピクチャ** > **ピクチャ モード** メニューに進み、◀ /▶ を選択して任意のモードを選択します。

1. **ダイナミック モード**：画像の輝度を最大限明るくします。このモードは、輝度を最高に明るくする必要がある環境に適しています ( プロジェクタを明るい部屋で使用する場合など )。
2. **プレゼンテーション モード**：プレゼンテーションに向いています。このモードでは PC の色に合わせて輝度が強調されます。
3. **sRGB** モード：RGB の純度を最高に上げて、輝度設定に関係なく実物のようなリアルな画像を再現します。このモードは sRGB 対応の正しく調整されたカメラで撮影したフォトを見たり、PC グラフィックや AutoCAD などの描画アプリケーションを見るのに適しています。
4. **シネマ モード**：このモードはやや暗めの部屋で、PC 入力を介してデジタルカメラや DV からカラームービーやビデオクリップを再生するのに適しています。
5. **ユーザー設定 1/ ユーザー設定 2 モード**：現在有効なピクチャモードを元にカスタマイズした設定を呼び出します。詳細は、31 ページの " ユーザー設定 1/ ユーザー設定 2 モードの設定 " を参照してください。

### ユーザー設定 1/ ユーザー設定 2 モードの設定

現在有効なピクチャモードが目的に合致しない場合は、2 種類のモードをユーザー定義することができます。ピクチャモードの 1 つ ( **ユーザー設定 1/2** 以外 ) をスターティングポイントとして使用し、そこから設定をカスタマイズすることができます。

1. オンスクリーンメニューで MENU/EXIT を押してください。
2. **ピクチャ** > **ピクチャ モード** メニューに進みます。
3. ◀ /▶ を押して **ユーザー設定 1** または **ユーザー設定 2** を選択します。
4. ▼ を押して、**リファレンス モード**を選択します。

☞ **この機能は、ピクチャ モード サブメニューアイテムでユーザー設定 1 か ユーザー設定 2 のいずれかのモードが選択されていなければ使用できません。**

5. ◀/▶ を押して、用途に最も合ったピクチャモードを選択してください。
6. ▼ を押して変更したいメニューアイテムを選択し、◀/▶ を使って値を調整します。詳細は、" ユーザーモードの画質の微調整 " を参照してください。
7. すべての設定が完了したら、**設定の保存** を選択し、MODE/ENTER を押して設定を保存してください。
8. 「**設定保存済み**」という確認メッセージが表示されます。

# ユーザーモードの画質の微調整

**ユーザー設定 1** か **ユーザー設定 2** を選択しているときには、選択した信号タイプによっていつくかの機能をユーザー定義することができます。必要であれば、これらの機能を選択し、プロジェクタかリモコンで ◀/▶ を押すとこれらを調整することができます。

## 調整輝度

値を高くするほどイメージの輝度が増加します。設定値が小さいほどイメージは暗くなります。このコントロールを調整すると、イメージの黒い領域が黒く表示されるため、暗い領域の詳細が見えるようになります。




## 調整コントラスト

値を高くするほどコントラストが増加します。選択した入力と表示環境に合わせて輝度を調整した後、これを使って白のピークレベルを設定することができます。




## 調整色

設定を下げると、彩度が低くなります。逆に値を上げすぎると、画像の色が不自然に強調されてしまいます。

## 調整色調

値を高くするほど赤みがかった画像になります。値を低くするほど緑がかった画像になります。

## 調整シャープネス

値を高くするほど画像がシャープになります。値を低くするほど画像が柔らかくなります。

## 調整 Brilliant Color

この機能は新しい色処理アルゴリズムとシステムレベルでの向上を利用して、よりリアルで鮮やかな色を提供すると共に、明るさをより高めることができます。ビデオや自然のシーンでよく見られる中間調イメージであれば、50% 以上も輝度を上げることができますので、リアルで自然な色を再現することが可能です。高画質イメージを表示したい場合は、**オン** を選択してください。そうでない場合は、**オフ** を選択してください。

**オフ** に設定されている場合は、**色温度** 機能は使用できません。

## 色温度の選択

色温度 * 設定のオプションは、選択した信号タイプによって異なります。

1. **冷 :** 画像を青みがかった白で表示します。
2. **ノーマル :** 白の色合いを通常に保ちます。
3. **暖 :** 画像を赤みがかった白で表示します。

*** 色温度について :**

用途に応じて「白」とみなされる色合いが多数存在します。白色を表すためによく使用される方法の 1 つに「色温度」があります。色温度の低い白色は赤みがかった白で表示されます。色温度の高い白色は青みがかって表示されます。

## 3D カラーマネージメント

教室、会議室、ラウンジなど照明が常にオンになっている場所や、外窓から日光が差し込む部屋など、ほとんどの状況ではカラーマネージメントは必要ありません。

重役会議室、レクチャシアター、ホームシアターなど、照明レベルを調整できる場所に設置した場合に限り、カラーマネージメントが必要となります。カラーマネージメントを使用すると、色をより正確に再現するために、より詳細に色を調整することができます。

適切なカラーマネージメントは、操作および管理された状況でのみ行うことができます。この場合、色を測定するために色彩計を使用する必要があり、いくつかの適切なソース画像が必要です。これらのツールはプロジェクタには付いていませんが、販売店や経験豊富な技術者にお尋ねになると入手できるはずです。


カラーマネージメントでは、6 色 (RGBCMY) を調整することができます。それぞれの色を選択すると、その色の範囲と彩度を個別に自在に調整することができます。

さまざまな色テストパターンが含まれたテストディスクを購入された場合は、モニタ、TV、プロジェクタなどでの色表示をテストすることができます。ディスクに保管された画像ならどれでもスクリーンに投写することが可能であり、**3D カラーマネージメント** メニューで調整することができます。

設定を調整するには :

1. **ピクチャ** メニューに進み、**3D カラーマネージメント** を選択します。
2. プロジェクタかリモコンの MODE/ENTER を押して 、**3D カラーマネージメント** ページを開きます。
3. **原色** を選択し、◀ /▶ を押して赤、黄、緑、シアン、青、マゼンタの中から色を選択します。
4. ▼ を押して、**色相** を選択し、次に ◀ /▶ を押してその範囲を選択してください。範囲を広げると、それに隣り合う 2 つの色も含まれます。

各色がどのように関連し合っているかについては、右図を参照してください。

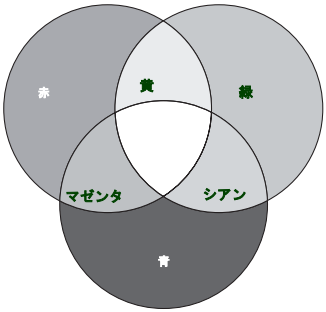


例えば、赤を選択し、その範囲を 0 に設定した場合、投写画像の中で純粋な赤だけが選択されます。範囲を広げると、黄に近い赤やマゼンタに近い赤も含まれます。

5. ▼ を押して **彩度** を選択し、◀ /▶ を押して任意の値に設定してください。調整した値は直ちに画像に反映されます。

   例えば、赤を選択し、その範囲を 0 に設定した場合、純粋な赤の彩度だけが影響を受けます。

☞ **彩度とはビデオ映像の色の量のことです。値を低くすると彩度が低くなります。0 に設定すると、画像から完全に色を抜いてしまいます。彩度が高すぎると、色が濃すぎて非現実的な色になってしまいます。**

6. ▼ を押して **ゲイン** を選択し、◀ /▶ を押して任意の値に設定してください。これによって選択する原色のコントラストレベルが影響を受けます。調整した値は直ちに画像に反映されます。
7. 他のカラーマネージメントも行う場合は、ステップ 3 から 6 を繰り替えしてください。
8. すべて調整が完了したことを確認してください。
9. MENU/EXIT を押してメニューを終了し、設定を保存します。

# プレゼンテーションタイマーの設定

プレゼンテーションタイマーはプレゼンテーション時間をスクリーン上に表示して、発表者が上手く時間管理できるようにします。この機能を使用するには、次の手順にしたがってください。

1. **システム設定 : 基本** > **プレゼンテーション タイマー** メニューを開き、MODE/ENTER を押して **プレゼンテーション タイマー** ページを表示します。
2. **タイマー間隔** を選択し、◀ /▶ を使ってプレゼンテーション時間を設定します。タイマー時間は 1 分から 5 分まで 1 分おきに、5 から 240 分まで 5 分おきに設定できます。

☞ **すでにタイマーがオンになっている場合は、タイマー時間をリセットするとタイマーがカウントを新しく開始します。**

3. ▼ を押して **タイマー表示** を選択し、◀/▶ を押してスクリーン上にタイマーを表示するかどうかを決定します。

| 選択 | 説明 |
|---|---|
| 常に使用する | プレゼンテーション中、常にタイマーをスクリーン上に表示します。 |
| 1 min/2 min/3 min | タイマーを最後の 1/2/3 分間だけ表示します。 |
| 常に使用しない | プレゼンテーション中、タイマーを表示しません。 |

4. ▼ を押して **タイマーの位置** を選択し、◀ /▶ を押してタイマーの位置を決定します。

**左上 → 左下 → 右上 → 右下**

5. ▼ を押して **タイマーのカウント方法** を選択し、◀ /▶ を押してカウント方向を選択します。

| 選択 | 説明 |
|---|---|
| 増加 | 0 からあらかじめ設定した時間までカウントを重ねます。 |
| 減少 | あらかじめ設定した時間から 0 までカウントダウンします。 |

6. ▼ を押して **サウンドによる通知** を選択し、◀ /▶ を押すことによって、サウンドによる通知を有効にするかどうかを決定してください。**オン** を選択すると、カウントダウン / アップが残り 30 秒になると、ビーッという音が 2 回鳴り、タイプアップすると 3 回鳴ります。
7. プレゼンテーションタイマーを有効にするには、▼ を押した後、◀ /▶ を押して **オン** を選択し、MODE/ENTER を押します。
8. 確認のメッセージが表示されます。**はい**を選択し、プロジェクタかリモコンの MODE/ENTER を押して選択肢を確認してください。スクリーン上に「**タイマーはオンです**」というメッセージが表示されます。タイマーがオンになると、タイマーがカウントを開始します。

### タイマーを中止するには、次の手順にしたがってください。

1. **システム設定 : 基本 > プレゼンテーション タイマー** メニューに進み、**オフ** を選択します。MODE/ENTER を押します。確認のメッセージが表示されます。
2. **はい** を選択して、MODE/ENTER を押します。スクリーン上に「**タイマーはオフです**」というメッセージが表示されます。

# リモート ページング操作

ページング機能を使用する前に、USB ケーブルを使ってプロジェクターを PC またはノートブックに接続します。詳細は、17 ページの " 接続 " を参照してください。

リモコンの PAGE UP/PAGE DOWN コマンドに応答するディスプレイ ソフトウェア プログラム (Microsoft PowerPoint など ) を操作することができます。

リモート ページング機能が正常に作動しない場合は、正しく USB 接続が行われていることと、マウス ドライバが最新のバージョンであることを確認してください。

☞ **リモート ページング機能は Microsoft® Windows®98 では使用できません。Windows®XP 以上のオペレーティング システムを推奨します。**

# 画像の静止

リモコンの FREEZE 押すと画像が静止します。スクリーンの左上隅に 「FREEZE」と表示されます。この機能を解除するには、プロジェクタかリモコンでどれでもキーを押してください。

☞ **リモコンに次のキーが付いている場合は、これらを押しても機能が有効になるわけではありません。LASER, #1, #4, PAGE UP/PAGE DOWN.**

スクリーン上でイメージが静止しても、ビデオやその他の装置で映像は流れ続けています。接続した装置に有効なオーディオが含まれている場合は、画像が静止しても音声は聞くことができます。

# 画像を隠す

プロジェクタかリモコンの BLANK を使用するとスクリーンの画像が消えるため、聴衆の関心をすべて講演者に向けることができます。イメージが非表示になると、スクリーンの隅に、「BLANK」と表示されます。オーディオ入力を使用している場合は、この機能を使用してもサウンドは流れたままになります。

**システム設定 : 基本 > 操作設定 > 画面オフタイマー** メニュー で、一定時間消画スクリーン状態で何もしなかった場合に、自動的に画像が戻るように消画の時間を設定することができます。タイマーは 5 分おきに 5 分から 30 分の範囲で設定できます。

プリセットの時間がこれから行うプレゼンテーションに合わない場合は、**無効**を選択してください。

**画面オフタイマー** の有効 / 無効に関わらず、プロジェクタかリモコンのほとんどのキーを押すと直ちに画像を戻すことができます。

☞ **投写中に投写レンズを他の物体で覆わないでください。その物体が過熱し、火災の原因となり危険です。**

# コントロールキーをロックする

プロジェクタのコントロールキーをロックしておくと、プロジェクタの設定が誤って変更されるのを防止することができます。**パネル キー ロック** がオンになっているときには、プロジェクタのコントロールキーは ⏻ **電源** を除き、どれも作動しません。

1. **システム設定 : 基本** > **パネル キー ロック** メニューを選択し、プロジェクターまたはリモコンの ◀ / ▶ を押して **オン** を選択します。すると確認のメッセージが表示されます。
2. **はい** を選択して、MODE/ENTER を押します。

パネルキーロックを解除するには、リモコンを使って**システム設定 : 基本 > パネル キー ロック** メニューに入り、◀ / ▶ を押して**オフ**を選択することもできます。

☞ • **パネルキー ロックが有効になっていても、リモコンのキーは使用できます。**

• **パネルキー ロックを無効にせずに ⏻ 電源 を押してプロジェクタをオフにすると、プロジェクタを次回オンにしたときにもロックされたままの状態になっています。**

# 高地での操作

海抜 1500 m ～ 3000 m 、気温 0 ℃ ～ 35 ℃の環境で本製品を使用する場合は、**高地対応モード** を使用されるようお勧めします。

⚠ **高度 0 m ～ 1500 m、温度 0 ℃ ～ 35 ℃ の範囲内では高地対応モードは使用しないでください。このような環境でこのモードを有効にすると、プロジェクタが過度に冷却されてしまいます。**

**高地対応モード**に設定するには :

1. MENU/EXIT を押して、**システム設定 : 詳細**メニューが表示されるまで◀/▶を押してください。
2. ▼ を押して、**高地対応モード** を選択し、次に ◀/▶ を押して **オン** を選択してください。すると確認のメッセージが表示されます。
3. **はい**を選択し、MODE/ENTER を押します。

**高地対応モード**を選択した場合は、システムの性能を維持するために冷却ファンが回転速度を速めるために操作ノイズが高くなる場合があります。

上記の場合を除き、その他の極限環境でプロジェクタを使用すると、プロジェクタが自動的にシャットダウンする場合があります。これはプロジェクタを過熱から保護するために設置された機能です。このような場合は、高地対応モードに切り替えてみてください。これは、このプロジェクタが極限状態でも操作可能であるということを保証するものではありません。

# オリジナルのスタートアップ画面を作成する

スタートアップ画面はプリセットの BenQ ロゴ、黒または青いスクリーンが用意されていますが、これら以外にもコンピュータやビデオソースからプロジェクタに画像をダウンロードすることによって、ユーザー自身のスタートアップ画面を作成することができます。

オリジナルのスタートアップ画面を作成するには、使用したい画像をコンピュータかビデオソースから投写します。残りの手順は次の通りです。

- **リモコンの使用方法**

1. リモコンで CAPTURE を押します。
2. 確認のメッセージが表示されます。再び CAPTURE または MODE/ENTER を押します。
3. 画像をキャプチャしている間、**「スクリーンキャプチャ中です ...」**というメッセージが表示されます。処理が完了するまでお待ちください。
4. 処理が完了すると、**「キャプチャが完了しました」**というメッセージが表示されます。キャプチャした画像は My Screen として保存されます。
5. キャプチャした画像をスタートアップ画面として表示するには、**システム設定 : 基本** > **スプラッシュ スクリーン** メニューで My Screen を設定し、プロジェクターを再起動してください。

- **OSD メニューの使用方法**

1. MENU/EXIT を押して、**システム設定 : 基本**メニューが表示されるまで◀/▶を押してください。
2. ▼ を押して My Screen を選択し、次に MODE/ENTER を押してください。
3. 画像を撮影したり、撮影した画像を見たりするには、" リモコンの使用方法 " セクションの 2 から 5 までの手順に従ってください。

まれにキャプチャ処理に失敗することがありますが、その場合はターゲットの画像を変更してみてください。

# 音量調整

次の手順はプロジェクタのスピーカーの音量調整を行うためのものです。プロジェクタのオーディオ入力が正しく接続されていることを確認してください。オーディオ入力の接続方法については、17 ページの " 接続 " を参照してください。

## 無音にする

音を一時的に消すには :

1. MENU/EXIT を押して、**システム設定 : 詳細** メニューが表示されるまで ◀/▶ を押してください。
2. ▼ を押して、**オーディオ設定** を選択し、次に MODE/ENTER を押してください。すると **オーディオ設定** ページが表示されます。
3. **ミュート** を選択し、◀/▶ を押して **オン**を選択してください。

☞ **リモコンの MUTE を押すと、プロジェクターのオーディオをオン / オフにすることができます。**

## 音量調整

音量を調整するには、リモコンで VOLUME+/VOLUME- を押します。または、

1. 上記のステップ 1-2 の手順に従ってください。
2. ▼ を押して、**音量** を選択し、次に ◀/▶ を押して任意の音量に設定してください。

## マイクロフォンの音量調整

マイクロフォンの音量を調整するには、リモコンで MIC/VOL キー (+/-) を押します。または、

1. 上記のステップ 1-2 の手順に従ってください。
2. ▼ を押して、**マイクロフォンの音量** を選択し、次に ◀/▶ を押して任意の音量に設定してください。

## オフにする 電源オン / オフ音


トーンをオフにするには :

1. 上記のステップ 1-2 の手順に従ってください。
2. ▼ を押して、**電源オン / オフ音** を選択し、次に ◀/▶ を押して **オフ** を選択してください。

☞ **電源オン / オフ音 を変更するには、ここでオンまたはオフに設定するしかありません。無音にしたり、音量を変更したりしても、電源オン / オフ音には影響しません。**

# LAN 環境でプロジェクタを操作する

リモートコンピュータが同一の LAN に正しく接続されている場合は、このコンピュータからプロジェクターを管理したり、操作したりすることができます。

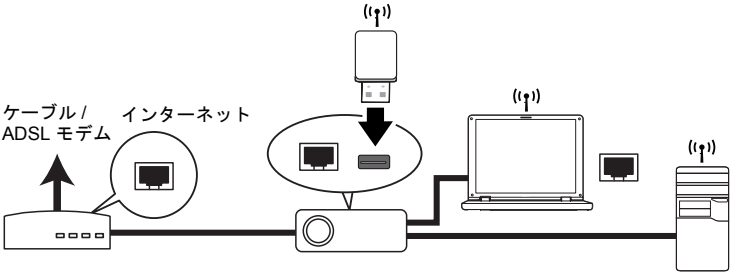


## ケーブル接続

### DHCP 環境の場合：

1. RJ45 ケーブルでプロジェクタの RJ45 LAN 入力ジャックと、Ethernet またはルーターの RJ45 ポートを接続してください。
2. 次のいずれかの手順に従ってください。
   - リモコンで NETWORK SETTING を押します。すると **ネットワーク設定** ページが表示されます。
   - MENU/EXIT を押して、**システム設定 : 詳細**メニューが表示されるまで ◀/▶ を押してください。▼ を押して**ネットワーク設定**を選択し、次に MODE/ENTER を押してください。すると **ネットワーク設定** ページが表示されます。
3. **有線** LAN を選択し、MODE/ENTER を押します。
4. **状態** が **接続** になっていることを確認してください。
5. ▼ を押して、DHCP を選択し、次に ◀/▶ を押して **オン** を選択してください。
6. ▼ を押して**適用**を選択し、次に MODE/ENTER を押してください。
7. 再び **ネットワーク設定** > **有線** LAN ページに入ります。すると **IP アドレス**、**サブネットマスク**、**既定のゲートウェイ** および DNS 設定が表示されます。**IP アドレス** 列に表示される IP アドレスを書き留めておいてください。

   **それでも IP アドレス が表示されない場合は、ITS 管理者にお問い合わせください。**

**非 DHCP 環境の場合：**

1. 上記のステップ 1-4 の手順に従ってください。
2. ▼ を押して、DHCP を選択し、次に ◀/▶ を押して **オフ** を選択してください。
3. ITS 管理者から **IP アドレス**、**サブネットマスク**、**既定のゲートウェイ**、DNS 設定などの情報を取得してください。
4. ▼ を押して調整したいアイテムを選択し、MODE/ENTER を押します。
5. ◀/▶ を押してカーソルを動かし、▲/▼ を押して値を入力します。
6. 設定を保存するには、MODE/ENTER を押します。設定を保存しない場合は、MENU/EXIT を押します。
7. ▼ を押して**適用**を選択し、次に MODE/ENTER を押してください。

# ワイヤレス接続

無線でプロジェクターに接続するには、BenQ ワイヤレス ハードウェアキー ( オプション ) をプロジェクタの USB Type A コネクタに接続します。次に若干の OSD 設定を行う必要があります。


1. プロジェクタがオンになっていることを確認してください。
2. 次のいずれかの手順に従ってください。
   - リモコンで NETWORK SETTING を押します。すると **ネットワーク設定** ページが表示されます。
   - MENU/EXIT を押して、**システム設定 : 詳細**メニューが表示されるまで ◀/▶ を押してください。▼ を押して**ネットワーク設定**を選択し、次に MODE/ENTER を押してください。すると **ネットワーク設定** ページが表示されます。
3. **ワイヤレス** LAN を選択し、MODE/ENTER を押します。
4. **状態** が **接続** になっていることを確認してください。
5. SSID 情報が表示されていることを確認してください。
6. ▼ を押して、**接続モード** を選択し、次に ◀/▶ を押して AP または **インフラ** を選択してください。AP モードでは、コンピュータのワイヤレス接続ユーティリティを使ってプロジェクターの SSID を検出し、それに接続する必要があります。その後で、QPresenter を使ってプロジェクターを検出できます。

# インフラ モードの設定


1. RJ45 ケーブルとワイヤレス ドングルをプロジェクターの USB ポートに接続します。
2. Projector Network Display System の管理者ページを開き、ログインします。

☞ **Projector Network Display System の使用方法については、42 ページの " ウェブブラウザからプロジェクタを遠隔操作する " を参照してください。**

3. ワイヤレス LAN ページを開き、**接続モード** を **インフラ モード**に変更します。

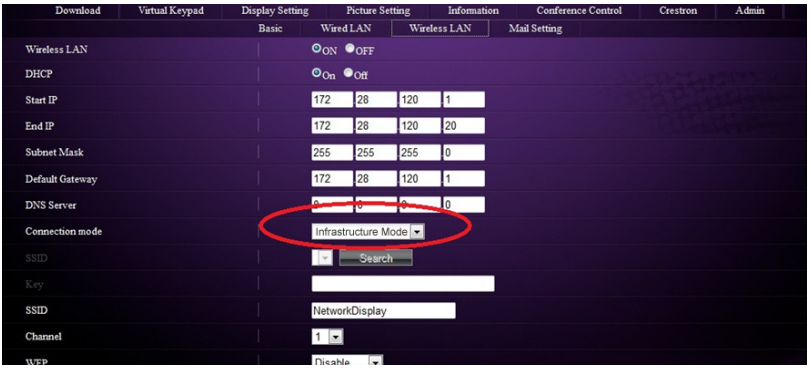


4. SSID 列で [ 検索 ] をクリックすると、使用可能なワイヤレス アクセス ポイントが表示されます。検索結果リストで任意の SSID をクリックし、[ 適用 ] をクリックします。

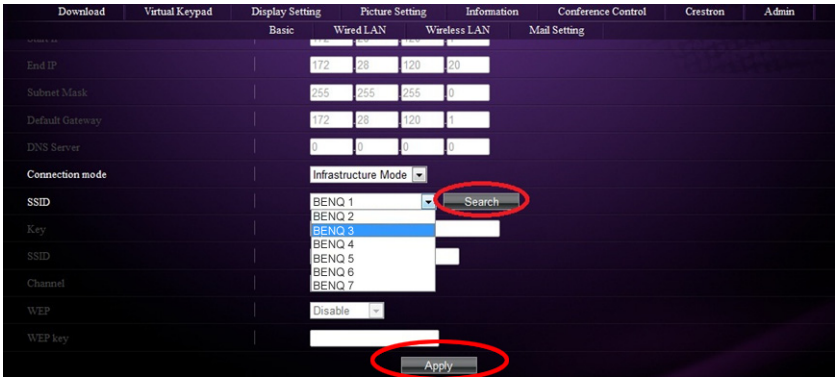


5. コンピュータから RJ45 ケーブルを抜きます。
6. コンピュータから同じ SSID を選択します。
7. QPresenter を開き、正しいプロジェクターを検索して [ 接続 ] をクリックします。

☞
- **プロジェクターの接続方法については、50 ページの "QPresenter の使い方 " を参照してください。**
- **Projector Network Display System > 管理者 > ワイヤレス LAN ページでは、別のワイヤレス設定も行えます。**
- **AP モードと インフラ モードについての詳しい情報は、通常コンピュータ ショップで販売されているワイヤレス ルーターの説明書を参照してください。**

# ウェブブラウザからプロジェクタを遠隔操作する


プロジェクタの正しい IP アドレスを取得し、プロジェクタをオンまたはスタンバイモードに設定した後は、同一 LAN に接続されているコンピュータを使ってプロジェクタを操作することができます。

- **Microsoft Internet Explorer を使用する場合は、7.0 以上のバージョンであることを確認してください。**
- **本書に掲載されるスクリーンショットは参照用であり、実際の仕様とは異なる場合があります。**

1. ブラウザのアドレスバーにプロジェクタのアドレスを入力し、Enter を押します。




2. Projector Network Display System のメインページが表示されます。このウェブページからは、ワンクリックで各種機能にアクセスできます。

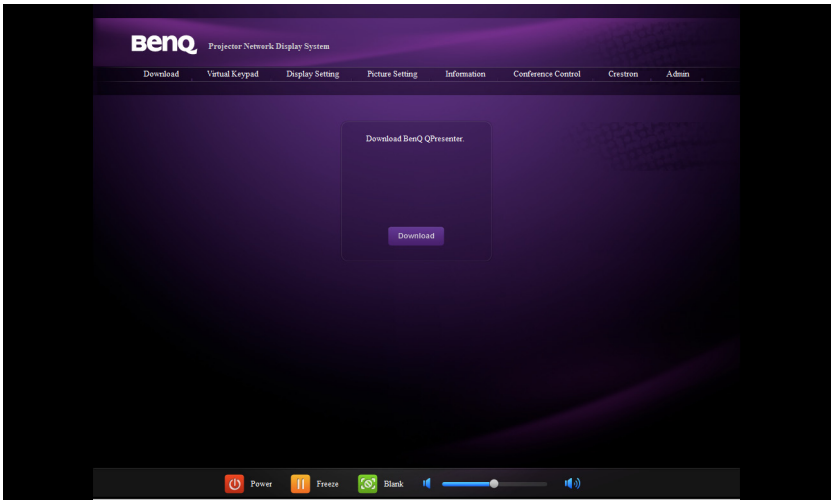



3. コンピュータに QPresenter ソフトウェアを保存するには、[ ダウンロード ] をクリックします。詳細は、50 ページの "QPresenter を使って画像を表示する " を参照してください。


4. 仮想キーパッド ページには、プロジェクターの実際のキーパッドを使用した場合と同じようにプロジェクタを操作できる、仮想キーパッドが表示されます。詳しい操作方法については、10 ページの " プロジェクタ " を参照してください。





5. ディスプレイ設定ページには、プロジェクターを操作したり、投写画像を調整したりするのに必要な OSD メニュー アイテムが表示されます。詳しい使用方法については、" メニューの操作 " の章を参照してください。

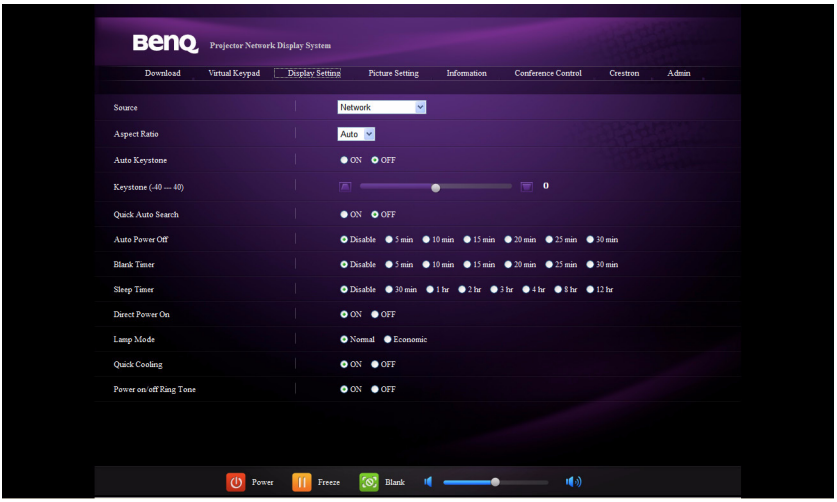


6. 画像設定ページでは、投写画像を調整するのに必要な **ピクチャ** メニューのすべての OSD メニュー項目が表示されます。詳しい使用方法については、65 ページの "2. ピクチャメニュー " を参照してください。

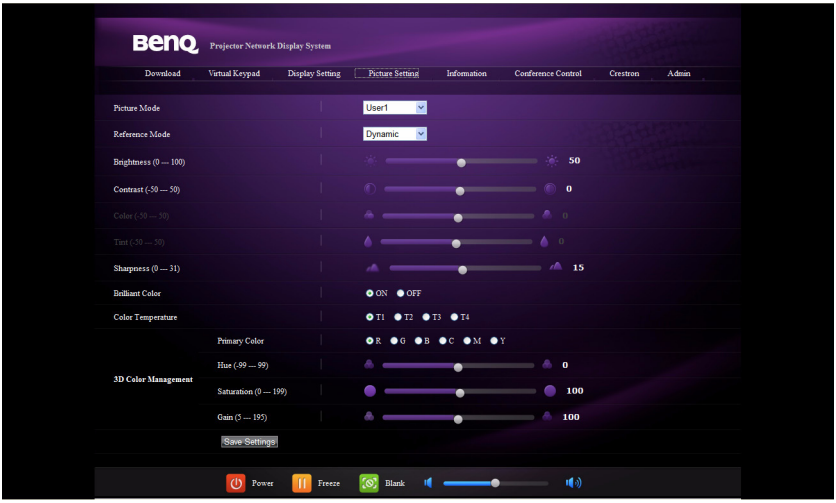


7. 情報ページには、プロジェクターの状態、ネットワークの状態が表示されます。

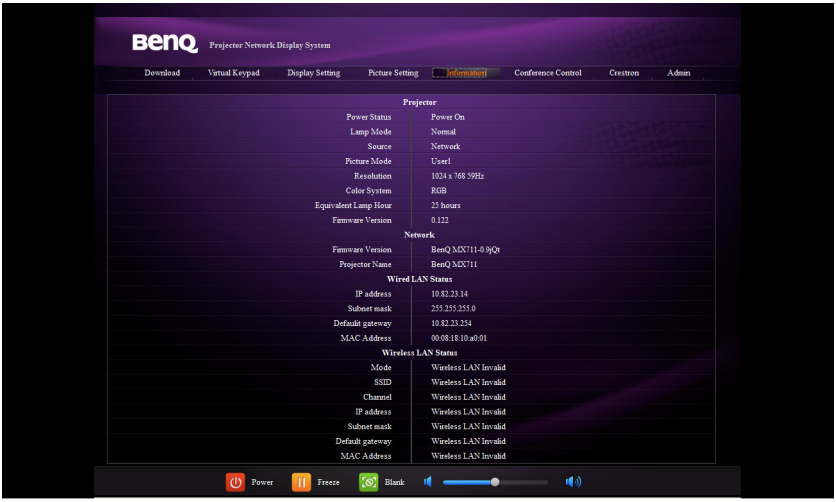

8. 会議制御ページでは、1 台のプロジェクターに複数のユーザーが接続している場合、同一 IP アドレス上におけるディスプレイ場所を制御することができます。

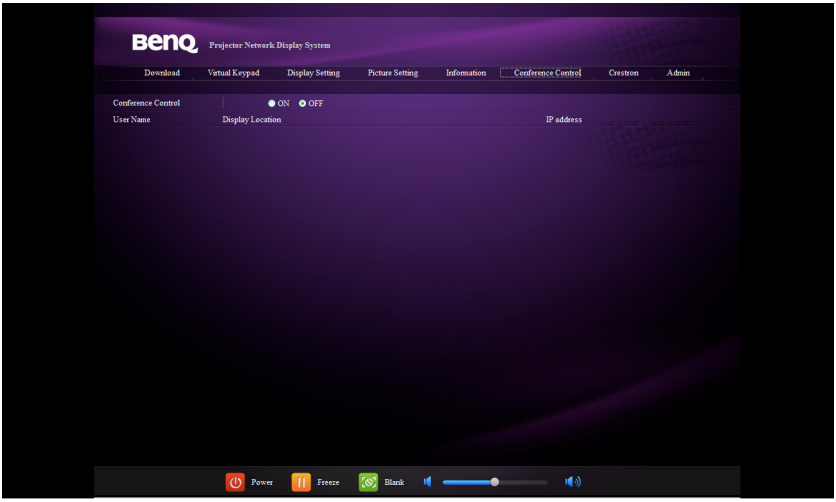


9. Crestron (eControl) ページでは、Crestron eControl ユーザー インターフェイスが表示されます。eControl ページでは、プロジェクターを操作したり、投写画像を調整したりするための各種仮想キーを使用できます。





i. これらのボタンは、OSD メニューやリモコンのボタンを同じように作動します。詳細は、65 ページの "2. ピクチャメニュー " と 11 ページの " リモートコントロール " を参照してください。

ii. 入力ソースを切り替えるには、任意の信号をクリックしてください。

iii. ソフトウェアは複数の言語に対応しています。

**前の OSD メニューに戻り、メニュー設定を保存して終了するには、メニューボタンを使用することもできます。**

ツールページでは、このプロジェクタでプロジェクタを管理したり、LAN 操作の設定を行ったり、リモートネットワーク操作のセキュアアクセスを設定したりすることができます。

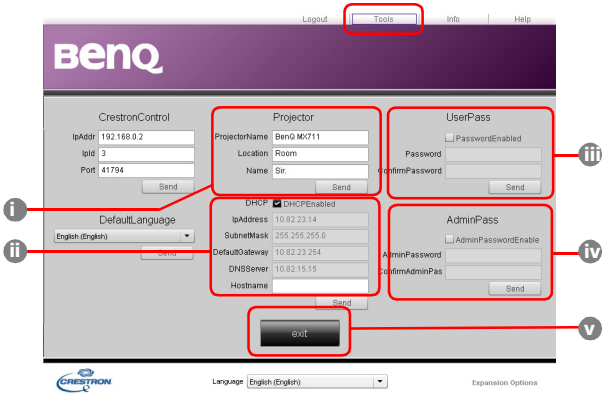


i. プロジェクタに名前を付けたり、プロジェクタの場所や担当者を追跡したりすることができます。

ii. **ネットワーク設定** を調整することができます。


iii. パスワードを設定すると、このプロジェクタのリモートネットワーク操作がパスワードで保護されます。

iv. パスワードを設定すると、ツールページへのアクセスがパスワードで保護されます。

☞ **調整後は、[ 送信 ] ボタンを押すとデータがプロジェクタに保存されます。**

v. **終了** を押すと、リモートネットワーク操作ページに戻ります。

情報ページには、このプロジェクタの情報と状態が表示されます。

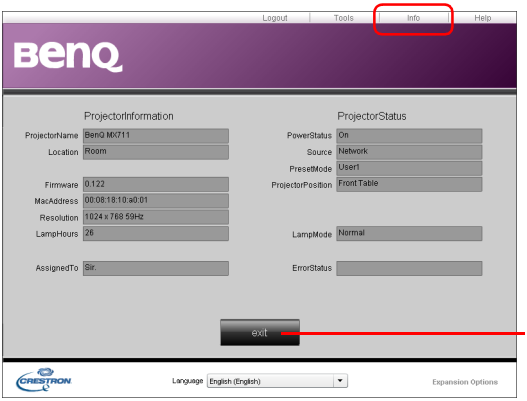



**終了**を押すと、リモートネットワーク操作ページに戻ります。

詳細は、http://www.crestron.com と www.crestron.com/getroomview をご覧ください。


10. 管理者ページにアクセスするには、パスワードを入力する必要があります。このページでは他のネットワークを設定することも可能です。デフォルトのパスワードは 0000 です。パスワードを変更するには、基本ページに入ってください。





基本ページでは、パスワードを変更したり、接続するコンピュータの最大数を設定したりすることができます。接続するコンピュータの数によっては、ネットワークのディスプレイ性能に影響が出る場合があります。ここでは**放送**, **投写ログイン コード**, AMX **デバイス検索** と USB Camera (USB **カメラ**) の設定も調整できます。

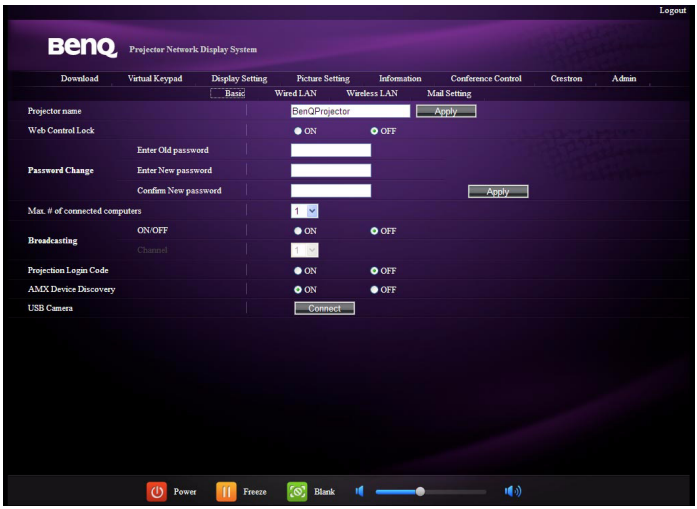

有線 LAN ページでは、有線 LAN の設定を調整できます。

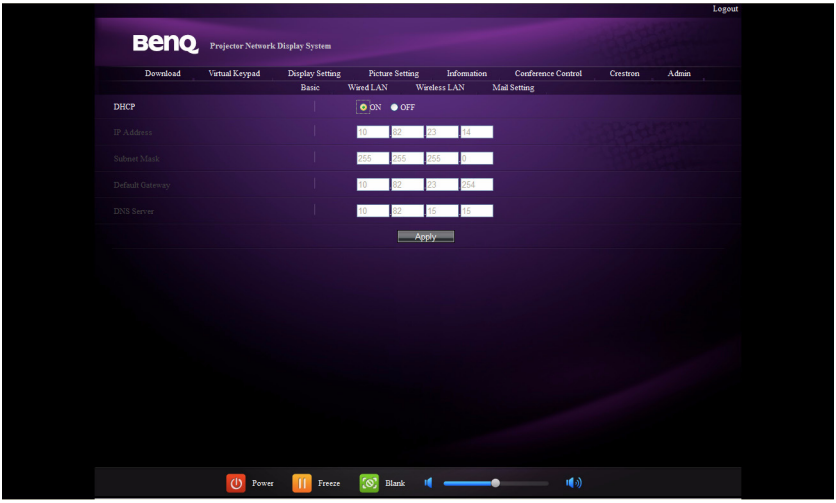



ワイヤレス LAN ページでは、ワイヤレス LAN の設定を調整できます。

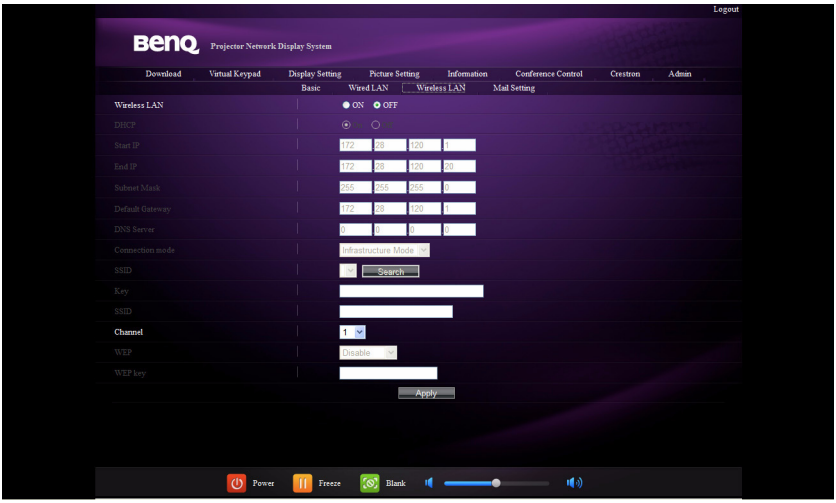



**SSID の最大長は 16 バイトです。ワイヤレス LAN を介して複数のプロジェクタを接続する場合は、異なる SSID を使用してください。**

メール ページでは、ITS 管理者に警告メールを送信できます。

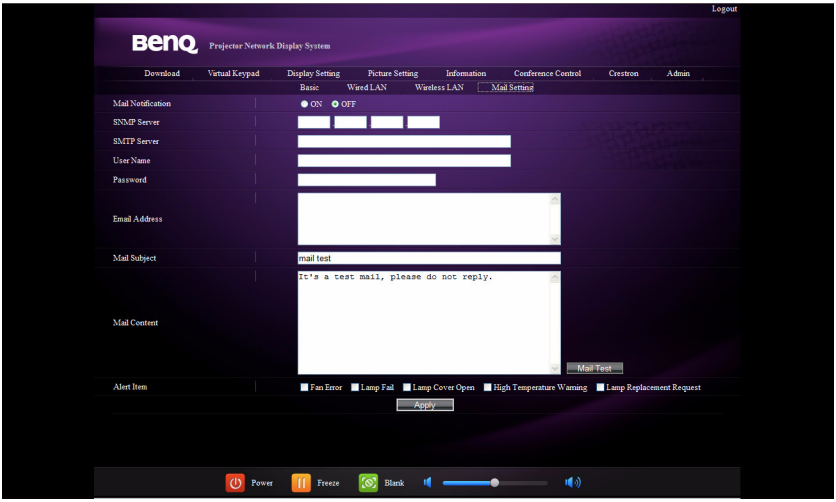


**まずあなた自身でテストメール機能を使って警告メールが正常に機能するかどうかを確認してください。**

11. これらのクイック ボタンは、プロジェクターを操作できるように常にウェブページにあります。




## Web コントロールロックの使用方法

この機能は、許可されないユーザーが Projector Network Display System を介してプロジェクターの設定を故意に変更するのを防止します。

この機能を有効にするには、次の手順にしたがってください。

1. コンピュータをプロジェクターに接続した後、ブラウザのアドレスバーにプロジェクタのアドレスを入力し、Enter を押します。
2. Projector Network Display System の管理者のページに入ります。
3. 現在のパスワードを入力してください。
4. コントロールロック列で **オン** をクリックします。

次回このプロジェクターに接続すると、Projector Network Display System ページには一部の機能だけが表示されます。

この機能を無効にするには、次の手順にしたがってください。

1. Projector Network Display System の管理者のページに入ります。
2. 現在のパスワードを入力してください。
3. コントロールロック列で **オフ** をクリックします。

この機能は、OSD メニューからも切り替えることができます。

1. OSD メニューを開いた後で**システム設定 : 詳細** > **セキュリティ設定** > **セキュリティ設定の変更** メニューをひらきます。MODE/ENTER を押します。すると「パスワードの入力」というメッセージが表示されます。現在のパスワードを入力してください。
2. パスワードが正しく入力されると、OSD メニューの**セキュリティ設定** ページに戻ります。▼ を押して、**Web コントロール ロック** を選択し、次に ◀ / ▶ を押して **オン** または **オフ** を選択してください。

# QPresenter を使って画像を表示する


## QPresenter のダウンロードとインストール

QPresenter はホスト PC で実行するアプリケーションです。このアプリケーションはコンピュータを有効なネットワーク プロジェクターに接続し、ローカル ネットワーク接続を介してデスクトップの内容をネットワーク プロジェクターに転送します。


☞ **このプロジェクターには Mac 版の QPresenter も用意されています。Mac コンピュータを使用すると、プロジェクターが自動的に Mac 版の QPresenter をダウンロードします。**

1. Projector Network Display System のメインページに入ります。詳細は、42 ページの 1-2 をご覧ください。
2. [ ダウンロード ] アイコンをクリックします。
3. ダウンロードが完了したら、exe ファイルをクリックしてソフトウェアをコンピュータにインストールします。画面の指示に従ってインストールを完了してください。
4. QPresenter を起動します。

## QPresenter の使い方

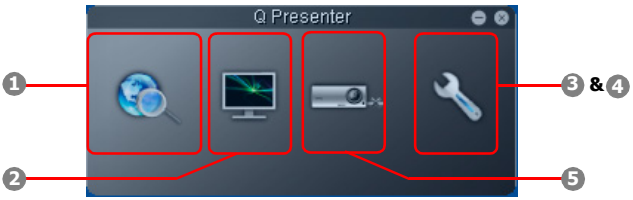


1. 検出ページでは、プロジェクターを検出して接続できます。

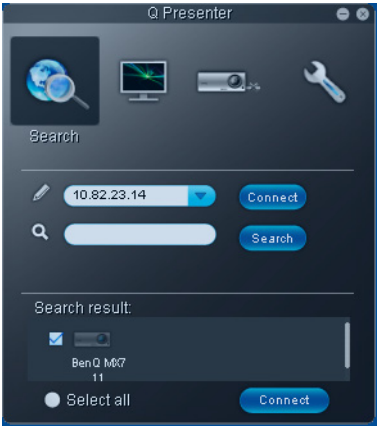


- プロジェクターに接続するには、プロジェクターの IP アドレスを入力し、[ 接続 ] をクリックします。
- プロジェクターを検出するには、[ 検索 ] をクリックするだけで同一ＬＡＮ 上のプロジェクターがすべてリストされます。検索結果リストで任意のプロジェクターをクリックし、[ 接続 ] をクリックします。また任意のプロジェクター名を入力し、[ 検索 ] をクリックすることもできます。


2. 特殊機能ページでは、投写画像を管理するための高度な機能を使用できます。

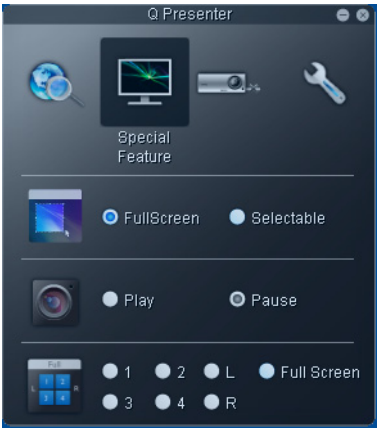


- 全画面で表示するには、[ 全画面 ] をクリックします。
- 画面の一部を表示するには、[ 選択可 ] をクリックします。画面に矩形の枠が表示されます。サイズを調整し、投写したい場所に合わせてください。


- 投写を一時停止するには、[ 一時停止 ] をクリックします。
- プロジェクターに複数のコンピュータが接続されている場合は、1、2、3、4、L、R、あるいは全画面をクリックして、表示場所を選択することができます。

3. 基本設定ページでは、QPresenter を設定できます。

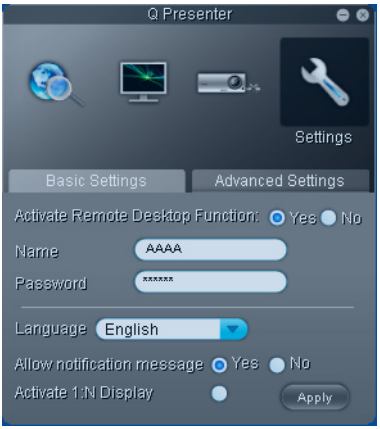


- リモート デスクトップ機能を有効にするには、[ はい ] をクリックします。コンピュータの名前とパスワードを入力します。プロジェクターの OSD メニュー **システム設定 : 詳細** > **ネットワーク設定** > **リモート デスクトップ** を開き、**アカウント** ( コンピュータの名前 ) および **パスワード** を入力して、**接続** を選択した後、MODE/ENTER を押します。
- QPresenter では、大文字アルファベットと 0-9 の数字 8 文字以内で構成される名前と、1 から 4 までの 6 桁で構成されるパスワードしか設定できません。
- QPresenter インターフェイスの言語を変更するには、下向き矢印をクリックしてドロップダウン リストを開き、言語を選択します。次に [ 適用 ] をクリックします。
- 通知メッセージを表示するには、[ はい ] をクリックします。次に [ 適用 ] をクリックします。
- 複数のプロジェクターにコンピュータ スクリーンを表示するには、[1:N ディスプレイをアクティベート ] をクリックします。次に [ 適用 ] をクリックします。同時に最大 8 台のプロジェクターを表示できます。

4. 詳細設定ページでは、QPresenter を設定できます。

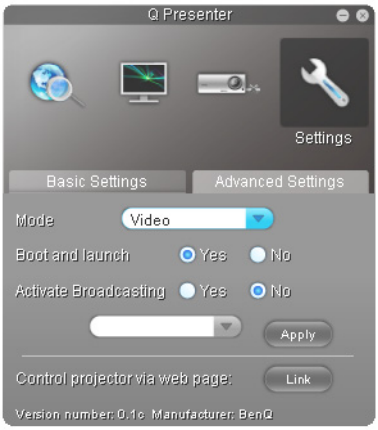


- 静止画を表示するには、下向き矢印をクリックしてドロップダウン リストを開き、[ グラフィック ] を選択します。次に [ 適用 ] をクリックします。ビデオクリップを表示するには、下向き矢印をクリックしてドロップダウン リストを開き、[ ビデオ ] を選択します。次に [ 適用 ] をクリックします。
  グラフィック モード：画質は劣りますが、通信速度は速くなります。
  ビデオ モード：画質は良くなりますが、通信速度は遅くなります。
  ただし、実際の通信速度はその時のネットワークのトラフィック状態によります。
- キャプチャレートを調整するには、スライドバーを動かします。ネットワークの帯域によっても性能は影響を受けます。
- コンピュータのオペレーティング システムを起動したときに QPresenter を起動するには、[ はい ] をクリックします。次に [ 適用 ] をクリックします。
- Projector Network Display System の Web ページにリンクするには、[ リンク ] をクリックします。

5. 切断

   プロジェクターから切断するには、[ 切断 ] アイコンをクリックします。

- **QPresenter を使用する前に、他の仮想ネットワーク制御プログラムをオフにしておいてください。**
- **QPresenter および USB ディスプレイを正常に機能させるためには、PC のファイヤーウォールを無効にしておく必要があります。**
- **現時点は、Pixelworks はワイヤレス キーボード マウス コンボには対応していません。**

# 放送機能の使用方法

1:N LAN ディスプレイの場合は、2 つの方法でこの機能を実行できます。

1. TCP/IP による方法 ( 最大 8 台のプロジェクターをサポートします。本来の設計です )
2. マルチキャストによる方法 ( 最大 255 台のプロジェクターをサポートします。新しい設計です )

相当する IP ( グレー表示 ) を示すチャンネルを 1, 2, 3, 4, 5, 6... 25 まで選択できます。1 から 25 チャンネル (25 個の IP) まで自由に選択できます。

239.192.19.21~239.192.19.45

チャンネルが緊急用チャンネルに固定されている場合は、プロジェクターがこのチャンネルから入ってきた画像を検出すると自動的にこの画像が表示されます。ソースを手動で切り替える必要はありません。

この機能を有効にするには、次の手順にしたがってください。

☞ **この機能を使用するには、特別版の QPresenter が必要です。取扱説明書 CD からダウンロードしてください。**

1. OSD メニューを開いた後で**システム設定 : 詳細** > **ネットワーク設定** メニューをひらきます。MODE/ENTER を押します。
2. ▼ を押して、**放送** を選択し、次に ◄ /► を押して **オン** を選択してください。
3. QPresenter で詳細設定ページを開きます。
4. [ 放送を有効にする ] 列で **はい** をクリックし、**適用** をクリックします。

または

1. Projector Network Display System を開き、基礎ページを開きます。
2. **放送** 列で**オン**をクリックし、ドロップダウンリストからチャンネルを選択します。
3. QPresenter で詳細設定ページを開きます。
4. [ 放送を有効にする ] 列で **はい** をクリックし、**適用** をクリックします。

☞
- **この機能はネットワーク表示ソースが選択されている場合にしか使用できません。**
- **コンピュータの最低要件は、Intel Core 2 Duo 2.4GHz CPU, 2G DDR です。**

## 投写ログイン コードの使用方法

この機能は正しいプロジェクターを介して確実にネットワーク表示ができるようにするためのものです。この機能を切り替えるには、次の手順にしたがってください。

1. OSD メニューを開いた後で**システム設定 : 詳細** > **ネットワーク設定** メニューをひらきます。**MODE/ENTER** を押します。
2. ▼ を押して、**投写ログイン コード** を選択し、次に ◄ /► を押して **オン** または **オフ** を選択してください。

この機能がオンになっているときには、ソースをネットワーク表示に切り替えると、プロジェクターが右上隅にランダムに 4 桁のコードを作成します。プロジェクターに接続したときに、QPresenter でこの 4 桁のコードを入力する必要があります。

# USB ケーブルを使ってコンピュータのコンテンツを表示する

1. USB ケーブルをコンピュータに接続し、もう方端をプロジェクターの USB min B ポートに接続します。
2. **SOURCE** を押して、ソースバーで **USB ディスプレイ** を選択してください。
3. PC でマイコンピュータを開き、BenQ QPresenter アイコンをダブルクリックします。
4. プロジェクターが自動的にコンピュータのコンテンツを表示します。

# USB リーダー からプレゼンテーションを行う

この機能はプロジェクターに接続した USB フラッシュ ドライブに保管されている画像をスライドショーで表示します。これを使用することにより、コンピュータのリソースを使用する必要がなくなります。

### サポートされる画像形式：

- JPEG(JPG)
- PNG
- TIFF
- BMP
- GIF
- PDF

- **ファイル名に識別されない文字がある場合は、その部分は四角で表示されます。**
- **タイ語のファイル名には対応していません。**
- **GIF、TIFF、PNG、BMP 形式のファイルは、WXGA (1280 x 800) 以下のサイズのファイルしか表示できません。**
- **フォルダに 200 個以上の写真が保管されている場合は、最初の 200 個だけが表示されます。**

### 画像をスライドショーで表示するには、次の手順に従ってください。

1. プロジェクターの USB TYPE-A ジャックに USB フラッシュ ドライブを接続します。
2. プロジェクターが自動的にサムネイルを表示します。またはソース選択バーから手動で **USB リーダー**を選択することができます。

### サムネイルを表示しているときに、次の操作が可能です。

| 操作 | 押す |
|---|---|
| フォルダを開く | Enter |
| サムネイルをスクロール | 4 つの矢印キー |
| 前のページに戻る | Auto ( 自動 ) |
| USB リーダーを終了 | Exit ( 終了 ) |
| 別のページに切り替え | ◀/▶ |
| フォルダの最初のページに戻る | 戻る |
| スライドショーを開始 | 画像を選択してある場合に Slideshow( スライドショー ) を表示 |
| USB リーダーの設定を調整 | 設定 |

### スライドショーを開始

| 操作 | 押す |
|---|---|
| 前または次の画像へ | ◀/▶ |
| 画像を 90 度右回り / 左回りに回転 | ▲/▼<br>( 回転は一時的なものです。サムネイルに戻ると、画像は元の方向に戻ります ) |
| 前のページに戻る | Auto ( 自動 ) |
| スライドショーを開始 / 中止 | Enter |

### 設定ページ

ファイルの順番とスライドショーの設定を調整できます。作業が完了したら [OK] を押して設定を保存するか、[ キャンセル ] を押して変更内容を破棄します。

# USB カメラの使用方法

1. USB カメラをプロジェクターの USB Type A ポートに接続します。サポートされる USB カメラについては、http://www.ideasonboard.org/uvc/#footnote-1 をご覧ください。
2. Projector Network Display System を開き、ログインします。




3. 基礎ページを開き、USB カメラ列で**接続**をクリックします。USB カメラで撮影した画像はポップアウト ページに表示されます。





# プロジェクタの終了

1. プロジェクターの ⏻ **電源** を押すか、リモコンの ⏻ **OFF** を押すと、確認を促すメッセージが表示されます。

   数秒以内に応答しなければ、メッセージは自動的に消えます。
2. 再び ⏻ **電源** を押してください。**POWER ( 電源インジケータ ライト )** がオレンジ色に点滅して投写ランプが消灯した後、プロジェクタを冷却するためにファンが約 90 秒間動作を続けます。

**ランプを保護するため、冷却プロセスの間はプロジェクタはいかなるコマンドにも反応しません。冷却時間を短縮するには、クイック冷却機能を有効にすることもできます。詳細は、67 ページの " クイッククーリング " を参照してください。**

3. 冷却処理が完了すると、「**電源オフ トーン**」が鳴ります。また POWER ( **電源インジケータ ライト** ) がオレンジ色に点灯し、ファンが停止します。電源コードをコンセントから抜きます。

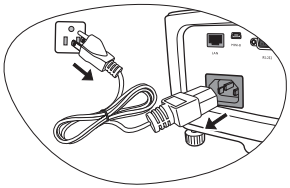

- **電源オン / オフ音をオフにする方法については、38 ページの " オフにする 電源オン / オフ音 " を参照してください。**
- **プロジェクタが正常にシャットダウンしない場合は、ランプを保護するためにプロジェクタを再起動しようとするとファンが数分間作動して冷却を行います。ファンが停止したら再び ⏻ 電源 を押してプロジェクタを起動してください。このとき POWER ( 電源インジケータ ライト ) がオレンジ色に点灯します。**
- **ランプの寿命は、環境条件と使用条件により異なります。**

# 直接電源オフ

AC 電源コードはプロジェクターをオフにした直後に抜くことができます。ランプを保護するために、約 10 秒間待ってからプロジェクターを再起動してください。( プロジェクターを再起動しようとすると、冷却のためにファンが数分間作動する場合があります。このような場合は、ファンが停止したら再び ⏻ **電源**を押してプロジェクタを起動してください。このとき POWER ( **電源インジケータ ライト** ) がオレンジ色に点灯します。

# メニューの操作

## メニュー システム

OSD メニューは、選択した信号のタイプと使用するプロジェクタのモデルにより異なります。

| メインメニュー | サブメニュー | | オプション |
|---|---|---|---|
| 1. 表示 | 壁スクリーン | | オフ / 薄い黄色 / ピンク / 薄緑 / 青 / 黒板 |
| | 縦横比 | | 自動 / リアル /4:3/16:9/ 16:10 |
| | 自動台形補正 | | |
| | 台形補正 | | |
| | 位置 | | |
| | 位相 | | |
| | 水平サイズ | | |
| | デジタル ズーム | | |
| | 3D 同期 | | オフ /Frame Sequential/ Top-Bottom |
| | 3D 逆同期 | | 無効 / 逆転 |
| | 教育テンプレート | 黒板 | オフ / 英字シート / ワークシート / 座標 |
| | | ホワイトボード | オフ / 英字シート / ワークシート / 座標 |
| 2. ピクチャ | ピクチャ モード | ダイナミック / プレゼンテーション / sRGB/ シネマ / ユーザー設定 1/ ユーザー設定 2 | |
| | リファレンス モード | ダイナミック / プレゼンテーション / sRGB/ シネマ | |
| | 輝度 | | |
| | コントラスト | | |
| | 色 | | |
| | 色調 | | |
| | シャープネス | | |
| | Brilliant Color | | オン / オフ |
| | 色温度 | | 冷 / ノーマル / 暖 |
| | 3D カラーマネージメント | 原色 | R/G/B/C/M/Y |
| | | 色相 | |
| | | 彩度 | |
| | | ゲイン | |
| | 設定の保存 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. ソース | クイック自動検索 | | オン / オフ |
| | カラースペース転換 | | 自動 /RGB/YUV |
| 4.<br>システム設定：<br>基本 | プレゼンテーション タイマー | タイマー間隔 | 1 ～ 240 分 |
| | | タイマー表示 | 常に使用する /1 分 /2 分 / 3 分 / 常に使用しない |
| | | タイマーの位置 | 左上 / 左下 / 右上 / 右下 |
| | | タイマーのカウント方法 | 減少 / 増加 |
| | | サウンドによる通知 | オン / オフ |
| | | オン / オフ | |


| メインメニュー | サブメニュー | | オプション |
|---|---|---|---|
| 4. システム設定：基本 | 言語 | | Italĭano / Espaṅol / Русский 繁體中文 / 简体中文 / 日本語 / 한국어 / Svenska / Nederlands / Türkçe / Čeština / Português / ไทย / Polski / Magyar / Hrvatski / Română / Norsk / Dansk / Български / Suomi / Indonesian / Ελληνικά / العربية / हिन्दी |
| | プロジェクタの投写位置 | | 前面投写 / リア投写 / 天井リア投写 / 天井前面投写 |
| | メニュー設定 | メニュー表示時間 | 5 秒 /10 秒 /15 秒 /20 秒 /25 秒 /30 秒 |
| | | メニュー位置 | 中央 / 左上 / 右上 / 右下 / 左下 |
| | | アラームメッセージ | オン / オフ |
| | 操作設定 | ダイレクト電源オン | オン / オフ |
| | | 信号入力時電源オン | オン / オフ |
| | | 自動パワーオフ | 無効 /5 分 /10 分 /15 分 /20 分 / 25 分 /30 分 |
| | | クイッククーリング | オン / オフ |
| | | クイック再起動 | オン / オフ |
| | | 画面オフタイマー | 無効 /5 分 /10 分 /15 分 /20 分 / 25 分 /30 分 |
| | | スリープ タイマー | 無効 /30 分 /1 時間 /2 時間 / 3 時間 /4 時間 /8 時間 /12 時間 |
| | リモート受信装置 | | 正面 + 上 / 正面 / 上 |
| | パネル キー ロック | | オン / オフ |
| | 背景色 | | 黒 / 青 / 紫 /BenQ |
| | スプラッシュ スクリーン | | 黒 / 青 /BenQ/My Screen |
| | My Screen | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. システム設定：詳細 | 高地対応モード | | オン / オフ |
| | オーディオ設定 | ミュート | オン / オフ |
| | | 音量 | |
| | | マイクロフォンの音量 | |
| | | 電源オン / オフ音 | オン / オフ |
| | ランプ設定 | ランプ モード | ノーマル / 省電力 |
| | | タイマーのリセット | |
| | | ランプ時間 ( 低 ) | |
| | セキュリティ設定 | パスワードの変更 | |
| | | セキュリティ設定の変更 | 電源ロック |
| | | | 起動画面ロック |
| | | | Web コントロール ロック |

| メインメニュー | サブメニュー | | オプション |
|---|---|---|---|
| 5.<br>システム設定 :<br>詳細 | ボーレート | | 2400/4800/9600/14400/<br>19200/38400/57600/115200 |
| | テストパターン | | オン / オフ |
| | クローズドキャプション | クローズドキャプション有効 | オン / オフ |
| | | キャプションバージョン | CC1/CC2/CC3/CC4 |
| | 待機設定 | ネットワーク | オン / オフ |
| | | マイクロフォン | オン / オフ |
| | | モニター出力 | オン / オフ |
| | | オーディオ パス スルー | オン / オフ |
| | ネットワーク設定 | 有線 LAN | 状態 |
| | | | DHCP |
| | | | IP アドレス |
| | | | サブネットマスク |
| | | | 既定のゲートウェイ |
| | | | DNS サーバー |
| | | | 適用 |
| | | ワイヤレス LAN | 状態 |
| | | | SSID |
| | | | IP アドレス |
| | | | 接続モード |
| | | リモート デスクトップ | アカウント |
| | | | パスワード |
| | | | 接続 |
| | | 投写ログイン コード | オン / オフ |
| | | 放送 | |
| | | AMX デバイス検索 | オン / オフ |
| | | MAC アドレス | |
| | 全設定クリア | | |
| 6. 情報 | 現在のシステム状態 | | • ソース<br>• ピクチャ モード<br>• 解像度<br>• カラー システム<br>• ランプ時間 ( 低 )<br>• ファームウェアバージョン |

メニューアイテムはプロジェクタが最低 1 つの有効な信号を検出しなければ有効にはなりません。プロジェクタに装置が接続されていなかったり、信号が何も検出されなければ、限られたメニューアイテムにしかアクセスすることができません。

# 各メニューの説明
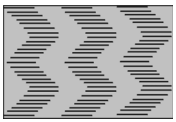
| | 機能 | 説明 |
|---|---|---|
| 1. 表示メニュー | 壁スクリーン | 白以外の投写壁に投写するときに、投写画像の色を補正します。詳細は、31 ページの " 壁の色の使い方 " を参照してください。 |
| | 縦横比 | 入力信号ソースによって、画像の縦横比を設定するいくつかのオプションがあります。詳細は、29 ページの " 縦横比の選択 " を参照してください。 |
| | 自動台形補正 | イメージのキーストーンを自動的に補正します。詳細は、23 ページの " キーストーンの補正 " を参照してください。 |
| | 台形補正 | イメージのキーストーンを補正します。詳細は、23 ページの " キーストーンの補正 " を参照してください。 |
| | 位置 | 位置調整ページが開きます。投写画像を移動させるには、方向矢印キーを使用します。ページの下に表示される値は、キーを押すたびにその最高値または最低値に達するまで変化します。<br>☞ **この機能は PC 信号 ( アナログ RGB) が選択されている場合にしか使用できません。** |
| | 位相 | 画像の歪みを減少させるためにクロック位相を調整します。<br><br>☞ **この機能は PC 信号 ( アナログ RGB) が選択されている場合にしか使用できません。** |
| | 水平サイズ | イメージの幅を調整します。<br>☞ **この機能は PC 信号 ( アナログ RGB) が選択されている場合にしか使用できません。** |
| | デジタル ズーム | 投写画像のサイズを拡大または縮小します。詳細は、29 ページの " 詳細の拡大と検索 " を参照してください。 |
| | 3D 同期 | 本プロジェクターには、画像に深みを与えることで 3D ムービー、動画、スポーツイベントよりリアルに楽しめる 3D 機能が備えられています。３ D 画像を楽しむためには、3D メガネを着用する必要があります。<br>ビデオタイミング : 480i<br>PC タイミング : **Frame Sequential** は最大 1280x800@120Hz<br>PC タイミング : **Frame Sequential** は最大 1280x800@60Hz<br>PC タイミング : **Top-Bottom** は最大 SXGA+@60Hz<br>☞ **3D 同期 機能が オン のとき :**<br>**•投写画像の輝度が低くなります。**<br>**•ピクチャ モード は調整できません。**<br>**•台形補正 は一定角度内でしか調整できません。** |
| | 3D 逆同期 | 画像の深さが逆転している場合は、この機能を有効にすると問題を解決できます。 |

| | 機能 | 説明 |
|---|---|---|
| 1. 表示メニュー | 教育テンプレート | さまざまな学習目的に、いくつかのプリセット パターンが用意されています。<br>まず ▲/ ▼ を押して **黒板** または **ホワイトボード** を選択し、◀/ ▶ を押して必要なパターンを選択します。MODE/ENTER を押すと、選択したパターンが表示されます。 |
| 2. ピクチャメニュー | ピクチャ モード | あらかじめ定義したピクチャモードを利用すると、ご使用のプログラムタイプに最適なプロジェクタの画像を設定することができます。詳細は、31 ページの " ピクチャモードの選択 " を参照してください。 |
| | リファレンス モード | 必要な画質に最も合ったピクチャモードを選択し、下の同じページで選択リストにしたがって画像を微調整します。詳細は、31 ページの " ユーザー設定 1/ ユーザー設定 2 モードの設定 " を参照してください。 |
| | 輝度 | イメージの輝度を調整します。詳細は、32 ページの " 調整輝度 " を参照してください。 |
| | コントラスト | イメージの明るさと暗さの差を調整します。詳細は、32 ページの " 調整コントラスト " を参照してください。 |
| | 色 | 彩度レベル、つまりビデオ画像の各色の量を調整します。詳細は、32 ページの " 調整色 " を参照してください。<br>☞ **この機能はビデオ、S ビデオまたはコンポーネント ビデオ信号が選択されている場合にしか使用できません。** |
| | 色調 | 画像の赤と緑の色調を調整します。詳細は、32 ページの " 調整色調 " を参照してください。<br>☞ **この機能は Video または S-Video 信号が選択され、システムフォーマットが NTSC の場合にしか使用できません。** |
| | シャープネス | イメージがシャープまたはソフトになるように調整します。詳細は、32 ページの " 調整シャープネス " を参照してください。<br>☞ **この機能はビデオ、S ビデオまたはコンポーネント ビデオ信号が選択されている場合にしか使用できません。** |
| | Brilliant Color | 詳細は、32 ページの " 調整 Brilliant Color" を参照してください。 |
| | 色温度 | 4 種類の色温度設定が使用できます。詳細は、33 ページの " 色温度の選択 " を参照してください。 |
| | 3D カラーマネージメント | 詳細は、33 ページの "3D カラーマネージメント " を参照してください。 |
| | 設定の保存 | **ユーザー設定 1** または **ユーザー設定 2** モードの設定を保存します。 |

| | 機能 | 説明 |
|---|---|---|
| 3. ソースメニュー | クイック自動検索 | 詳細は、28 ページの " 入力信号の切り替え " を参照してください。 |
| | カラースペース転換 | 詳細は、28 ページの " カラースペースの変更 " を参照してください。 |
| 4. システム設定：基本メニュー | プレゼンテーション タイマー | プレゼンテーション発表者に残りの持ち時間を知らせます。詳細は、34 ページの " プレゼンテーションタイマーの設定 " を参照してください。 |
| | 言語 | オンスクリーン メニューの言語を設定します。詳細は、24 ページの " メニューの使用方法 " を参照してください。 |
| | プロジェクタの投写位置 | プロジェクタは、天井またはスクリーンの背後に設置したり、1 枚あるいは複数のミラーを使用して設置することができます。詳細は、14 ページの " 場所の選択 " を参照してください。 |

| 機能 | | 説明 |
|---|---|---|
| 4. システム設定：基本メニュー | 操作設定 | **ダイレクト電源オン**<br>電源コードから電源が供給されると、プロジェクターは自動的にオンになります。<br><br>**信号入力時電源オン**<br>プロジェクターがスタンバイモードになっており、VGA ケーブルを介して信号が取り込まれた場合、プロジェクターの ⏻ **電源** キーやリモコンの ⏻ ON を押さなくても、直接プロジェクターをオンにするかどうかを設定します。<br><br>**自動パワーオフ**<br>指定した時間を経過しても入力信号が検出されないときに、自動的にプロジェクタの電源をオフにします。詳細は、73 ページの " 設定 自動パワーオフ " を参照してください。<br><br>**クイッククーリング**<br>クイッククーリング機能を有効 / 無効にします。**オン** を選択するとこの機能が有効になり、プロジェクタの冷却時間が通常の 90 秒よりも短くなり 30 秒程度で冷却が終了します。<br><br>☞ **この機能は クイック再起動 がオフのときにしか使用できません。**<br><br>**クイック再起動**<br>**オン** を選択すると、プロジェクターをオフにしてから 90 秒以内に再起動することができます。<br><br>☞ **この機能は クイッククーリング がオフのときにしか使用できません。**<br><br>**画面オフタイマー**<br>ブランク機能が有効になっているとき、画像をブランクにしておく時間を選択します。ここで設定した時間が経過すると、画像は元に戻ります。詳細は、36 ページの " 画像を隠す " を参照してください。<br><br>**スリープ タイマー**<br>自動的にシャットダウンするまでのタイマーを設定します。タイマーは 30 分から 12 時間までの範囲で設定できます。 |

| | 機能 | 説明 |
|---|---|---|
| 4. システム設定：基本メニュー | リモート受信装置 | プロジェクターのすべてのリモート受信機、または特定のリモート受信機を有効にします。 |
| | パネル キー ロック | ⏻ **電源** 以外のプロジェクタのすべてのパネルキー機能と、リモコンのキーを無効または有効にします。詳細は、36 ページの " コントロールキーをロックする " を参照してください。 |
| | 背景色 | プロジェクターの背景色を設定します。 |
| | スプラッシュ スクリーン | プロジェクタ起動時に表示されるロゴ画面を、ユーザーが選択することができます。次の選択肢があります。BenQ ロゴ、MyScreen、黒いスクリーン、青いスクリーンです。 |
| | My Screen | キャプチャした投写画像を MyScreen として保存します。詳細は、37 ページの " オリジナルのスタートアップ画面を作成する " を参照してください。<br>☞ **まれにキャプチャ処理に失敗することがありますが、その場合はターゲットの画像を変更してみてください。** |

| | |
|---|---|
| **高地対応モード** | 高地で使用する場合の操作モードです。詳細は、37 ページの " 高地での操作 " を参照してください。 |
| **オーディオ設定** | **ミュート**<br>**音量**<br>**マイクロフォンの音量**<br>**電源オン / オフ音**<br>詳細は、38 ページの " 音量調整 " を参照してください。 |
| **ランプ設定** | **ランプ モード**<br>詳細は、73 ページの " ランプ モード を 省電力 に設定する " を参照してください。<br>**タイマーのリセット**<br>詳細は、77 ページの " ランプタイマーをリセットします。" を参照してください。<br>**ランプ時間 ( 低 )**<br>ランプの使用時間を計算する方法については、73 ページの " ランプ時間を知るには " を参照してください。 |
| **セキュリティ設定** | **パスワードの変更**<br>新しいパスワードに変更する前に、現在のパスワードを入力するよう要求されます。詳細は、25 ページの " パスワード機能を使用する " を参照してください。<br>**セキュリティ設定の変更**<br>**電源ロック**<br>**起動画面ロック**<br>詳細は、25 ページの " パスワード機能を使用する " を参照してください。<br>**Web コントロール ロック**<br>詳細は、49 ページの "Web コントロールロックの使用方法 " を参照してください。 |

| | 機能 | 説明 |
|---|---|---|
| 5. システム設定：詳細メニュー | ボーレート | 適切な RS-232 ケーブルを使ってプロジェクタをコンピュータに接続し、プロジェクタのファームウェアを更新またはダウンロードできるように、ボーレートはコンピュータと同じ値に設定してください。この機能は専門の技術者用に設けられています。 |
| | テストパターン | **オン** を選択するとこの機能が有効になり、プロジェクタにグリッド テストパターンが表示されます。これはイメージサイズとフォーカスを調整し、投写画像に歪みがないことを確認するのに役立ちます。 |
| | クローズドキャプション | **クローズドキャプション有効**<br>選択した入力信号がクローズドキャプションを送信する場合は、**オン** を選択して機能を有効にします。<br>• キャプション：クローズドキャプション対応の (TV ガイドでは通常「CC」と記載されています ) ＴＶ 番組やビデオの会話、ナレーション、サウンド効果をスクリーンに表示します。<br>**キャプションバージョン**<br>任意のクローズドキャプション モードを選択してください。キャプションを表示するには、CC1、CC2、CC3、CC4 (CC1 はキャプションをその地域の第一言語で表示します ) を選択します。 |
| | 待機設定 | **ネットワーク**<br>**オン** を選択すると、機能が有効になります。プロジェクターがスタンバイモードのときには、ネットワーク機能を提供できます。<br>**マイクロフォン**<br>**オン** を選択すると、機能が有効になります。プロジェクターがスタンバイモードのとき、すべての必要な装置が正しく接続されている場合は、マイクロフォン信号を出力できます。詳細は、19 ページの " プロジェクターからサウンドを再生する " を参照してください。<br>**モニター出力**<br>**オン** を選択すると、機能が有効になります。このプロジェクタはスタンバイモードで、COMPUTER 1 ジャックが正しく装置と接続されている場合、VGA 信号を出力できます。接続方法については、17 ページの " 接続 " を参照してください。<br>**オーディオ パス スルー**<br>**オン** を選択すると、機能が有効になります。プロジェクターがスタンバイモードのときにサウンドを再生できます。正しい信号ケーブルを接続し、オーディオケーブルを AUDIO IN ジャックに接続します。接続方法については、17 ページの " 接続 " を参照してください。<br>**この機能を有効にすると、スタンバイ時の電力消費量を若干低減することができます。** |

| 機能 | | 説明 |
|---|---|---|
| 5. システム設定：詳細メニュー | ネットワーク設定 | **有線 LAN**<br>**ワイヤレス LAN**<br>**リモート デスクトップ**<br>**投写ログイン コード**<br>**放送**<br>詳細は、54 ページの " 放送機能の使用方法 " を参照してください。<br>**AMX デバイス検索**<br>**AMX デバイス検索** が **オン** のときには、プロジェクターを AMX コントローラで検出することができます。<br>**MAC アドレス**<br>このプロジェクターの mac アドレスを表示します。<br>**1:1 オーディオのシステム要件は、Intel Pentium 4, 3.0G CPU, 1G RAM です。** |
| | 全設定をリセット | すべての設定を工場出荷時の値に戻します。<br>**次の設定は現在の設定値のまま維持されます。位相 , 水平サイズ , ユーザー設定 1, ユーザー設定 2, カラースペース転換 , 言語 , プロジェクタの投写位置 , 高地対応モード , セキュリティ設定 , DHCP, SSID, リモート デスクトップ および ボーレート。** |
| 6. 情報メニュー | 現在のシステム状態 | **ソース**<br>現在の信号ソースを表示します。<br>**ピクチャ モード**<br>**ピクチャ** メニューで選択したモードを表示します。<br>**解像度**<br>入力信号のネイティブ解像度を表示します。<br>**カラー システム**<br>入力システムフォーマットを表示します。NTSC、PAL、SECAM、YUV、RGB。<br>**ランプ時間 ( 低 )**<br>ランプの使用時間数を表示します。<br>**ファームウェアバージョン**<br>プロジェクタのファームウェアバージョンが表示されます。 |

# メンテナンス

## プロジェクタのお手入れ

ご使用のプロジェクタはほとんどメンテナンスの必要がありません。レンズとケースを清潔に保つために、定期的なお手入れだけが必要です。

ランプ以外はプロジェクタの部品は一切取り外さないでください。ランプ以外の交換が必要な場合は、販売店にご相談ください。

### レンズのクリーニング

表面に汚れやほこりが付いていたら、レンズのお手入れを行ってください。

- 圧縮空気スプレーを使用してほこりを取り除きます。
- 汚れやしみが付いた場合は、レンズ クリーニング ペーパーまたはレンズ クリーナで湿らせた柔らかい布でレンズの表面を軽く拭きます。
- 研磨用パッド、アルカリ性 / 酸性クレンザー、研磨剤入りパウダー、揮発性溶剤 ( アルコール、ベンジン、シンナー、殺虫剤 ) などは一切ご使用にならないでください。ゴムやビニール部分にこのような素材を使用したり、長期間これらを接触したままの状態にしておくと、プロジェクタの表面やキャビネットの素材を傷つける場合があります。

### プロジェクタケースのクリーニング

ケースのお手入れを行う前に、57 ページの " プロジェクタの終了 " に記載されている正しい手順でプロジェクタの電源を切り、電源コードを抜いてください。

- ほこりや汚れを取り除くには、柔らかい、けば立ちのない布で拭きます。
- 落ちにくい汚れやしみを取り除くには、水で薄めた中性洗剤で布を湿らせて、ケースを拭きます。

⚠ **ワックス、アルコール、ベンジン、シンナー、その他の化学洗剤は使用しないでください。こうした薬剤を使用すると、ケースを傷める場合があります。**

## プロジェクタの保管

長期間プロジェクタを保管する必要がある場合、次の手順に従ってください。

- 保管場所の温度と湿度が、プロジェクタの推奨範囲内であることを確認します。詳細は、80 ページの " 仕様 " を参照されるか、販売店にお尋ねください。
- アジャスタフットを格納します。
- リモコンから電池を取り外します。
- プロジェクタを元の梱包または同等の梱包にしまいます。

## プロジェクタの移動

プロジェクタを搬送するときは、元の梱包または同等の梱包で行うことを推奨します。ご自分で運ぶ場合は、最初に本製品が梱包されていた材料か、添付の携帯用ソフトケースを使用してください。

# ランプについて

## ランプ時間を知るには

プロジェクタが作動している間、プロジェクタに内蔵されたタイマーがランプの使用時間 ( 時間単位 ) を自動的に計算します。

☞ **省電力 モードについての詳細は、" ランプ モード を 省電力 に設定する " を参照してください。**

ランプ使用時間を知るには :

1. MENU/EXIT を押した後、◀/▶ を押して **システム設定 : 詳細** メニューを選択します。
2. ▼ を押して**ランプ設定**を選択し、次に MODE/ENTER を押してください。すると **ランプ設定** ページが表示されます。
3. ここでメニューに表示された**ランプ時間 ( 低 )** 情報を見ることができます。
4. メニューを終了するには、MENU/EXIT を押します。

また **情報** メニューではランプ時間情報を見ることもできます。

## ランプ寿命を延長する

投写ランプは消耗品であり、通常は正常に使用していれば 3000-4000 時間もちます。ランプの寿命をできるだけ長く維持するには、OSD メニューで次の設定を行ってください。

- **ランプ モード を 省電力 に設定する**

**省電力**モードに設定すると、システムノイズと電力消費量を最高で 20% まで低減することができます。**省電力** モードを有効にすると、出力されるライトが低減され、その結果投写画像が暗くなります。

プロジェクタを**省電力** モードで使用すると、ランプの寿命を延長することができます。**省電力**モードに設定するには、**システム設定 : 詳細** > **ランプ設定** > **ランプモード**メニューに進み、◀/▶ を押します。

- **設定 自動パワーオフ**

指定した時間を経過しても入力信号が検出されないときには、不要にランプの寿命を消耗しないように自動的にプロジェクタの電源をオフにします。

**自動パワーオフ** に設定するには、**システム設定 : 基本** > **操作設定** > **自動パワーオフ** メニューに進み、◀/▶ を押します。タイマーは 5 分おきに 5 分から 30 分の範囲で設定できます。プリセットの時間がこれから行うプレゼンテーションに合わない場合は、**無効**を選択してください。この場合、一定時間が経過してもプロジェクタは自動的にシャットダウンしません。



# ランプを交換する時期

LAMP ( ランプインジケータ ライト ) が赤に点灯した場合、またはランプの交換時期であることを示すメッセージが表示された場合は、新しいランプを取り付けるか、お買い上げの販売店にご相談ください。古いランプを使用すると、プロジェクタの誤動作の原因となり、ランプが破裂することもあります。

ランプの交換については、http://lamp.BenQ.com をご覧ください。

**ランプが過熱すると、LAMP ( ランプインジケータ ライト ) と TEMP ( 温度警告ライト ) が点灯します。この場合は、電源をオフにして 45 分間ほど放置し、プロジェクタを常温に戻してください。このようにしても電源をオンにしたときに 「Lamp」（ランプ）インジケータまたは 「Temp」（温度）インジケータが点灯する場合は、販売店にご相談ください。詳細は、78 ページの " インジケータ " を参照してください。**

次のランプ警告が表示されたら、ランプを交換してください。
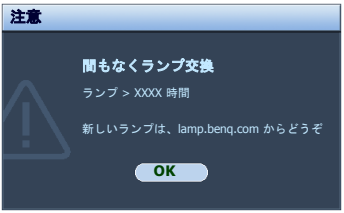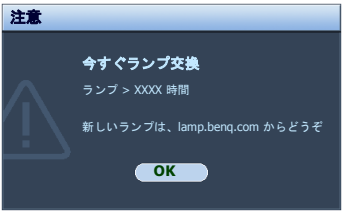
| 状態 | メッセージ |
|---|---|
| 動作を最適化するために、新しいランプを取り付けてください。通常プロジェクタを **省電力** モードで起動している場合は（73 ページの " ランプ時間を知るには " を参照してください）、次のランプ警告メッセージが表示されるまでプロジェクタを使用することができます。<br><br>メッセージを消去するには、ENTER を押します。 |  |
| この時点でランプを交換されるよう強くお薦めします。ランプは消費アイテムです。ランプは使用を重ねる毎に明るさが徐々に失われます。これは正常な状態です。ランプが非常に暗くなったら、いつでもランプを交換してください。<br><br>メッセージを消去するには、ENTER を押します。 | <br> |
| プロジェクタを正常に動作させるには、ランプを交換してください。<br><br>メッセージを消去するには、ENTER を押します。 |  |


**上記メッセージの "XXXX" に相当する番号は、モデル毎に異なります。**

# ランプの交換

⚠
- **感電を防ぐため、ランプを交換する前には必ずプロジェクタの電源をオフにし、電源コードを抜いてください。**
- **重度のやけどを負う危険を防ぐため、ランプを交換する前に、最低でも 45 分間はプロジェクタを冷却してください。**
- **割れて鋭くなったランプのガラス片を取り除く場合は、指をけがしたり、内部部品を破損したりしないように、十分注意してください。**
- **指のけがや、レンズに触れることによる画質の劣化を避けるため、ランプを取り外すときに空のランプ ケースには触れないでください。**
- **このランプの中には水銀が入っています。ランプの処分は、地元の有害廃棄物規制条例にしたがって、正しい方法で行ってください。**
- **プロジェクタを最高の状態でご使用いただくために、交換用ランプとして指定されたプロジェクタ用ランプを購入されることをお薦めします。**
- **天井に上下逆さに取り付けられているプロジェクタのランプを交換する場合は、ランプの破片で人体や目に負傷する危険性がありますので、ランプソケットの下には絶対に立たないでください。**


1. 電源をオフにして、プロジェクタをコンセントから抜きます。ランプが高温になっている場合は、やけどを防ぐためにランプを約 45 分間放置して常温に戻してください。

2. プロジェクタの側面にある、ランプカバーを固定しているネジを緩めます。

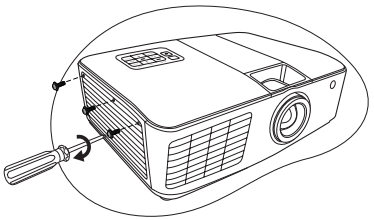


3. プロジェクタからランプカバーを外します。
4. ランプ保護フィルムを外します。


⚠
- **ランプカバーを外したまま、電源を入れないでください。**
- **ランプとプロジェクタの間に指を挿入しないでください。プロジェクタ内部の尖ったパーツによりケガをする場合があります。**

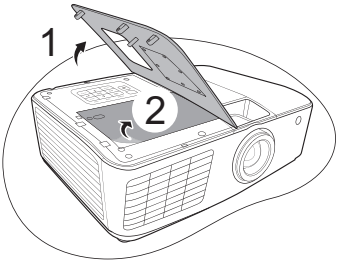


5. 図に示すように、プロジェクターからランプコネクタを外します。
6. ランプを固定しているネジを緩めます。

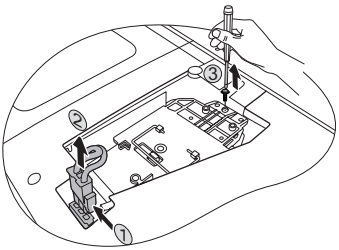


7. ハンドルを上に持ち上げてください。ハンドルを使ってゆっくりとランプをプロジェクタから引き出します。

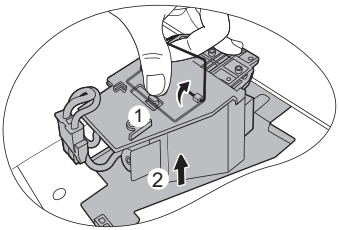



⚠
- **急激に引っ張るとランプが割れ、ガラスの破片がプロジェクタ内に散乱します。**
- **取り出したランプは、水のかかる場所、子供の手が届く場所、可燃物の付近には置かないでください。**
- **ランプを取り外した後は、プロジェクタ内に手を入れないでください。内部の光学部品に手を触れると、投写イメージの色が不均一になり歪む場合があります。**

8. 図に示すように、まずプロジェクターのコネクタまで新しいランプを下げて、ランプコネクタを再接続します。

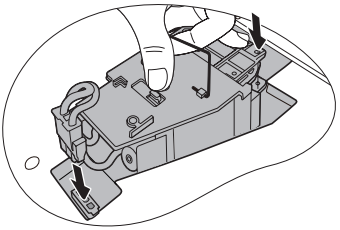


9. ランプを固定しているネジを締めます。

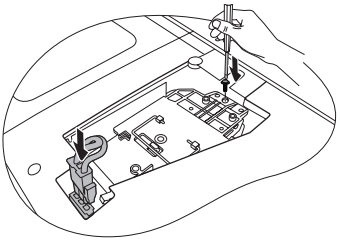


⚠
- **ネジの締め方がゆるいと接触が悪くなり、故障の原因になる場合があります。**
- **ネジを締め過ぎないでください。**

10. ハンドルが完全にフラットな状態になっており、ロックされていることを確認してください。
11. 新しいランプに付いているランプ保護フィルムをランプコンパートメントに設置します。
12. プロジェクタにランプカバーを戻します。

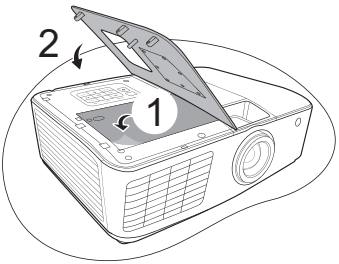


13. ランプカバーを固定しているネジを締めます。

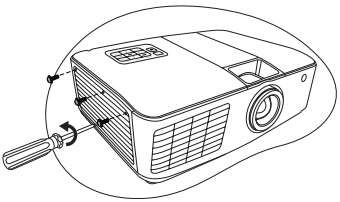

⚠
- **ネジの締め方がゆるいと接触が悪くなり、故障の原因になる場合があります。**
- **ネジを締め過ぎないでください。**

14. 電源を接続し、プロジェクタを再起動します。

⚠ **ランプカバーを外したまま、電源を入れないでください。**

**ランプタイマーをリセットします。**

15. スタートアップロゴの次にオンスクリーンメニューが表示されます。**システム設定 : 詳細** > **ランプ設定** メニューに進みます。MODE/ENTER を押します。すると**ランプ設定**ページが表示されます。**タイマーのリセット**を選択してください。ランプタイマーをリセットしても良いかどうかを確認するためのメッセージが表示されます。**リセット**を選択し、MODE/ENTER を押します。するとランプ時間が 0 にリセットされます。

⚠ **ランプを交換していない場合はリセットしないでください。ランプが破損する恐れがあります。**

# インジケータ

| ライト | | | 状態と説明 |
|---|---|---|---|
| POWER | TEMP | LAMP | |
| **電源の状況** | | | |
| **オレンジ** | **オフ** | **オフ** | スタンバイ モードです。 |
| **緑<br>に点滅** | **オフ** | **オフ** | 電源を入れています。 |
| **緑** | **オフ** | **オフ** | 通常動作状態です。 |
| **オレンジ<br>に点滅** | **オフ** | **オフ** | • 通常の冷却プロセスを経過せずに異常終了したため、プロジェクタの冷却に 90 秒必要です。<br>• 電源を切った後、プロジェクタは 90 秒間の冷却時間が必要です。<br>• プロジェクタが自動的に終了しました。プロジェクタを再起動しようとしても、プロジェクタは再度終了します。販売店にお問い合わせください。 |
| **ランプの状況** | | | |
| **オレンジ<br>に点滅** | **オフ** | **赤** | プロジェクタが自動的に終了しました。プロジェクタを再起動しようとしても、プロジェクタは再度終了します。販売店にお問い合わせください。 |
| **オフ** | **オフ** | **赤** | 1. プロジェクタの冷却に 90 秒必要です。**または**<br>2. 販売店にお問い合わせください。 |
| **温度の状況** | | | |
| **オフ** | **赤** | **オフ** | プロジェクタが自動的に終了しました。プロジェクタを再起動しようとしても、プロジェクタは再度終了します。販売店にお問い合わせください。 |
| **オフ** | **赤** | **赤** | |
| **オフ** | **赤** | **緑** | |
| **オフ** | **赤** | **オレンジ** | |
| **赤** | **赤** | **赤** | |
| **赤** | **赤** | **緑** | |
| **赤** | **赤** | **オレンジ** | |
| **緑** | **赤** | **赤** | |
| **緑** | **赤** | **緑** | |
| **緑** | **赤** | **オレンジ** | |
| **オレンジ** | **赤** | **赤** | |
| **オレンジ** | **赤** | **緑** | |
| **オレンジ** | **赤** | **オレンジ** | |
| **オフ** | **緑** | **赤** | |
| **オフ** | **緑** | **緑** | |

# トラブルシューティング

## ? プロジェクタの電源がオンにならない

| 原因 | 対応 |
|---|---|
| 電源コードから電源が来ていません。 | 電源コードをプロジェクタの電源ジャックとコンセントに差し込みます。コンセントにスイッチがある場合は、スイッチがオンになっていることを確認します。 |
| 冷却プロセスの間にプロジェクタの電源をオンにしようとしています。 | 冷却プロセスが完了するまでお待ちください。 |

## ? 画像が映らない

| 原因 | 対応 |
|---|---|
| ビデオ ソースがオンになっていないか、正しく接続されていません。 | ビデオ ソースをオンにし、信号ケーブルが正しく接続されていることを確認します。 |
| プロジェクタが正しく入力信号機器に接続されていません。 | 接続を確認します。 |
| 入力信号が正しく選択されていません。 | プロジェクタまたはリモコンの **SOURCE** キーで正しい入力信号を選択します。 |
| レンズカバーが閉じられたままです。 | レンズカバーを外してください。 |

## ? イメージがぼやける

| 原因 | 対応 |
|---|---|
| 投写レンズの焦点が合っていません。 | ピントリングで焦点を合わせます。 |
| プロジェクタとスクリーンの位置が正しく合っていません。 | 投写角度および方向、また必要であればプロジェクタの高さを調整します。 |
| レンズカバーが閉じられたままです。 | レンズカバーを外してください。 |

## ? リモコンが機能しない

| 原因 | 対応 |
|---|---|
| 電池が切れています。 | 電池を新しい電池に交換します。 |
| リモコンとプロジェクタの間に障害物があります。 | 障害物を取り除きます。 |
| プロジェクタからの距離が遠すぎます。 | プロジェクタから 8 メートル (26 フィート) 以内の場所に立ちます。 |

## ? パスワードが間違っている

| 原因 | 対応 |
|---|---|
| 入力したパスワードが正しくありません。 | 詳細は、26 ページの " パスワードの呼び戻しを行うには " を参照してください。 |

# 仕様

## プロジェクタの仕様

☞ 仕様はすべて予告なしに変更されることがあります。

### 光学

解像度
1024 x 768 XGA
表示システム
1-CHIP DMD
レンズ F/ 番号
F = 2.45
ランプ
300 W ランプ

### 電気仕様

電源
AC 100 - 240 V、4.88 A、50-60 Hz ( 自動 )
消費電力
488 W ( 最大 )、< 0.5 W ( スタンバイ )

### 機械仕様

重量
7.3 lbs (3.3 Kg)

### 出力端子

RGB 出力
D-Sub 15-pin （メス）x 1
スピーカー
( ステレオ ) 10W x 2
オーディオ信号出力
PC オーディオジャック x 1

### コントロール

RS-232 シリアルコントロール
9 ピン x 1
LAN コントロール
RJ45 x 1
IR 受信機 x 2
12V トリガー x 1 ( 最大 1A)

### 入力端子


コンピュータ入力
RGB 入力
D-Sub 15-pin （メス）x 2
ビデオ信号入力
S-VIDEO
Mini DIN 4-pin ポート x 1
VIDEO
RCA ジャック x 1
SD/HDTV 信号入力
アナログ - コンポーネント RCA ジャック x 3
(RGB 入力 )
デジタル - HDMI V1.3 x 1
オーディオ信号入力
オーディオ入力
PC オーディオジャック x 1
RCA オーディオジャック (L/R) x 2
マイクロフォン x 1
USB ポート (Type-A x 1、Mini-B x 1)


### 使用環境条件

動作温度範囲
0°C–40°C ( 海抜 )
操作時の相対湿度
10%–90% ( 結露なきこと )
動作高度
0–1499 m (0°C–35°C)
1500–3000 m (0°C–30°C のとき、高地モードオン )

# 外形寸法

339 mm ( 幅 ) x 120.5 mm ( 高さ ) x 252 mm ( 奥行き )

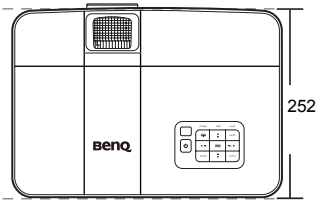


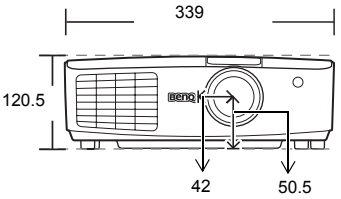



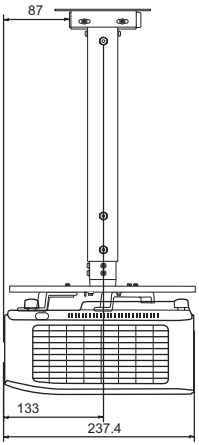

# 天井取り付け

天井取り付けネジ：M4 x 8
( 最長 = 8 mm)

単位：mm

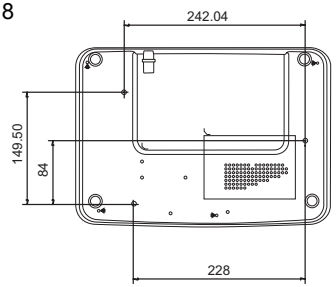
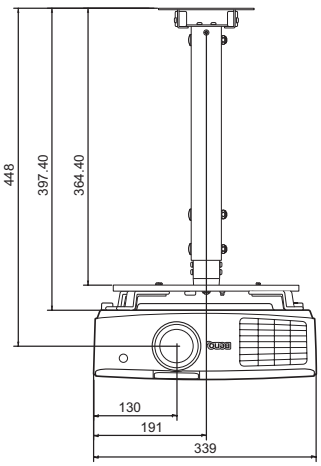
# タイミングチャート

## サポートされる PC 入力のタイミング

| 解像度 | モード | 垂直周波数 (Hz) | 水平周波数 (kHz) | ピクセル周波数 (MHz) |
|---|---|---|---|---|
| 640 x 480 | VGA_60* | 59.940 | 31.469 | 25.175 |
| | VGA_72 | 72.809 | 37.861 | 31.500 |
| | VGA_75 | 75.000 | 37.500 | 31.500 |
| | VGA_85 | 85.008 | 43.269 | 36.000 |
| 720 x 400 | 720 x 400_70 | 70.087 | 31.469 | 28.3221 |
| 800 x 600 | SVGA_56 | 56.25 | 35.156 | 36 |
| | SVGA_60* | 60.317 | 37.879 | 40.000 |
| | SVGA_72 | 72.188 | 48.077 | 50.000 |
| | SVGA_75 | 75.000 | 46.875 | 49.500 |
| | SVGA_85 | 85.061 | 53.674 | 56.250 |
| | SVGA_120** (Reduce Blanking) | 119.854 | 77.425 | 83.000 |
| 1024 x 768 | XGA_60* | 60.004 | 48.363 | 65.000 |
| | XGA_70 | 70.069 | 56.476 | 75.000 |
| | XGA_75 | 75.029 | 60.023 | 78.750 |
| | XGA_85 | 84.997 | 68.667 | 94.500 |
| | XGA_120** (Reduce Blanking) | 119.989 | 97.551 | 115.5 |
| 1152 x 864 | 1152 x 864_75 | 75 | 67.5 | 108 |
| 1280 x 768 | 1280 x 768_60 | 59.87 | 47.776 | 79.5 |
| 1024 x 576 | BenQ Notebook Timing | 60.0 | 35.820 | 46.966 |
| 1024 x 600 | BenQ Notebook Timing | 64.995 | 41.467 | 51.419 |
| 1280 x 800 | WXGA_60* | 59.810 | 49.702 | 83.500 |
| | WXGA_75 | 74.934 | 62.795 | 106.500 |
| | WXGA_85 | 84.880 | 71.554 | 122.500 |
| | WXGA_120** (Reduce Blanking) | 119.909 | 101.563 | 146.25 |
| 1280 x 1024 | SXGA_60*** | 60.020 | 63.981 | 108.000 |
| | SXGA_75 | 75.025 | 79.976 | 135.000 |
| | SXGA_85 | 85.024 | 91.146 | 157.500 |
| 1280 x 960 | 1280 x 960_60*** | 60.000 | 60.000 | 108 |
| | 1280 x 960_85 | 85.002 | 85.938 | 148.500 |
| 1440 x 900 | WXGA+_60*** | 59.887 | 55.935 | 106.500 |
| 1400 x 1050 | SXGA+_60*** | 59.978 | 65.317 | 121.750 |
| 1600 x 1200 | UXGA | 60.000 | 75.000 | 162.000 |
| 1680 x 1050 | 1680x1050_60 | 59.954 | 65.29 | 146.25 |
| 640 x 480@67Hz | MAC13 | 66.667 | 35.000 | 30.240 |
| 832 x 624@75Hz | MAC16 | 74.546 | 49.722 | 57.280 |
| 1024 x 768@75Hz | MAC19 | 75.020 | 60.241 | 80.000 |
| 1152 x 870@75Hz | MAC21 | 75.06 | 68.68 | 100.00 |

***Frame Sequential フォーマットおよび Top-Bottom フォーマットの非 3D および 3D 信号でサポートされるタイミング。**

****Frame Sequential の非 3D および 3D 信号でサポートされるタイミング。**

*****Top-Bottom の非 3D および 3D 信号でサポートされるタイミング。**

# サポートされる HDMI (HDCP) 入力のタイミング

| 解像度 | モード | 垂直周波数 (Hz) | 水平周波数 (kHz) | ピクセル周波数 (MHz) |
|---|---|---|---|---|
| 640 x 480 | VGA_60* | 59.940 | 31.469 | 25.175 |
| | VGA_72 | 72.809 | 37.861 | 31.500 |
| | VGA_75 | 75.000 | 37.500 | 31.500 |
| | VGA_85 | 85.008 | 43.269 | 36.000 |
| 720 x 400 | 720 x 400_70 | 70.087 | 31.469 | 28.3221 |
| 800 x 600 | SVGA_60* | 60.317 | 37.879 | 40.000 |
| | SVGA_72 | 72.188 | 48.077 | 50.000 |
| | SVGA_75 | 75.000 | 46.875 | 49.500 |
| | SVGA_85 | 85.061 | 53.674 | 56.250 |
| | SVGA_120** (Reduce Blanking) | 119.854 | 77.425 | 83.000 |
| 1024 x 768 | XGA_60* | 60.004 | 48.363 | 65.000 |
| | XGA_70 | 70.069 | 56.476 | 75.000 |
| | XGA_75 | 75.029 | 60.023 | 78.750 |
| | XGA_85 | 84.997 | 68.667 | 94.500 |
| | XGA_120** (Reduce Blanking) | 119.989 | 97.551 | 115.5 |
| 1152 x 864 | 1152 x 864_75 | 75 | 67.5 | 108 |
| 1280 x 768 | 1280 x 768_60 | 59.87 | 47.776 | 79.5 |
| 1024 x 576@60Hz | BenQ Notebook Timing | 60.00 | 35.820 | 46.996 |
| 1024 x 600@65Hz | BenQ Notebook Timing | 64.995 | 41.467 | 51.419 |
| 1280 x 800 | WXGA_60* | 59.810 | 49.702 | 83.500 |
| | WXGA_75 | 74.934 | 62.795 | 106.500 |
| | WXGA_85 | 84.880 | 71.554 | 122.500 |
| | WXGA_120** (Reduce Blanking) | 119.909 | 101.563 | 146.25 |
| 1280 x 1024 | SXGA_60*** | 60.020 | 63.981 | 108.000 |
| | SXGA_75 | 75.025 | 79.976 | 135.000 |
| | SXGA_85 | 85.024 | 91.146 | 157.500 |
| 1280 x 960 | 1280 x 960_60*** | 60.000 | 60.000 | 108 |
| | 1280 x 960_85 | 85.002 | 85.938 | 148.500 |
| 1360 x 768 | 1360 x 768_60*** | 60.015 | 47.712 | 85.500 |
| 1440 x 900 | WXGA+_60*** | 59.887 | 55.935 | 106.500 |
| 1400 x 1050 | SXGA+_60*** | 59.978 | 65.317 | 121.750 |
| 1600 x 1200 | UXGA | 60.000 | 75.000 | 162.000 |
| 1680 x 1050 | 1680x1050_60 | 59.954 | 65.290 | 146.250 |
| 640 x 480@67Hz | MAC13 | 66.667 | 35.000 | 30.240 |
| 832 x 624@75Hz | MAC16 | 74.546 | 49.722 | 57.280 |
| 1024 x 768@75Hz | MAC19 | 75.020 | 60.241 | 80.000 |
| 1152 x 870@75Hz | MAC21 | 75.06 | 68.68 | 100.00 |

***Frame Sequential フォーマットおよび Top-Bottom フォーマットの非 3D および 3D 信号でサポートされるタイミング。**

****Frame Sequential の非 3D および 3D 信号でサポートされるタイミング。**

*****Top-Bottom の非 3D および 3D 信号でサポートされるタイミング。**

| タイミング | 解像度 | 垂直周波数 (Hz) | 水平周波数 (kHz) | ピクセル周波数 (MHz) | 注釈 |
|---|---|---|---|---|---|
| 480i** | 720 x 480 | 59.94 | 15.73 | 27 | HDMI のみ |
| 480p | 720 x 480 | 59.94 | 31.47 | 27 | HDMI のみ |
| 576i | 720 x 576 | 50 | 15.63 | 27 | HDMI/DVI |
| 576p | 720 x 576 | 50 | 31.25 | 27 | HDMI/DVI |
| 720/50p | 1280 x 720 | 50 | 37.5 | 74.25 | HDMI/DVI |
| 720/60p | 1280 x 720 | 60 | 45.00 | 74.25 | HDMI/DVI |
| 1080/50i | 1920 x 1080 | 50 | 28.13 | 74.25 | HDMI/DVI |
| 1080/60i | 1920 x 1080 | 60 | 33.75 | 74.25 | HDMI/DVI |
| 1080/24P | 1920 x 1080 | 24 | 27 | 74.25 | HDMI/DVI |
| 1080/25P | 1920 x 1080 | 25 | 28.13 | 74.25 | HDMI/DVI |
| 1080/30P | 1920 x 1080 | 30 | 33.75 | 74.25 | HDMI/DVI |
| 1080/50P | 1920 x 1080 | 50 | 56.25 | 148.5 | HDMI/DVI |
| 1080/60P | 1920 x 1080 | 60 | 67.5 | 148.5 | HDMI/DVI |

☞ **1080i（1125i）@60Hz または 1080i（1125i）@50Hz 信号を表示すると、イメージが若干揺れる場合があります。**

****Frame Sequential の非 3D および 3D 信号でサポートされるタイミング。**

## コンポーネント YPbPr 入力用にサポートされているタイミング

| タイミング | 解像度 | 垂直周波数 (Hz) | 水平周波数 (kHz) | Pixel Frequency (MHz) |
|---|---|---|---|---|
| 480i** | 720 x 480 | 59.94 | 15.73 | 13.5 |
| 480p | 720 x 480 | 59.94 | 31.47 | 27 |
| 576i | 720 x 576 | 50 | 15.63 | 13.5 |
| 576p | 720 x 576 | 50 | 31.25 | 27 |
| 720/50p | 1280 x 720 | 50 | 37.5 | 74.25 |
| 720/60p | 1280 x 720 | 60 | 45.00 | 74.25 |
| 1080/50i | 1920 x 1080 | 50 | 28.13 | 74.25 |
| 1080/60i | 1920 x 1080 | 60 | 33.75 | 74.25 |
| 1080/24P | 1920 x 1080 | 24 | 27 | 74.25 |
| 1080/25P | 1920 x 1080 | 25 | 28.13 | 74.25 |
| 1080/30P | 1920 x 1080 | 30 | 33.75 | 74.25 |
| 1080/50P | 1920 x 1080 | 50 | 56.25 | 148.5 |
| 1080/60P | 1920 x 1080 | 60 | 67.5 | 148.5 |

☞ **1080i（1125i）@60Hz または 1080i（1125i）@50Hz 信号を表示すると、イメージが若干揺れる場合があります。**

****Frame Sequential の非 3D および 3D 信号でサポートされるタイミング。**

## ビデオおよび S ビデオ入力用にサポートされているタイミング

| ビデオモード | 水平周波数 (kHz) | 垂直周波数 (Hz) | カラー副搬送波周波数 (MHz) |
|---|---|---|---|
| NTSC** | 15.73 | 60 | 3.58 |
| PAL | 15.63 | 50 | 4.43 |
| SECAM | 15.63 | 50 | 4.25 または 4.41 |
| PAL-M | 15.73 | 60 | 3.58 |
| PAL-N | 15.63 | 50 | 3.58 |
| PAL-60 | 15.73 | 60 | 4.43 |
| NTSC4.43 | 15.73 | 60 | 4.43 |

☞ ****Frame Sequential の非 3D および 3D 信号でサポートされるタイミング。**

# 保証と著作権について

## 限定保証

BenQ は、本製品が正常に使用および保管される場合に限り、本製品の材料および製造上の瑕疵がないことを保証します。

保証を受ける際には、購入日の証明が必要となります。保証期間中に本製品に瑕疵があることが判明した場合、BenQ の全責任と、お客様に対する全面的な補償は、瑕疵のある部品の交換（工賃を含む）に限られます。保証サービスを受ける場合は、製品を購入した販売店に直ちに連絡してください。

重要：お客様が BenQ の文書による指示に従わずに操作を行った場合はこの保証は無効となります。特に本製品は環境湿度 10% から 90% の間、温度 0 ℃ から 35 ℃ の間、高度 4920 フィート以下の環境でご使用になり、ホコリが立ちやすい場所での使用はお止めください。この保証により、お客様には特定の法的権利が与えられます。また、在住している国によっては、お客様にその他の権利が与えられることもあります。

詳細は、弊社ホームページ www.BenQ.com をご覧ください。

## 著作権

Copyright 2011 by BenQ コーポレーション。無断複製を禁ず。本書のいかなる部分も、BenQ コーポレーションの事前の書面による同意なく、電子的、機械的、磁気的、光学的、化学的、手動その他の手段を問わず、複製、転載、改変、検索システムへの保存、他言語またはコンピュータ言語への翻訳を行うことはできません。

## 免責

BenQ コーポレーションは、明示的または暗示的を問わず、本書の内容に関して、特に保証、商業的可能性、特定目的への適合性に関しては、いかなる表明または保証もいたしません。さらに、BenQ コーポレーションは本書を改定する権利と、このような改定や変更についていかなる人物に対しても通知する義務を負うことなく内容を変更できる権利を有しています。

*DLP 、Digital Micromirror Device 、および DMD は、Texas Instruments の商標です。その他の著作権は各社または各組織に帰属します。

## 特許

本 BenQ プロジェクターには、次の特許が適用されます。

米国特許 6,837,608; 7,275,834; 7,181,318：台湾特許 202690; 205470; I228635; I259932.

中国特許（中国发明专利）ZL01143168.7; ZL03119907.0; ZL200510051609.2