myprojectorlamps.com

The most trusted, dependable name in projector lamp sales.

http://www.myprojectorlamps.com

http://www.myprojectorlamps.ca

http://www.myprojectorlamps.eu

The following projector manual has not been modified or altered in any way.

Panasonic®

HDTV Projection Monitor
Operating Instructions

Monitor de proyección de Alta Definición
Instrucciones de Operación

Téléprojecteur haute définition
Manuel d'utilisation

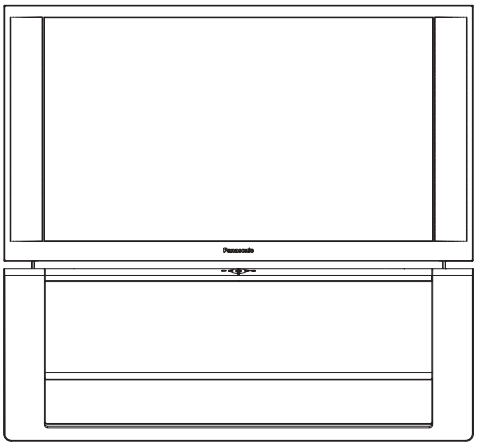

PT-53TW54

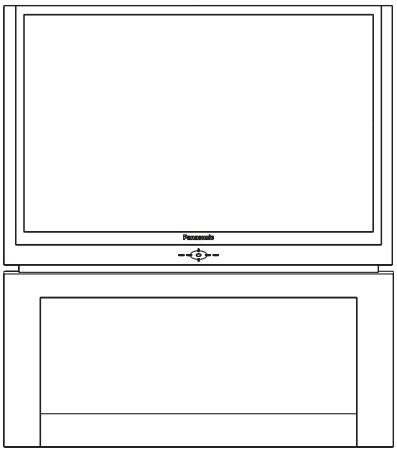

PT-W4734X
PT-47X54
PT-53X54

TQB2AA0506 40324
PRINTED IN USA
IMPRESO EN EE.UU
IMPRIMÉ AUX ÉTATS-UNIS

ENGLISH

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrow head within a triangle is intended to tell the user that parts inside the product constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within a triangle is intended to tell the user that important operating and servicing instructions are in the papers with the appliance.

The Class II insulation symbol (square within a square) indicates that this product has been evaluated and tested to comply with Class II insulation requirements.

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPARATUS TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT PLACE ANY OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, ON THIS APPARATUS.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Read these instructions.
2. Keep these instructions.
3. Heed all warnings.
4. Follow all instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with dry cloth.
7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
12. Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Read these instructions completely before operating television.
Contents are subject to change without notice or obligation.

Copyright 2004 by Matsushita Electric Corporation of America. All rights reserved.
Unauthorized copying and distribution is a violation of law.

Important Information

FCC CAUTION: **ANY CHANGES OR MODIFICATIONS TO THIS TV RECEIVER NOT EXPRESSLY APPROVED BY MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA COULD CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, WHICH WOULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THIS EQUIPMENT.**

ENVIRONMENTAL NOTICE: **THIS PRODUCT UTILIZES CATHODE RAY TUBES (CRT) AND OTHER COMPONENTS THAT CONTAIN LEAD. DISPOSAL OF THESE MATERIALS MAY BE REGULATED IN YOUR COMMUNITY DUE TO ENVIRONMENTAL CONSIDERATIONS. FOR DISPOSAL OR RECYCLING INFORMATION PLEASE CONTACT YOUR LOCAL AUTHORITIES, OR THE ELECTRONICS INDUSTRIES ALLIANCE: <HTTP://WWW.EIAE.ORG.>**

ENGLISH

The Energy Star label, a symbol for energy efficiency, was created by the U.S. Environmental Protection Agency (EPA) and the U.S. Department of Energy (DOE) to help customers identify products that can save them money and protect the environment by saving energy. Energy Star compliant products generally consume less energy than similar standard products.

HDMI, the HDMI logo and High Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

Manufactured under license from BBE Sound, Inc.

Licensed by BBE Sound, Inc. under USP4638258, 5510752 and 5736897. BBE and BBE symbol are registered trademarks of BBE Sound, Inc.

BBE ViVA HD3D (High Definition 3D) Sound provides musically accurate natural 3D image with Hi-Fi sound. The clarity of the sound is improved by BBE while the width, depth and height of sound image are expanded by BBE'S proprietary 3D sound process. BBE ViVA HD3D Sound is compatible with all TV programs including news, music, dramas, movies, sports and electronic games.

High Definition Sound

BBE High Definition Sound restores clarity and presence for better speech intelligibility and music realism.

Important Information Regarding the Use of Video Games, Computers, or Other Fixed Image Displays

WARNING: The marking or retained image on the picture tube resulting from viewing fixed image is not an operating defect and as such is not covered by Warranty.

The projection television is designed to display constantly moving images on the screen. Continuous viewing of stationary images such as letterbox pictures on standard screen TVs (with top/bottom bars), non-expanded standard (4:3) pictures on wide screen TVs (with side bars shown on each side of an image), stock market report bars (ticker running at the bottom of the screen), video game patterns, fixed scoreboards, bright station logos, on-line (Internet) or repetitive computer style patterns should be limited.

The extended use of fixed image program material can cause permanent picture tube damage, shown as a "shadow image" viewable on normal programs. This type of irreversible picture tube deterioration can be limited by performing the following steps:

- Limit the display of fixed image program material to no more than 15% of total viewing time per week.
- Turn the power off when not in use.

ENGLISH

Important Information (contd.)

Information Regarding Auto Convergence

This feature is used to automatically adjust convergence. It is recommended that this feature be used after moving the PTV or any change of the magnetic field, such as changing PTV location or adding additional speakers around the PTV.

Note: *During auto convergence process the remote control has no effect.*

❒ Normal picture with convergence problem.

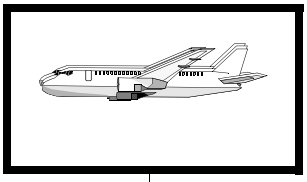

❒ Press the AUTO CONV button on the front control panel.

Note: *Do not turn PTV off during Auto Convergence process.*

AUTO CONVERGENCE IN PROCESS

❒ After auto convergence has finished the normal picture will be displayed, with convergence problem corrected.

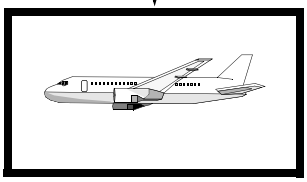

Note: *If convergence is not acceptable after auto convergence is finished, refer to pages 24 and 25 to set convergence manually.*

Information Regarding Convergence

In the projection television, the image is formed by projecting 3 different color images (red, green and blue) onto the projection screen. **Convergence refers to the alignment of red, green and blue images on the projection screen**. When these images are properly aligned (converged), you see a sharp and vibrant color image. Sometimes, the three images may require alignment. This is due to the effect of Earth's magnetic field on the projection tubes. Normally, adjustment is not necessary after the initial alignment at the center of the screen. It is possible to correct the color fringing on other areas of the screen by using the buttons on the remote control and by following the on-screen instructions in the set-up menu. Please converge the images before using the television for the first time.

The following diagram shows examples of a misaligned image and a properly aligned image. **Please refer to pages 24 and 25 for detailed procedure on how to adjust convergence manually**.

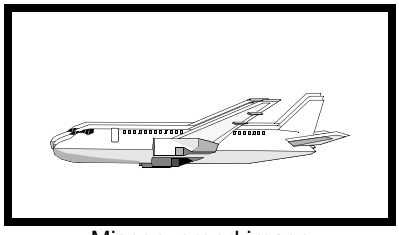

Misconverged image

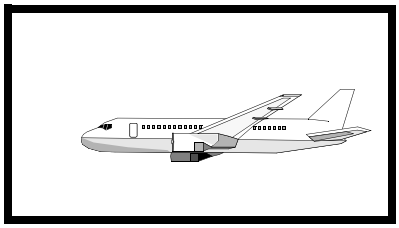

Properly aligned image

Note:

- Make sure that the PTV is on for at least 20 minutes before adjusting convergence, as described on pages 24 and 25.

FCC INFORMATION

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B Digital Device in accordance with the specifications in Part 15 of the FCC Rules. The limits are designed to provide reasonable protection against radio and television interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause interference to radio or television reception (which you can determine by turning the equipment off and on), try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Table of Contents

Important Information 1

Information Regarding Auto Convergence 2
Information Regarding Convergence 2
Information Regarding The Use Of Video Games Computers, Or Other Fixed Image Displays 2
FCC Information 2
Customer Record 4
Care and Cleaning 4
Specifications 4
Feature Chart 4

Installation 5

Television Location 5
Optional Cable Connections 5
AC Power Supply Cord 5
Cable / Antenna Connection 5
Remote Control Battery Installation 5

Initial Set Up Menu 6

Optional Equipment Connections 7

VCR 7
Cable Box 7
VCR and Cable Box 7
Front Control Panel 8
Amplifier (TO AUDIO AMP) 8
Digital TV - Set-Top Box (DTV-STB) or DVD Players 8
Program Out connection 9
HDMI (High Definition Multimedia Interface) input connection 9

Special Features 10

ASPECT Button 10
BBE Button 10
SAP Button 10
Split Operation 10
Split Operation with Cable Box 10
Split Operational Buttons 11
Split CTRL Button 11
TV/Video Button 11
Search Button 11
Freeze Button 11
Main Picture Freeze Feature 11
Direct Video Input Selection 11

Remote Control Operation 12

Operating Components with Remote Control 13
Programming the Remote Control 15
Programming Without a Code 15
Component Codes 15

Basic Menu Navigation 18

Icon Menus Operation 19

Picture 19
Audio 19
Channels 20
Timer 21
Lock 21
Set Up 24

Troubleshooting Chart 26

Index 27

ENGLISH

Note: *The warranty and service center information is located in the back of this manual.*

ENGLISH

Congratulations

Your new Projection Television (PTV) features state-of-the-art technology for high quality picture and sound with complete audio/video connections for your home theater system. Your PTV is designed to give you many years of enjoyment. It was thoroughly tested and tuned at the factory for best performance.

Customer Record

The model and serial number of this product are located on the back of the PTV. You should note the model and serial number in the space provided and retain as a permanent record of your purchase. This will aid in identification in the event of theft or loss. Product registration for U.S. customers is available at: **www.prodreg.com/panasonic**.

Model Number

Serial Number

Care and Cleaning

Projection Screen (Turn PTV Off)

The projection screen is a high precision lens system which has a protective screen. The protective screen is fully washable with the following precautions:

- Use a mild soap solution or window cleaner and a clean cloth.
- DO NOT USE ABRASIVE CLEANERS.
- Do not use laundry detergent or automatic dishwasher soap.
- Do not use alcohol, ammonia, or petroleum based products.
- Avoid excessive moisture and wipe dry.
- Prevent solution from running into the receiver below.
- Avoid bumping or scraping the screen.

Warning: Do not spray any type of cleaning fluid directly on the screen.

Cabinet and Remote Control

- For cabinets and remote control, use a soft cloth dampened with water or a mild detergent solution. Avoid excessive moisture and wipe dry.
- Do not use benzene, thinner or other petroleum based products.

Specifications

Specifications are subject to change without notice or obligation.

Power Source **PT-47X54 (3.5A)** **PT-53X54 (3.5A)** **PT-53TW54 (4.0A)**	120V AC, 60Hz
PT-W4734X (3.5A)	127V AC, 60Hz
Channel Capability - 181	VHF-12; UHF-56; Cable-113
Video Input Jacks	1Vp-p, 75 Ohm, Phono Jack Type
Audio Input Jacks	500mV RMS 47K Ohm
Video out jack	1Vp-p, 75 Ohm, Phono Jack Type
Audio Output Jacks	0-2.0V RMS 4.7K Ohm
HDMI Input jack	Type A
Component Input (Y / P_B / P_R)	75 Ohm, Phono Jack Type
S-Video Input Jacks	S-Video (Y-C) Connector

Feature Chart

MODELS	PT-W4734X	PT-47X54	PT-53X54	PT-53TW54
FEATURES				
MENU LANGUAGE ENG/SPAN/FR	●	●	●	●
PROTECTIVE SCREEN	●	●	●	●
2 TUNER SPLIT	●	●	●	●
CLOSED CAPTIONING	●	●	●	●
V-CHIP CAPABILITY	●	●	●	●
DIGITAL SCAN RATE	1080i, 540p	1080i, 540p	1080i, 540p	1080i, 540p
NTSC LINE-DOUBLER	540p	540p	540p	540p
VIDEO NORM	●	●	●	●
AUDIO NORM	●	●	●	●
STEREO	●	●	●	●
AI SOUND	●	●	●	●
BASS/BALANCE/TREBLE	●	●	●	●
SURROUND	●	●	●	●
BBE	●	●	●	●
A/V IN (REAR/FRONT)	4 (3/1)	4 (3/1)	4 (3/1)	4 (3/1)
AUDIO OUT	●	●	●	●
HDMI/HDCP INPUT	●	●	●	●
S-VHS INPUT	●	●	●	●
COMPONENT INPUT	2	2	2	2

Installation

Television Location

This unit can be used as part of an entertainment center. Consult your dealer for available options.

- Avoid excessive sunlight or bright lights, including reflections.
- Keep away from excessive heat or moisture. Inadequate ventilation may cause internal component failure.
- Fluorescent lighting may reduce remote control transmitting range.
- Keep away from magnetic equipment, including motors, fans and external speakers.

Optional Cable Connections

Shielded audio and video cables should be used between components. For best results:

- Use 75-ohm coaxial shielded cables.
- Use appropriate input and output connectors that match your component connectors.
- Avoid long cables to minimize interference.

AC Power Supply Cord

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT OF AC OUTLET AND FULLY INSERT. DO NOT USE A PLUG WITH A RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADE CAN BE FULLY INSERTED TO PREVENT BLADE EXPOSURE.

Polarized plug

PROTECT POWER CORDS FROM BEING WALKED ON, ROLLED OVER, CRIMPED, BENT, OR PINCHED, PARTICULARLY AT PLUGS, CONVENIENCE RECEPTACLES, AND THE POINT WHERE THEY EXIT FROM THE APPARATUS.

Cable / Antenna Connection

For proper reception, either a cable or antenna connection is required.

Cable Connection

Connect the cable supplied by your local cable company. Tighten with fingers only. Use of any tool (e.g. pliers) for tightening may result in tuner damage.

Incoming Cable from Cable Company



75 Ohm VHF/UHF on back of TV

Note: *A cable converter box may be required for proper reception. Check with your local cable company for compatibility requirements.*

Antenna Connection

For proper reception of VHF/UHF channels, an external antenna is required. For best reception an outdoor antenna is recommended.

- Connect home antenna to ANT connection on back of television.

Note: *Cable Mode is preset at the factory.*

Incoming Cable from Home Antenna

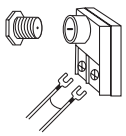

External Shelf (mounted on top)

(models PT-W4734X, PT-47X54 and PT-53X54 only)

For your convenience, optional devices such as an HDTV Receiver, a Satellite Receiver, a Cable Box, a DVD player, a VCR or a center channel speaker can be placed on this shelf.

CAUTION: The weight limit of this shelf must not exceed 25 lbs.

Remote Control Battery Installation

Requires two AA batteries (supplied).

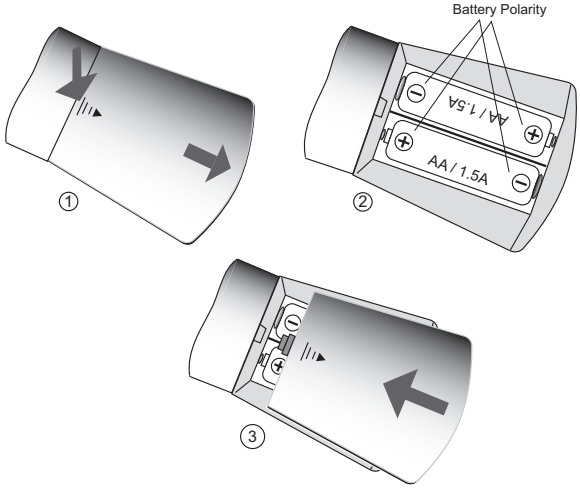

Procedure

1. Turn the remote control face down. Remove battery cover by pressing down on the marking on the cover and sliding it off in the direction indicated.
2. Install batteries matching (+) and (-) polarity signs.
3. Replace the battery cover by sliding in reverse until the lock snaps.

Note: *Incorrect installation can cause battery leakage and corrosion that will damage the Remote Control.*

Precautions

- Replace batteries in pairs.
- Do not mix battery types (zinc carbon with alkaline).
- Do not recharge, heat, short-circuit, disassemble, or burn batteries.

ENGLISH

Initial Set Up Menu

For your convenience, the Initial Set up menu will be displayed on screen when the set is turned on for the first time. If needed, follow the menus and procedures for setting up the features.

IDIOMA/LANGUE

To change menu language to ENGLISH, SPANISH or FRENCH.

Procedure

- Press **VOL ▶** to select English, Spanish or French.

INITIAL SET UP
IDIOMA/LANGUE **ENGLISH ▶**
MODE CABLE ▶
AUTO PROGRAM ▶
CONVERGENCE ▶
PRESS ACTION TO EXIT

MODE

To select TV (antenna) or CABLE mode depending on the signal source.

Procedure

- Press **VOL ▶** to select TV or CABLE.

INITIAL SET UP
IDIOMA/LANGUE ENGLISH ▶
MODE **CABLE ▶**
AUTO PROGRAM ▶
CONVERGENCE ▶
PRESS ACTION TO EXIT

AUTO PROGRAM

To automatically program all channels received through the RF input.

Procedure

- Press **VOL ▶** to start Auto Programming.

INITIAL SET UP
IDIOMA/LANGUE ENGLISH ▶
MODE CABLE ▶
AUTO PROGRAM ▶
CONVERGENCE ▶
PRESS ACTION TO EXIT

CONVERGENCE

This feature is used to automatically adjust convergence. It is recommended that this feature be used when the set is turned on for the first time.

Procedure

- Press **VOL ▶** to display Auto Convergence Process menu.

  Note: *Refer to page 24 for setting Convergence manually, if needed.*

INITIAL SET UP
IDIOMA/LANGUE ENGLISH ▶
MODE CABLE ▶
AUTO PROGRAM ▶
CONVERGENCE ▶
PRESS ACTION TO EXIT

ENGLISH

Optional Equipment Connections

Note: *The remote control must be programmed with supplied codes to operate the optional equipment.*

VCR Connection

Follow this diagram when connecting your television to a VCR only.

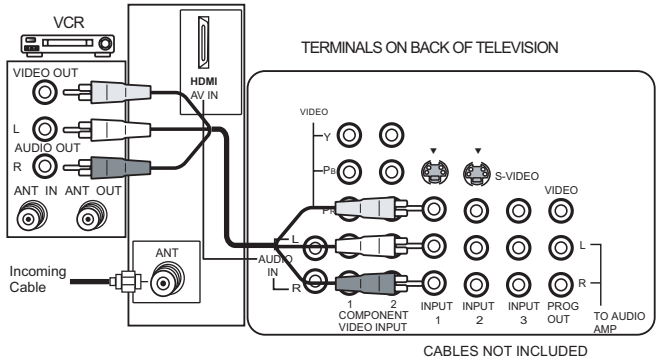

Viewing a television program

Procedure

- Tune the television to the program you want to view.

Viewing a video

Procedure

❒ Option A
- Press the **TV/VIDEO** button on the remote control to select the video input (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.) connected to your VCR.
- Begin the video.

❒ Option B
- Tune the television to Channel 3 or 4, depending on your VCR.
- Begin the video.

Recording a television program

Procedure

❒ Option A (Recording and viewing the same program)
- Tune the television to Channel 3 or 4, depending on your VCR.
- Using the VCR, tune to the television program you want to record.
- Begin recording.

❒ Option B (Recording one program while viewing another program)
- Press the **TV/VIDEO** button on the remote control to select the video input (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.) connected to your VCR.
- Using the VCR, tune to the television program you want to record.
- Begin recording.
- Press the **TV/VIDEO** button on the remote control to switch back to TV mode.
- Tune the television to the program you want to view.

Cable Box Connection

Follow this diagram when connecting your television to a cable box only.

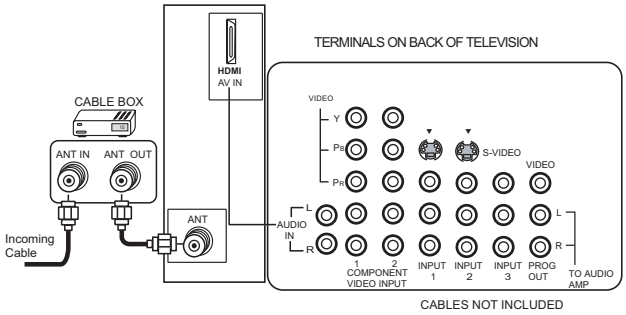

Viewing a premium (scrambled) cable channel

Procedure

- Tune the television to Channel 3.
- Using the cable box, tune to the premium cable channel you want to view.

VCR and Cable Box Connection

Follow this diagram when connecting your television to both a VCR and a cable box.

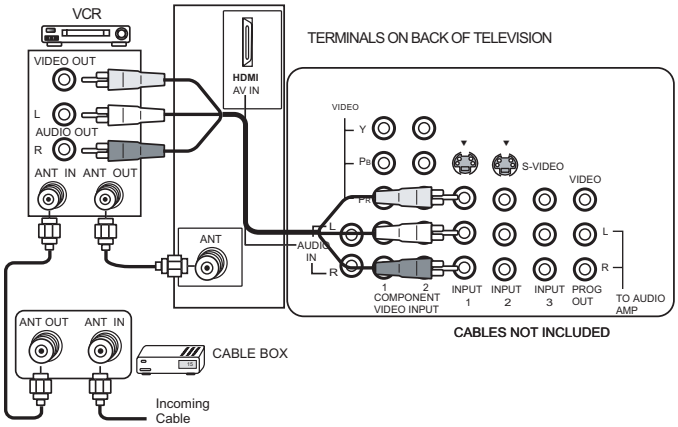

Viewing a premium (scrambled) cable channel

Procedure

- Tune the television to Channel 3.
- Using the cable box, tune to the premium cable channel you want to view.

ENGLISH

ENGLISH

VCR and Cable Box Connection (Cont.)

Recording a premium (scrambled) cable channel

Procedure

- Press the **TV/VIDEO** button on the remote control to select the video input (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.) connected to your VCR.
- Turn the VCR ON.
- Tune the VCR to Channel 3 or 4, depending on the switch setting on the back of VCR.
- Using your cable box, tune to the premium cable channel you want to record.
- Begin recording.

❒ To view a different channel while recording:

- Press the **TV/VIDEO** button on the remote control to select TV mode.
- Tune the television to a program (except another premium cable channel).

Front Control Panel

The front control panel can be used to access menus and switch video mode when the remote control is not available.

Note: *The ON/OFF indicator LED (red) will be lit when set is on.*

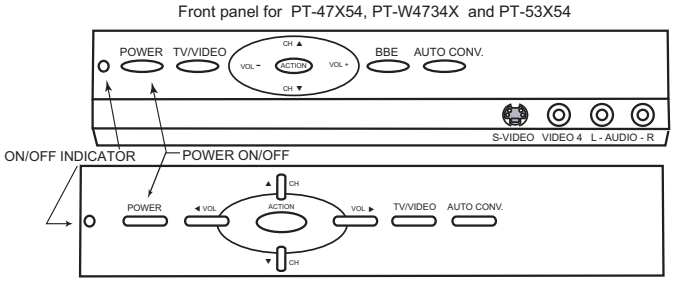

Front panel for PT-53TW54

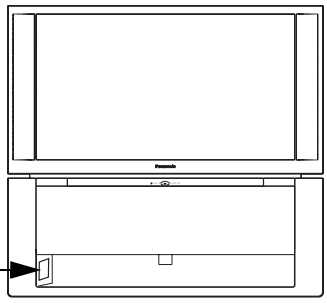

Location of front Video 4 input jacks for model PT-53TW54.

A second VCR, Camcorder, a video disc player, video game equipment or DSS equipment can also be connected to the video inputs. See the optional equipment manual for details.

Procedure

- Connect equipment to front Audio/Video input jacks.
- Press **TV/VIDEO** button to select VIDEO 4 input mode.
- Operate optional equipment as instructed in equipment manual.

Amplifier Connection (TO AUDIO AMP)

To listen through a separate stereo system, connect an external audio amplifier to TO AUDIO AMP outputs on back of television.

Note: *TO AUDIO AMP terminals cannot be connected directly to external speakers.*

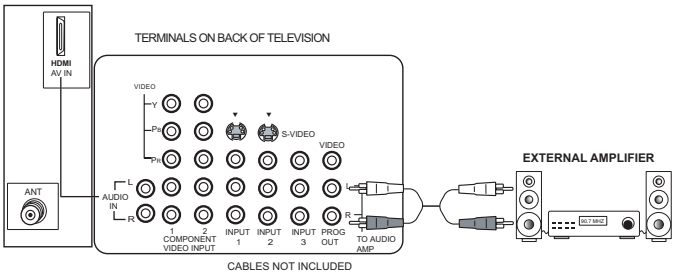

Audio Adjustments

- Select SPEAKERS ON located in the onscreen AUDIO menu.
- Set amplifier volume to minimum.
- Adjust television volume to desired level.
- Adjust amplifier volume to match the television.
- Select SPEAKERS OFF & VARIABLE AUDIO OUT from AUDIO menu.
- Volume, mute, bass, treble and balance are now controlled through the television.

Note: *Select SPEAKERS OFF & FIXED AUDIO OUT to control audio functions through the external amplifier.*

Digital TV - Set-Top Box (DTV-STB) or DVD Connection

This television is capable of displaying 1080i and 540p DTV signals when connected to a DTV tuner set-top-box (STB). In order to view DTV programming, the STB must be connected to the component video inputs (Y,PB,PR) of the television. A DTV signal must be available in your area. Select the output of the STB to either 1080i or 540p.

This television also utilizes a progressive scan doubler, which de-interlaces the NTSC signal and progressively scans the image. This allows you to sit close to the TV and not see the thin black horizontal lines (venetian blind effect) associated with interlaced TV pictures.

Use this diagram to connect the DTV-STB or DVD player to the back of your projection television.

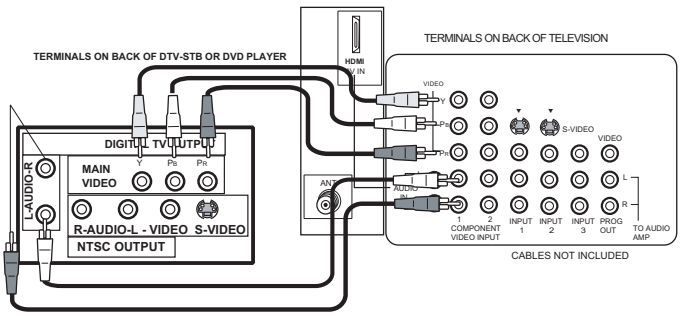

Note: *There are two sets of three video iacks, Y, P_B, and P_R. Separate component color inputs provide luminance and color separation. Use the L (left) and R (right) audio inputs.*

Program Out Connection (PROG OUT)

To use the television audio and video with optional equipment, connect the PROG OUT and TO AUDIO AMP connections on the back of the television.

Note: *If the Main Picture signal is Component Video Input or HDMI, no Program out signal will be available.*

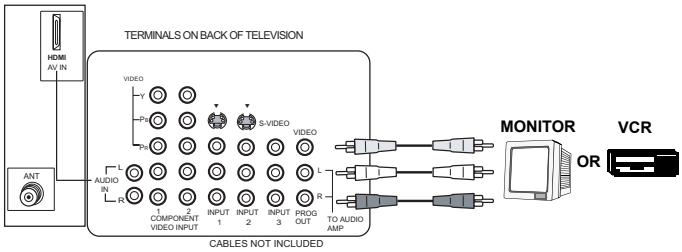

Procedure

- Connect optional equipment to PROG OUT and TO AUDIO AMP L/R terminals.
- PROG OUT terminal display is the same as on-screen display.
- See optional equipment manual for further instructions for recording and monitoring.

HDMI (High Definition Multimedia Interface) input connection

About HDMI

HDMI is the first all digital consumer electronics A/V interface that supports several uncompressed standards, enhanced and high definition video formats as well as existing multi-channel audio format. One jack supports both video and audio information. The HDMI/HDCP[1] input can be connected to an EIA/CEA 861[2] compliant consumer electronic device, such as a set top box or DVD player equipped with an HDMI or DVI output connection. By inputting a High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) high definition picture source to the HDMI terminal of this PTV, high definition pictures can be displayed on the screen in their digital form. The HDMI input terminal is not intended to be used with personal computers. This PTV is compatible with 1080i, 480p and 480i formats. Select the output of the connecting device to match that of the PTV.

Notes:

1. HDMI/HDCP = High Definition Multimedia Interface / High-Bandwidth Digital Copy Protection.
2. EIA/CEA-861 Profiles compliance covers profiles for transmission of uncompressed digital video including high bandwidth digital content protection.

Compatible formats

This PTV is compatible with the following formats. Please set the connecting device to the following format.

Video signal

Format	No. of dots	Vertical scanning frequency (Hz)
1080i	1920 x 1080i	59.94 / 60
480i (480p)	720 x 480p 640 x 480p	59.94 / 60 59.94 / 60
480i (480i)	720 x 480i	59.94 / 60

Audio signal

When digital audio is included in the HDMI connection, the compatible sampling frequencies are 48 KHz / 44.1Khz / 32 Khz.

Connection diagram

Follow the diagram below to connect the PTV to a set top box or a DVD player.

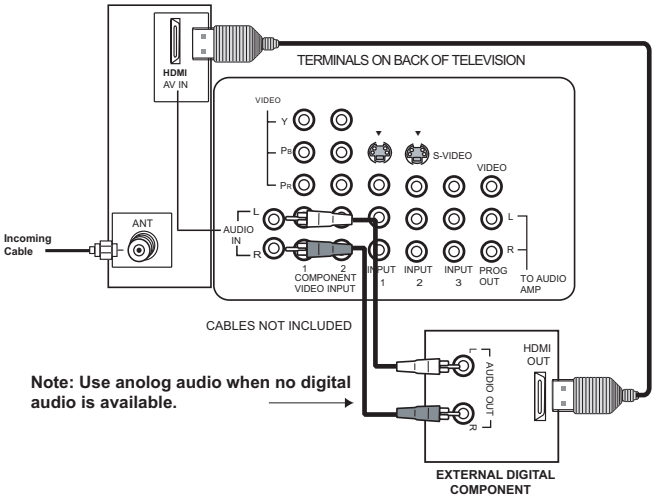

* The connector on the PTV is HDMI Type A connector.

Procedure

- Connect the HDMI output from the set top box or a DVD player to the HDMI input on the back of the PTV.
- Press TV/VIDEO button on the remote control to select HDMI input. The interface on the PTV is an HDMI Type A connector.
- If the external device has a DVI output only, use a DVI to HDMI adaptor cable*[3] to connect to the HDMI jack on the PTV. Also, connect the Audio Out signal from the external device (set top box or DVD player) to the Audio In*[4] jacks below the HDMI input.
- If you cannot display the picture because your Digital Set Top Box does not have a Digital Out terminal setting, use the Component Video Input (or the S-Video Input or Video Input). In this case, the picture will be displayed as an analog signal.

Notes:

***3. HDMI-DVI conversion cable (TY-SCH03DH) available on Panasonic Website: www.panasonic.com.**

*4. Please refer to page 20 for Audio setting detail.

ENGLISH

ENGLISH

Special Features

ASPECT Button

Customer Options depending on Component Input Signal

INPUT SIGNAL	DISPLAY ON SCREEN	ASPECT BUTTON OPTIONS
1080i	16:9 only	No options
480i **(16:9)**	Default to 16:9	4:3, Full or Zoom (see below)
480i **(4:3)**	Default to FULL mode. ***Note**: Will stretch picture horizontally.*	4:3, Full or Zoom (see below)
480i	Default to JUST mode	4:3, Full, Just or Zoom (see below)

The **ASPECT** button on the remote control lets you choose one of four display modes, depending on the formats of the received signal and your preferences.

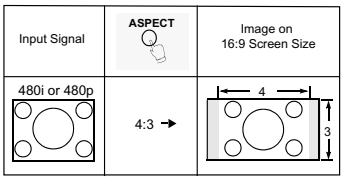

This will display a 4:3 picture at its standard 4:3 size with gray side bars. (Not recommended for viewing 4:3 pictures as it may create a permanent image on screen if displayed for a prolonged period of time.)

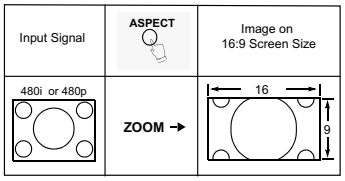

This will expand the 4:3 picture uniformly (width and height) to full screen width and then reposition the picture vertically. (Recommended for letterbox pictures.)

Note: *If menu is displayed while in Zoom mode, the aspect will change to Full to display complete menu.*

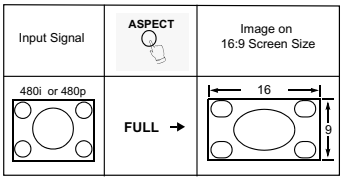

This will show picture at full screen size. (Recommended for anamorphic pictures.)

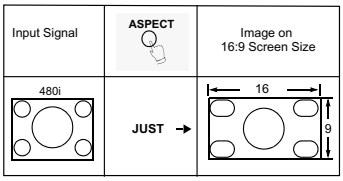

This will stretch the right and left edges of a 4:3 picture to fill the screen, The center of the screen will have aspect correction applied. The size of the picture will depend on the original signal. (**Recommended for regular TV viewing**.)

BBE Button

Press this button to turn BBE sound feature **On** or **Off**.

SAP Button

Press this button to let you cycle through different audio modes. For example:

- If receiving STEREO, SAP and MONO or receiving STEREO and MONO only, pressing SAP button will toggle the audio as follows:

  ► STEREO → SAP → MONO

Split Operation

This feature lets you watch two different channels side by side with or without an external video source.

Procedure

- Press **SPLIT** ► to display Split frame.
- Choose channels for the SPLIT frame by pressing **SPLIT CTRL** ►► button. The right indicator (☞) will appear in Split frame, then use ▲ **CH** or ▼ **CH** or the remote control numeric keypad.

Note: *Split frame channel can only be change while right indicator (☞)is displayed in split frame.*

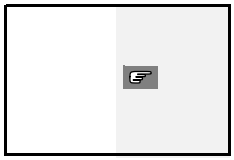

Change Split Frame channel

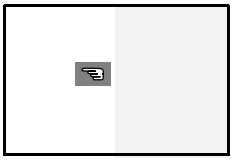

Change Main Picture channel

- Select channels for the Main picture by pressing ▲ **CH** or ▼ **CH** or use the remote control numeric keypad.
- Press **SWAP** ◄◄ to switch the SPLIT FRAME and MAIN PICTURE source.
- Press **RECALL** ◯ to view picture source status.
- Press **SPLIT** ► to cancel Split frame.

Split Operation With a Cable Box

To view premium (scrambled) cable channels through your cable box in the Main Picture:

Note: *Use this procedure if you want to watch premium cable channels in the Main Picture while viewing a television program or video in the Split frame.*

Procedure

- Tune TV to Channel 3.
- Press **SPLIT** ► on the remote control to display Split frame.

Note: *Audio is from the Main Picture only.*

- Verify that the Cable box is ON.
- Choose channels for the Main Picture by tuning the cable box.
- Choose channels for the SPLIT frame by pressing **SPLIT CTRL** ►► button, then use ▲ **CH** or ▼ **CH** or the remote control numeric keypad.

Note: *Swap is not available when using the cable box to tune channels. If your cable box has video output, it can be connected to the TV to allow you to use all SPLIT functions.*

Split Operational Buttons

SPLIT CTRL Button

Pressing SPLIT CTRL will enable you to use CH ▲ or CH ▼ or numeric keys for changing split channel and to use TV/VIDEO button to select desired input for split frame.

TV/VIDEO Button

Press when Split frame is displayed to select desired input mode.

Procedure

- Press SPLIT to display Split frame.
- Press SPLIT CTRL to use remote control for split operation.
- Press TV/VIDEO to display video input menu.
- Press corresponding number key on the remote control to select the input of your choice.

Note: *Split frame input mode can only be change while right indicator ( )is displayed.*

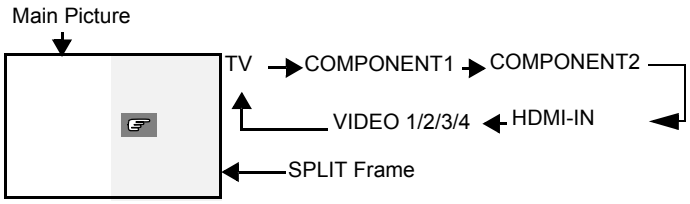

Search Button

This feature lets you scan through all available channels.

Procedure

- Press SPLIT to display split frame.
- Press SEARCH to display search frames.
- Press SEARCH again to stop search feature. Split frame channel will be the last active search frame.
- Press SPLIT to cancel split frame.

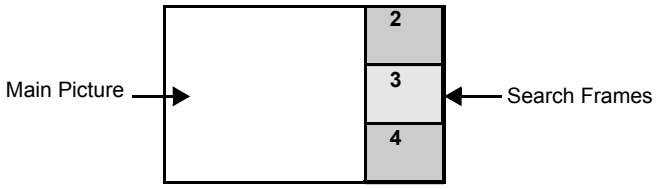

Note: *When main picture is component or HDMI signal, Search feature is not available.*

Freeze Button

This feature is used to stop action in Split frame.

Procedure

- Press SPLIT to display split frame.
- Press FREEZE to stop split frame action.
- Press FREEZE again to continue action.
- Press SPLIT to cancel frame.

Main Picture Freeze Feature

This feature is used to stop action of the Main Picture and display it on a Split freeze frame.

Procedure

- To stop action for Main picture, press FREEZE while Split frame is not displayed.
- Main Picture freeze will be displayed in Split frame.
- Press FREEZE again to cancel Main Picture freeze frame.

Note: *While Main Picture freeze frame is displayed, only FREEZE button is active for split frame. All other Split buttons have no effect.*

Direct Video Input Selection

This feature lets you select video inputs directly using the TV/VIDEO button and the numeric keys on the remote control.

Procedure

- Press TV/VIDEO on the remote control to display the Input selection menu.

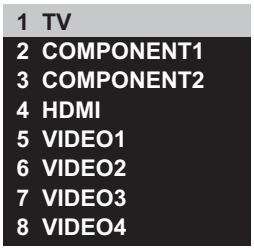

- Press corresponding number key on the remote control to select the input of your choice.

Note: *Video input can also be selected by pressing TV/VIDEO, then the CH ▲▼buttons.*

ENGLISH

ENGLISH

Remote Control Operation

POWER
Press to turn ON and OFF.

MUTE
Press to mute sound. Press to display and cancel CC (Closed Caption).

VCR DVD AUX RCVR TV DTV CBL DBS
Press to select remote operation.

VOL VOL
Press to adjust TV sound and navigate in menus.

ACTION
Press to access menus.

BBE MENU
BBE - Press to turn on or off.
MENU - Press to access DBS or DVD menus.

RECALL
Press to display time, channel, sleep timer, and other options.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Press numeric keypad to select any channel.

R-TUNE
Press to switch to previously viewed channel or input modes.

ASPECT
Select picture size (ratio) to match programming format.

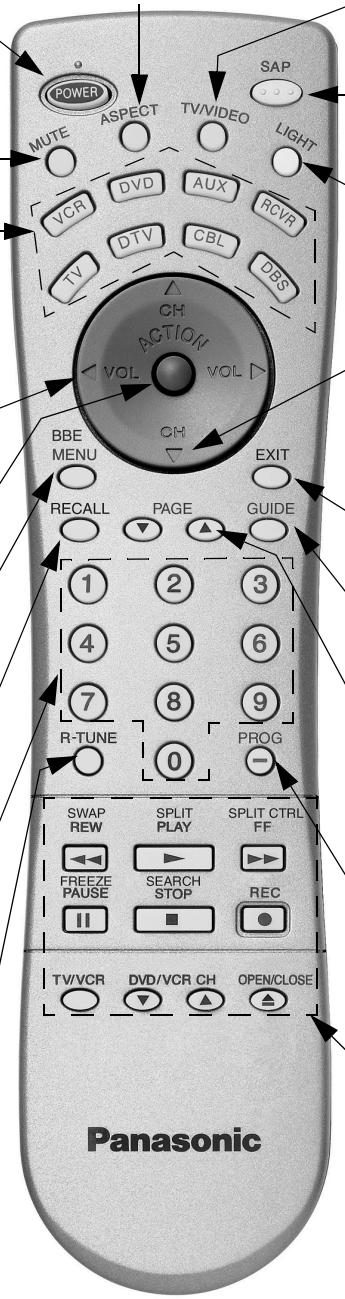

EUR7603ZF0

TV/VIDEO
Press to select TV or input modes for main picture or split frame.
Note: *Refer to TV/VIDEO Button section on page 11 for selecting split frame input.*

SAP
Press to access audio modes (Stereo, SAP or Mono).

LIGHT
Press to illuminate remote buttons.

CH
CH
Press to select next or previous channel and navigate in menus.

EXIT
Press to exit PTV and DBS menus.

GUIDE
DBS functions button.

PAGE
DBS page up/down and DVD skip -/+ buttons.

PROG
Press to enter minor number in a compound number.

*SWAP REW	*SPLIT PLAY	**SPLIT CTRL FF
*FREEZE PAUSE	*SEARCH STOP	REC
TV/VCR *(FREEZE)	DVD/VCR CH	OPEN/CLOSE *(SEARCH)

*Split function buttons
Component function buttons

While split frame is displayed press SPLIT CTRL button: right indicator will be displayed in split frame. Then use **CH ▲/CH ▼ or numeric keypad to change channels and TV/VIDEO to select input for split frame.

Operating Components with Remote Control

Note: *Refer to page 15 for programming Remote Control procedure.*

Operating a VCR

Program the remote control to use with VCR.

TO DO THIS...	PRESS	TO DO THIS...	PRESS
Turn on/off	POWER	Rewind the Tape	REW
Select TV Input mode for VCR	TV/VIDEO	Fast Forward	FF
Change Channels up/down	CH CH	Select a Channel	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Change Channels up/down	DVD/VCR CH	Pause	PAUSE
Record	REC	Change to TV or VCR Mode	TV/VCR
Play	PLAY	On screen VCR Display	RECALL
Stop	STOP		

Operating a DBS

Program the remote control to use with DBS.

TO DO THIS...	PRESS	TO DO THIS...	PRESS
Turn on/off	POWER	Navigation left/right	VOL VOL
STB Audio track	SAP	STB Action	ACTION
Navigation up/down	CH CH	Select a Channel	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
STB Change Channels up/down	DVD/VCR CH	Previous Channel	R-TUNE
STB Aspect	ASPECT	STB page up/down	PAGE
STB Menu	MENU	STB guide	GUIDE
STB Exit	EXIT	STB search	OPEN/CLOSE
STB program info	RECALL	STB select dash channel	PROG
STB FAV	PLAY	STB M. guide	SWAP
STB Record	REC	STB jump	FF
Change to TV or SAT Mode	TV/VCR		

Operating a DVD

Program the remote control to use with DVD

TO DO THIS...	PRESS	TO DO THIS...	PRESS
Turn on/off	POWER	Skip search<<	REW
Navigation left/right	VOL VOL	Skip search>>	FF
Navigation up/down	CH CH	Select chapter	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Ch -/+	DVD/VCR CH	Pause	PAUSE
Record	REC	Select	ACTION
Play	PLAY	DVD Display	RECALL
Stop	STOP	Menu	MENU
Open/Close	OPEN/CLOSE	Title	GUIDE
Skip -/+	PAGE		

Operating a CD

Program the remote control to use with CD.

TO DO THIS...	PRESS	TO DO THIS...	PRESS
Turn on/off	POWER	Play	PLAY
Time format	RECALL	Next disk	GUIDE
Next/previous track	CH CH	Select Tracks	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Random / repeat.	DVD/VCR CH	Next disk	R-TUNE
Search FF	FF	Search Rew	REW
Skip -/+	PAGE	Still/pause	PAUSE
Stop	STOP	Open/Close	OPEN/CLOSE

ENGLISH

ENGLISH

Operating a DTV Set Top Box

Program the remote control to use with DTV.

TO DO THIS...	PRESS	TO DO THIS...	PRESS
Turn on/off	POWER	Program Information	RECALL
SAP	SAP	Guide	GUIDE
Navigation up/down	CH ▲ CH ▼	Select Channel	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Navigation left/right	◀ VOL VOL ▶	Select dash number	PROG
Aspect	ASPECT	Record	REC
DTV Action	ACTION	Menu	MENU
Exit	EXIT		

Operating a Receiver

Program the remote control to operate audio receiver.

TO DO THIS...	PRESS	TO DO THIS...	PRESS
Turn on/off	POWER	Volume +/-	◀ VOL VOL ▶
Audio Mute	MUTE	To select AV input or Components	Press Remote numeric keypad AVI Press 1 AV2 Press 2 AV3 Press 3 AV4 Press 4 CD Press 5 TUNER Press 6 PHONO Press 7 TAPE Press 8 AUX Press 9
Switch input	TV/VIDEO	Surround -	REW
Tuner +/-	CH ▲ CH ▼	Surround +	FF
Center-/+	DVD/VCR CH ▼ ▲		

Operating a PVR (Personal Video Recorder)

Program the remote control to use with a PVR.

TO DO THIS...	PRESS	TO DO THIS...	PRESS
Turn on/off	POWER	Rewind	REW
Select TV/VCR	TV/VIDEO	Fast Forward	FF
PVR up/down	CH ▲ CH ▼	Select a Channel	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

TO DO THIS...	PRESS	TO DO THIS...	PRESS
PVR left/right	◀ VOL VOL ▶	Pause	PAUSE
Change Channels up/down	DVD/VCR CH ▼ ▲	Replay zone	R-TUNE
PVR select	ACTION	Instant replay	TV/VCR
Record	REC	Return to live	PROG
Play	PLAY	Quick skip	OPEN/CLOSE
Stop	STOP	Replay guide	GUIDE
Menu	MENU	Exit	EXIT
Enter	RECALL		

Operating a Cassette Deck

To operate a cassette deck, the remote control must be in AUX mode and be programmed with the appropriate code for your equipment.

TO DO THIS...	PRESS	TO DO THIS...	PRESS
Turn on/off	POWER	Rewind	REW
Record	REC	Fast Forward	FF
Play	PLAY	Pause	PAUSE
Stop	STOP	Open/Close	OPEN/CLOSE
Deck A/B	R-TUNE		

Operating a CABLE BOX

Program the remote control to use with Cable Box.

TO DO THIS...	PRESS	TO DO THIS...	PRESS
Turn on/off	POWER	Volume up/down	◀ VOL VOL ▶
Audio Mute	MUTE	Enter	ACTION
Change Channels up/down	CH ▲ CH ▼	Select a Channel	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Change Channels up/down	DVD/VCR CH ▼ ▲	Previous Channel	R-TUNE

Programming The Remote Control

The Universal Remote Control can be programmed to operate many manufacturers' components using the component function buttons for VCR, DVD, AUX, RCVR, TV, DTV CABLE or DBS. Follow the procedures for programming your Remote Control with or without a code for the component.

Default Modes for Remote Control

Device	Operates	Default
TV	TV (Panasonic Only)	Panasonic TV Code
DTV-STB	DTV (Panasonic Only)	Panasonic DTV Code
CABLE	CABLE (Preset)	Panasonic CABLE Code
DBS	DBS (Preset)	Panasonic DBS Code
VCR	VCR (Preset)	Panasonic VCR Codes
DVD/CD	DVD and CD (Preset)	Panasonic DVD Codes
AUX	Personal Video Recorders, Tape and VCR2	Panasonic Personal Video Recorder Code
RCVR	Audio receiver (Preset)	Panasonic RCVR code

Note: *Determine the manufacturer of the component and look in the table for the code (found on page 16 and 17).*

Procedure

1. Confirm that the external component is plugged in and operating.
2. Turn the component off.
3. Press ACTION and POWER together **for at least 5 seconds**. After 5 seconds, the illuminated mode (component) buttons will begin to flash. Release the ACTION and POWER buttons.
4. Press appropriate component button on the Remote Control: VCR, DVD (CD), AUX (VCR2 or TAPE), RCVR, DTV, CABLE or DBS. The component button will illuminate steadily and all others will go out.
5. Enter the 3-digit component code using the Remote Control numeric keypad (0 ~ 9 buttons). The component button will blink twice.
6. Press the Remote Control POWER to test the component. If the procedure was successful, the component will turn on and the component key will blink twice and then go out.

Note: *If the component does not operate with the Remote Control, repeat the steps 3 through 6 using another code (some brands have multiple codes). If an incorrect code is entered, or if the procedure takes longer than 30 seconds, the programming will fail.*

Programming Without A Code

This procedure searches all codes and is called the "sequence method."

1. Confirm that the external component is plugged in and on.
2. Turn the component off.
3. Press ACTION and POWER together, **for at least 5 seconds**. After 5 seconds, the illuminated mode (component) buttons will begin to flash. Release the **ACTION** and **POWER** buttons.
4. Press the appropriate component button on the Remote Control. The component button will illuminate steadily and all others will go out.
5. Press the POWER button to set the remote control to the step and set mode.
6. Point the remote control towards the component.
7. Press **VOL ▶** (the mode key will blink three times), then press the Remote Control POWER button to test the component. Continue this process until the proper code is found. If the procedure was successful, the component will **turn on**.

Note: *Each time you press the* **VOL ▶** *button, make sure that the component key blinks twice before pressing the* POWER *button.*

8. Once the device responds, press ACTION to store the code. The mode (component) button will blink twice.

Note: *It may take many attempts before the correct code is found. If you miss a code, press* **◀ VOL***, then press the* POWER *button to test the component.*

Component Codes

The Universal Remote Control is capable of operating many component brands after entering a code. Some components may not operate because the codes are not available due to limited memory. The Universal Remote Control does not control all features found in each model.

Write the code numbers from tables in this space. This will serve as a reference if you need to program your Remote Control.

VCR	DVD	DVD (CD)
AUX (VCR2)	**AUX (TAPE)**	**RECEIVER**
DTV	**CABLE**	**DBS**

ENGLISH

Component codes

ENGLISH

Codes For VCR	
Brand	Code
Admiral	335
Aiwa	332
Akai	314, 315, 316, 329
Audio Dynamic	311, 339
Bell & How-ell	305, 313
Broksonic	320, 326
Canon	323, 325
CCE	343
Citizen	306
Craig	305, 306, 329
Curtis Mathes	324, 345
Daewoo	301, 324, 343
DBX	310, 311, 339
Dimensia	345
Emerson	303, 319, 320, 325, 326, 343
Fisher	305, 307, 308, 309, 313
Funai	320, 326, 334
GE	324, 333, 345
Goldstar	306
Gradiente	334
Hitachi	300, 323, 345
Instant Replay	323, 324
Jensen	339
JVC	310, 311, 334, 339
Kenwood	306, 310, 311, 339
LXI	300, 305, 306,307, 308, 309
Magnavox	323, 324, 331
Marantz	310, 311, 339
Marta	306
Memorex	309, 324
MGA	338, 340, 341, 347,348
Minolta	300, 345
Mitsubishi	338, 340, 341, 347, 348
Multitech	304, 347
NEC	310,311, 334, 339
Olympic	323, 324
Optimus	306, 321, 328, 335
Orion	320, 326
Panasonic	321,322, 323, 324

Codes For VCR (Contd.)	
Brand	Code
Penney	300,305, 310, 311, 324, 339, 345
Pentax	300,311, 345
Philco	320, 323, 324, 326, 331, 343
Philips	323, 324, 331
Pioneer	323
Proscan	300, 301, 302, 323, 324, 331, 333, 345, 346
Quasar	321, 322, 323, 324
Radio Shack	305, 309, 324, 333, 336, 340
RCA	300, 301,302, 323, 324, 331, 333, 345, 346
Realistic	305, 309, 324, 336, 340
Samsung	302, 304, 333
Sansui	320, 326, 339, 352
Sanyo	305, 309, 313
Scott	301, 302, 304, 309, 320, 326, 338, 340, 347, 348
Sears	300, 305, 306, 307, 308
Sharp	335, 336
Shintom	317
Signature 2000	335
Singer	337
Sony	328, 329, 330
Sylvania	323, 331, 324
Tashiro	306
Tatung	310, 311, 339
Teac	310, 311, 339
Technics	321, 322, 323, 324
Teknika	324
Toshiba	301, 346
Vector Research	311
Wards	306, 309, 335, 336, 344
Yamaha	305, 310, 311, 339
Zenith	306,344

Codes For Cable Box	
Brand	Code
ABC	124
Archer	125, 132
Cableview	105, 132
Citizen	105,122
Curtis	112, 113
Diamond	124, 125, 132
Eagle	129
Eastern	134
GCbrand	105, 132
Gemini	122
General Instrument/ Jerrold	111, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126,127
Hamlin	112, 118, 140, 141, 142, 145
Hitachi	103, 124
Macom	103, 104, 105
Magnavox	133
Memorex	130
Movietime	105, 132
Oak	102, 137, 139
Panasonic	109, 110, 114
Philips	106,107, 128, 129, 130
Pioneer	101, 116
Pulsar	105, 132
Puser	132
RCA	115
Realistic	132
Regal	112, 118, 140, 141, 142, 145,
Regency	134
Rembrand	105, 132, 137
S.A.	111, 112, 113
Samsung	105
Scientific Atlanta	111, 112, 113
Slmark	101, 105
Sprucer	105, 110
Stargate	105, 132
Teleview	101, 105
Texscan	144
Tocom	135
Toshiba	104
Unika	125, 132
Universal	122, 132
Videoway	106
Viewstar	129, 130
Zenith	100, 117
Zenith/.Drake Satellite	100

Codes For DBS	
Brand	Code
Dish Network (Echostar)	105, 115, 116
Echostar	105
Express VU	105, 115
G. E.	106
G.I. (General Instrument)	108
Gradiente	114
Hitachi	103, 111, 112
HNS (Hughes)	103
Magnavox	101, 102
Panasonic	104
Philips	101, 102
Primestar	108
Proscan	106, 109, 110, 113
RCA	106, 109, 110, 113
Sony	107
Star Choice	103, 108
Toshiba	100
Uniden	101, 102
Zenith	127

Codes For DVD	
Brand	Code
Denon	100
Ferguson	101
JVC	109
Mitsubishi	105
Nordmende	101
Panasonic	100
Philips	103
Pioneer	102
RCA	101
Saba	101
Samsung	110
Sharp	108
Sony	104
Technics	100
Thomson	101
Toshiba	103
Yamaha	100
Zenith	107

Component Codes (Cont.)

Codes For Cassette Decks	
Brand	**Code**
Aiwa	223, 224, 225
Denon	231
Fisher	203
Jensen	214
JVC	229, 230
Kenwood	200, 207
Marantz	202
Nakamichi	205
Onkyo	208, 209, 213
Panasonic	216, 218
Philips	222
Pioneer	204
RCA	226, 227, 228
Sansui	205, 210
Sharp	231
Sony	219, 220
Teac	210, 211, 215
Technics	216, 218
Yamaha	201, 202

Codes For Receivers	
Brand	**Code**
Admiral	120
Aiwa	125, 126
Denon	134, 135, 136
Fisher	104
Garrard	113
Harman Kardon	115, 123
Jensen	129

Codes For Receivers (cont.)	
Brand	**Code**
JVC	132, 133
Kenwood	100, 108
Magnavox	127
Marantz	124
McIntosh	116
Nakamichi	106
Onkyo	109, 114
Optimus	103, 127, 130, 131
Panasonic	118, 119, 121
Philips	123
Pioneer	105, 107
Quasar	118, 119, 121
RCA	103, 105, 127, 130, 131
Sansui	103, 111, 139
Sharp	134, 137
Sony	122
Soundesign	138
Teac	111, 112, 113
Technics	118, 119, 121
Victor	132, 133
Yamaha	101, 102

Codes For CD Player	
Brand	**Code**
Admiral	226
Aiwa	233, 235
Carver	229
Denon	242
Emerson	239
Fisher	205
Harman/Kardon	219, 220, 221, 223
Hitachi	207
Jensen	234
JVC	240, 241, 245
Kardon	223
Kenwood	200, 201, 211, 245
LXI/Sears	236
Magnavox	229, 232
Marantz	229
McIntosh	221
Nakamichi	210
Onkyo	214, 215
Optimus	208, 218, 220, 222
Panasonic	224, 225, 227
Philips	229, 230
Pioneer	208
Quasar	224, 225, 227
RCA	231, 237, 238, 247
Sansui	210, 246
Sanyo	205
Scott	210, 246
Sharp	242, 243
Sherwood	220
Sony	228
Soundesign	244
Teac	212, 216, 218
Technics	224, 225, 227
Victor	240, 241, 245
Yamaha	202, 203, 204

Codes For Personal Video Recorders	
Brand	**Code**
Panasonic Replay TV	100
Philips Tivo	102
Sony Tivo	101

ENGLISH

Basic Menu Navigation

Press to display the Main Menu.

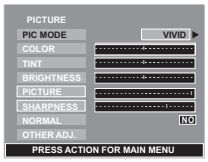

Press to choose the desired icon.

Press to enter the sub-menu field.

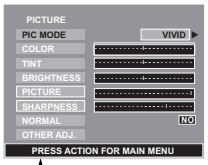

sub Menu Field

Press to select desired sub-menu.

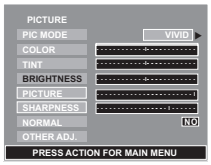

Press to select or adjust desired sub-menu.

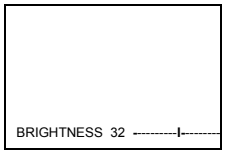

Note: For sub-menu with OTHER ADJ.

Press to select OTHER ADJ.

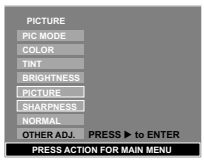

Press to enter sub sub-menu field.

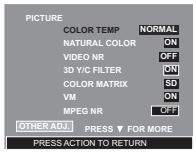

sub sub-Menu Field

Press to select desired sub sub-menu.

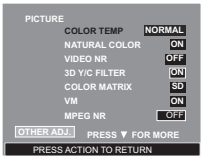

Press to select or adjust desired sub sub-menu.

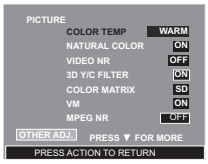

Note: To EXIT menus.

Press repeatedly until Main Menu Icon is highlighted.

Main Menu Icon

Press to exit Main Menu.

NORMAL PICTURE

ENGLISH

Icon Menus Operation

PICTURE

Note: *While sub-menu features are highlighted, press **VOL ▶** to adjust or activate.*

❒ PIC MODE - Lets you choose one of three pre-set Picture Modes that best suits the program you are viewing. Selecting this feature will also affect Color Temperature setting.

PIC MODE - COLOR TEMP DEFAULT SETTINGS

PIC MODE	COLOR TEMP
VIVID	COOL
STANDARD	NORMAL
CINEMA	WARM

Note: *Each mode has its own picture settings (Color, Tint, Brightness, Picture and Sharpness) and Color Temp settings.*

- VIVID - This is the default mode, It provides enhanced picture contrast and sharpness for viewing in a well-lit room.
- STANDARD - Recommended for normal viewing conditions with subdued room lighting.
- CINEMA - Select this mode for watching movies in a darkened room. It provides a soft, film-like picture.

❒ COLOR - Adjusts desired color intensity.
❒ TINT - Adjusts natural flesh tones.
❒ BRIGHTNESS - Adjusts dark areas of picture.
❒ PICTURE - Adjusts white areas of picture.
❒ SHARPNESS - Adjusts clarity of outline detail.
❒ NORMAL - Reset each of the PIC Mode adjustments to factory default settings.

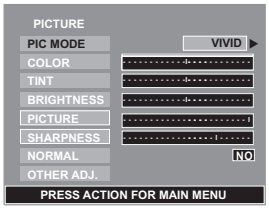

❒ **OTHER ADJ.**

Highlight OTHER ADJ. and press VOL ▶ to display the sub sub-menu.

Note: *While sub sub-menu features are highlighted, press **VOL ▶** to select or activate.*

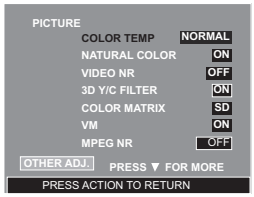

- COLOR TEMP (temperature) - To increase or decrease WARM (red) and COOL (blue) colors to suit personal preferences.
- NATURAL COLOR - To increase the color reproduction range with natural color gradation and highly delicate hues.
- VIDEO NR - Reduces noise in the channel, commonly called snow.
- 3D Y/C FILTER - Minimizes noise and cross color in the picture.
- COLOR MATRIX - Available only with 480p signal. Select HD or SD to automatically adjust color parameters for HD (high definition) and SD (standard definition). This feature is not selectable when viewing a regular TV (NTSC) program.

  Note: *When viewing a non-standard DTV signal format, you can change color parameters manually for the best picture quality.*
- VM (VELOCITY MODULATION) - Increases picture sharpness and provides crisp white to black transitions
- MPEG NR - This feature reduces the block noise caused by the MPEG video compression used in DVD and HDTV sources.

AUDIO

Note: *While sub-menu features are highlighted, press **VOL ▶** to adjust or activate.*

❒ MODE - Select STEREO, SAP (Second Audio Program) or MONO. (Use MONO when stereo signal is weak).
❒ BASS - Increase or decrease the bass response.
❒ TREBLE - Increase or decrease the treble response.
❒ BALANCE - Emphasize the left/right speaker volume.
❒ NORMAL - Reset BASS, TREBLE and BALANCE adjustments to factory default settings.

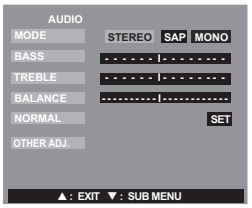

❒ **OTHER ADJ.**

Note: *While sub sub-menu features are highlighted, press **VOL ▶** to adjust or activate.*

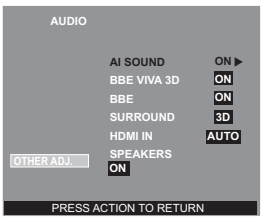

- AI SOUND - Equalize overall volume levels across all channels. (AI sound is not available in VIDEO mode).
- BBE VIVA 3D - BBE VIVA provides a musically accurate natural 3D image with hi-fi sound. The clarity of the sound is improved by BBE while the width, depth and height of the sound image are expanded by BBE's proprietary 3D sound processing. BBE VIVA is compatible with all TV programs including news, music, dramas, movies and sports as well as electronic games. BBE VIVA enhances the surround sound effect, while maintaining the clarity of dialogue.

Note: *BBE VIVA 3D is only available in model PT-53TW54.*

- BBE® - BBE High Definition Sound restores clarity and presence for better speech intelligibility and music realism.

ENGLISH

AUDIO (cont.)

❒ **OTHER ADJ. (cont.)**

- SURROUND - Enhances audio response when listening to stereo.
- HDMI IN - When using HDMI, this feature will let you switch between Analog Input and Digital Input.
  - Auto - Automatically selects Analog / Digital signal.
  - Digital - Digital Input only.
  - Analog - Analog Input only.
- SPEAKERS - This feature is used when connecting to an external amplifier.
  - ON - TV speakers operate normally.
  - OFF & Variable Audio Out - TV speakers off - audio adjustable by television.
  - OFF & Fixed Audio Out - TV speakers off - audio adjustable by the external amplifier only.

CHANNELS

❒ **CHANNEL SCAN** - Select FAV or ALL.

Note: *Use remote numeric keypad to select desired FAV channels.*

❒ **FAVORITES** - To enter up to 16 favorite channels. Use remote control numeric keypad to select desired channels.

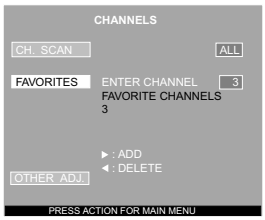

❒ **OTHER ADJ.**

Highlight OTHER ADJ. and press **VOL ▶** to display the sub sub-menu.

- PRESET CAPTION - To enter channel numbers for popular TV stations.

Procedure

- Press **CH ▼** to select desired preset caption.
- Then use the remote numeric keypad to select desired channel (refer to your local TV guide).

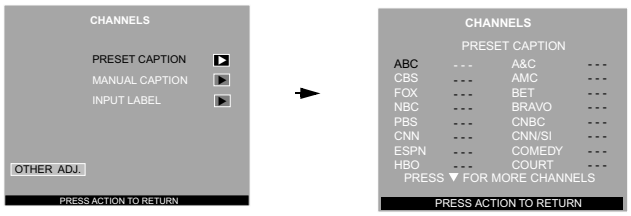

Note: *To delete a channel, press ◀ **VOL** while channel number is highlighted.*

- MANUAL CAPTION - To enter numbers and captions manually.

Note: *Use the remote numeric keypad to select desired channel (refer to your local TV guide).*

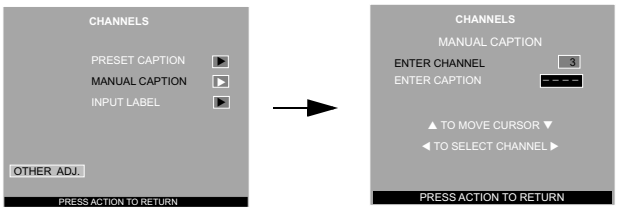

- INPUT LABEL - To label video input connections for onscreen display.

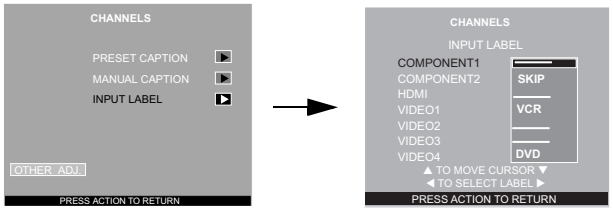

Procedure

- Press **CH ▲** or **CH ▼** to select the desired Video input.
- Press **◀ VOL** or **VOL ▶** to select desired preset input label (see chart below).

INPUT LABEL CHART

PRESET LABELS	REASON FOR SELECTING
VCR	Select when VCR is connected to video input.
DVD	Select when DVD is connected to video input.
SKIP	Select to skip unused video input when pressing TV/VIDEO button.
CABLE	Select when CABLE box is connected to video input.
DBS	Select when DBS is connected to video input.
DTV STB	Select when digital TV set-top-box is connected to video input.
PVR (Personal Video Recorder)	Select when a personal video recorder is connected to video input.
GAME	Select when video game is connected to video input.
AUX	Select when other components are connected.
_____	Select to delete input label.

TIMER

Note: *Use **CH ▲** or **CH ▼** to highlight and use ◀ **VOL** or **VOL ▶** to select.*

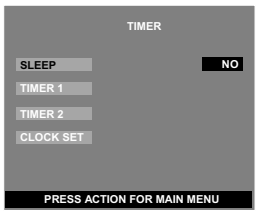

❒ **SLEEP** - Select to turn PTV off in 30, 60, or 90 minutes. Select NO to turn sleep timer off.

❒ **TIMER 1 and TIMER 2** - Select one or both timers to turn the PTV on and off at selected times, on a selected channel, and on selected days.

Notes:

- The television automatically turns OFF after 90 minutes when turned ON by the TIMER. If the OFF time is selected or if a key is pressed, the automatic OFF after 90 minutes will be cancelled.
- The TIMER is active when the television is OFF or ON. The television will switch to the selected channel at the selected time set in the TIMER.

❒ **CLOCK SET** - Set the time of day and the day of the week.

LOCK

❒ **CREATE CODE FIRST** - Use the remote numeric keypad to enter a four-digit secret code **(Use a code that is easy to remember and record it in a safe place).**

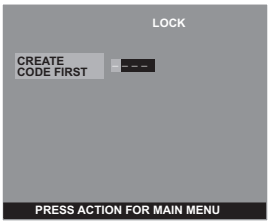

❒ **LOCK SET** - To prevent video games, VCR tapes and all channels and video modes from being viewed.

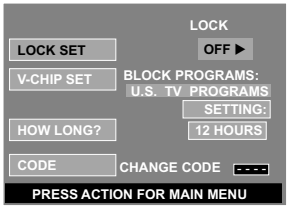

Notes:

- If you do not remember your code, LOCK will unlock in 12, 24, or 48 hours, depending on the current set-up. Be cautious when selecting ALWAYS. If ALWAYS is selected and you forget your secret code, the TV must be serviced by a qualified technician to clear the LOCK set-up.
- If you select CHANGE CODE, and you change your code from the one used in the LOCK menu, your new code becomes the controlling code.

Procedure

- Press **VOL ▶** to select.
  - OFF - Turns Lock function off.
  - GAME - Lock CH 3, 4 and Video inputs.
  - CHANNEL - Lock up to four channels.
  - ALL - Locks all channels and video inputs.

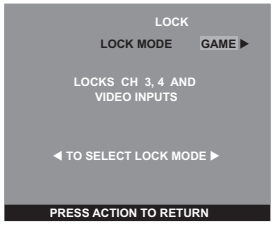

- Press ACTION ● then **CH ▼** to highlight HOW LONG?.
- Press **VOL ▶** to select 12 Hours, 24 Hours, 48 Hours or ALWAYS.

Note: *If **GAME**, **CHANNEL** or **ALL** is selected, and if a blocked channel or video input is selected, the message **LOCKED** displays in the upper left corner of the TV screen.*

❒ **V-CHIP SET** - V-Chip technology allows parents to use the PTV rating codes to block programs that they feel are inappropriate for their children to watch. Split will also be blocked automatically.

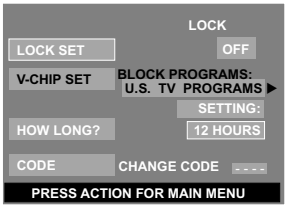

Procedure

- Press **CH ▼** to highlight Enter Code.
- Use the numeric keypad to enter your four digit code. **(Use a code that is easy to remember and record it in a safe place.)**
- Press **CH ▼** to highlight V-CHIP SET.
- Press **◀ VOL** or **VOL ▶** to select desired mode: U.S. TV Programs, U.S. Movies, Canadian English or Canadian French mode.
- Press **CH ▼** to highlight SETTING.
- Press **◀ VOL** or **VOL ▶** to display desired rating chart: U.S. TV Programs, U.S. Movies, Canadian English or Canadian French.
- Press **VOL ▶** to select ON or OFF.
- Press **CH ▼** to select VIEW NR PROGRAMS? for U.S. TV Programs and U.S. Movies or VIEW E PROGRAMS for Canadian English and Canadian French.
- Press **VOL ▶** to select YES or NO.

ENGLISH

U.S TV Programs

This TV model features "V-Chip technology" which allows you to use U.S. TV PROGRAMS Guide ratings to block various types of TV programs. Split will also be blocked automatically.

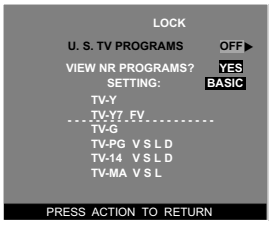

Note: *By selecting "Yes", NR programs will be received. By selecting "NO", NR programs will be blocked (See Customer Caution below).*

Procedure

- Press **CH ▼** to select SETTING.
- Press **VOL ▶** to select BASIC or DETAILED.
  BASIC - Allows you to select only general ratings such as TV-Y, TV-PG, etc.
  DETAILED - Allows you to select both general ratings and content such as V, L, etc.
- Press **CH ▼** or **CH ▲** to move between different ratings.
- Use **◀ VOL** or **VOL ▶** to select ratings you want to block (RED) and unblock (GREEN).
- Press ACTION to return to V-CHIP SET.
- Press **CH ▼** to select HOW LONG?.
- Press **◀ VOL** or **VOL ▶** to select 12, 24, 48 hours or ALWAYS.
- Press ACTION to return to Main Menu, then press **CH ▲** to exit.

Customer Caution
The V-Chip system that is used in this set is capable of blocking "NR" programs (non rated, not applicable and none) as per FCC Rules Section 15.120(e)(2). If the option of blocking "NR" programs is chosen "unexpected and possibly confusing results may occur, and you may not receive emergency bulletins or any of the following types of programming:" • Emergency Bulletins (Such as EAS messages, weather warnings and others) • Locally originated programming • News • Political • Public Service Announcements • Religious • Sports • Weather

U.S. TV Programs Ratings Chart Description

NR	**Not Rated. SEE CUSTOMER CAUTION left.**
TV-Y	**All children.** The themes and elements in this program are specifically designed for a very young audience, including children from ages 2-6.
TV-Y7	**Directed to older children.** Themes and elements in this program may include mild physical or comedic violence, or may frighten children under the age of 7.
TV-G	**General audience.** It contains little or no violence, no strong language, and little or no sexual dialogue or situations.
TV-PG	**Parental guidance suggested.** The program may contain infrequent coarse language, limited violence, some suggestive sexual dialogue and situations.
TV-14	**Parents strongly cautioned.** This program may contain sophisticated themes, sexual content, strong language and more intense violence.
TV-MA	**Mature audiences only.** This program may contain mature themes, profane language, graphic violence, and explicit sexual content.
FV	**FANTASY/CARTOON VIOLENCE**
V	**VIOLENCE**
S	**SEX**
L	**OFFENSIVE LANGUAGE**
D	**DIALOGUE WITH SEXUAL CONTENT**

U.S. Movies

This TV model features "V-Chip technology" which allows you to use Motion Picture Ratings when viewing movies or video tapes. This innovation allows parents to block various types of movies and video tapes at their discretion. Split will also be blocked automatically.

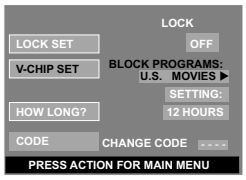

Note: *Some movies are not rated for a variety of reasons. Old movies and foreign films are usually not rated.*

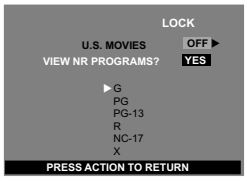

Procedure

- Press **CH ▼** or **CH ▲** to move between different ratings.
- Use **◀ VOL** or **VOL ▶** to select ratings you want to block (**RED**) and unblock (**GREEN**).
- Press ACTION to return to V-CHIP SET.
- Press **CH ▼** to select HOW LONG?.

U.S. Movies (cont.)

- Press ◀ **VOL** or **VOL** ▶ to select 12, 24, 48 hours or ALWAYS.
- Press ACTION ● to return to Main Menu, then press **CH** ▲ to exit.

U.S. Movies Ratings Chart Description

NR	**CONTAINS NO RATING (NOT RATED) AND NA (NOT APPLICABLE) PROGRAMS**. Movie has not been rated or rating does not apply.
G	**GENERAL AUDIENCES.** All ages admitted.
PG	**PARENTAL GUIDANCE SUGGESTED.** Some material may not be suitable for children.
PG-13	**PARENTS STRONGLY CAUTIONED.** Some material may be inappropriate for children under 13.
R	**RESTRICTED.** Under 17 requires accompanying parent or adult guardian.
NC-17	**NO ONE 17 AND UNDER ADMITTED.**
X	**ADULTS ONLY.**

Canadian English

The V-CHIP used in this TV model allows you to block various types of movies and television programs based on the two ratings systems used in Canada. Split will also be blocked automatically.

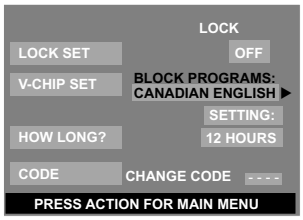

Note: *E (Exempt) programming includes: news, sports, documentaries and other information programming, talk shows, music videos, and variety programming.*

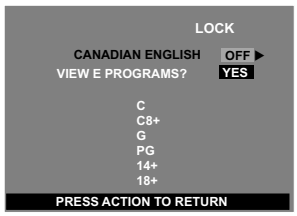

Procedure

- Press **CH** ▼ or **CH** ▲ to move between different ratings.
- Use ◀ **VOL** or **VOL** ▶ to select ratings you want to block (**RED**) and unblock (**GREEN**).
- Press ACTION ● twice to return to V-CHIP SET.
- Press **CH** ▼ to select HOW LONG?.
- Press ◀ **VOL** or **VOL** ▶ to select 12, 24, 48 hours or ALWAYS.
- Press ACTION ● to return to Main Menu, then press **CH** ▲ to exit.

Canadian English Ratings Description

E	**Exempt - Exempt programming includes: news, sports, documentaries and other information programming, talk shows, music videos, and variety programming.**
c	**Programming intended for children under age 8. No offensive language, nudity or sexual content.**
C8+	**Programming generally considered acceptable for children 8 years and over. No profanity, nudity or sexual content.**
G	**General programming, suitable for all audiences.**
PG	**Parental Guidance suggested. Some material may not be suitable for children.**
14+	**Programming contains themes or content which may not be suitable for viewers under the age of 14. Parents are strongly cautioned to exercise discretion in permitting viewing by pre-teens and early teens.**
18	**ADULTS ONLY**

Canadian French

The V-CHIP used in this TV model also lets you block or unblock Canadian French programs according to various ratings categories. Split will also be blocked automatically.

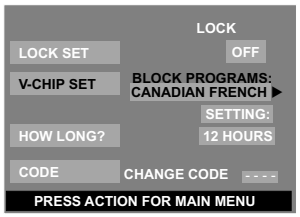

Note: *E (Exempt) programming includes: news, sports, documentaries and other information programming, talk shows, music videos, and variety programming.*

Procedure

- Press **CH** ▼ or **CH** ▲ to move between different ratings.
- Use ◀ **VOL** or **VOL** ▶ to select ratings you want to block (**RED**) and unblock (**GREEN**).
- Press ACTION ● twice to return to V-CHIP SET.
- Press **CH** ▼ to select HOW LONG?.
- Press ◀ **VOL** or **VOL** ▶ to select 12, 24, 48 hours or ALWAYS.
- Press ACTION ● to return to Main Menu, then press **CH** ▲ to exit.

ENGLISH

Canadian French (cont).

Canadian French Ratings Description

E	**Exempt - Exempt programming.**
G	**General - Programming intended for audience of all ages. Contains no violence, or the violence content is minimal or is depicted appropriately.**
8 ans +	**8+ General - Not recommended for young children. Programming intended for a broad audience but contains light or occasional violence. Adult supervision recommended.**
13 ans +	**Programming may not be suitable for children under the age of 13 - Contains either a few violent scenes or one or more sufficiently violent scenes to affect them. Adult supervision strongly suggested.**
16 ans +	**Programming may not be suitable for children under the age of 16 - Contains frequent scenes of violence or intense violence.**
18 ans +	**Programming restricted to adults. Contains constant violence or scenes of extreme violence.**

Main and Split Blocking Message

If V-Chip is enabled and the program exceeds the rating limit set by you, the blocking message will appear and the audio will be muted. Enter your four-digit secret code if you wish to continue viewing the program. After entering your code, all locks and rating blocks are disabled until the PTV is turned off or until all settings are reprogrammed.

Note: *If you enter your four-digit secret code to override rating blocks, you must reset all rating blocks by either reprogramming or turning the PTV off.*

Main Picture

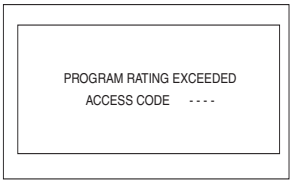

Split Frame

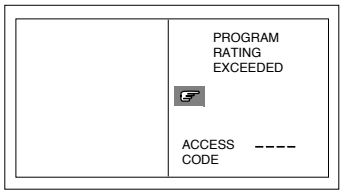

Note: *To unlock split frame, press* **SPLIT CTRL** ▶▶ *button, will be diplayed in split frame, then enter four-digit secret code.*

SET UP

❒ *While the desired sub menu is highlighted, press* ***VOL*** ▶ *to select or activate feature.*

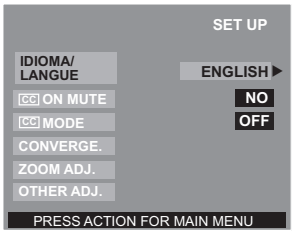

❒ **IDIOMA/LANGUE** - Select to change menu language to ENGLISH, ESPAÑOL (Spanish) or FRANÇAIS (French).

❒ **CC ON MUTE** - Activates the onscreen Closed Caption feature when the **MUTE** button on the remote control is pressed. To deactivate press **MUTE** button again.

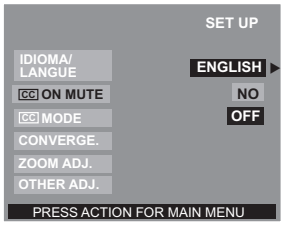

❒ **CC MODE** - This television contains a built-in decoder that displays CC (Closed Captioned) text across the screen (white or colored letters on black background). It allows the viewer to read the dialogue of a television program or other information. The program viewed must include Closed Captioning for the feature to work. Activate the onscreen Closed Captioning feature by selecting one of the following modes.

- OFF - When Closed Caption is not desired.
- C1 - For video related information to be displayed, up to 4 lines onscreen at a time. (It does not block relevant parts of the picture). Text may be in any language.
- C2 to C4 - For other modes of video related information.
- T1 to T4 - For program guide and other information to be displayed, when available. (Blocks a large portion of the picture on the television screen).

Note: *C1 mode is recommended for viewing Closed Captions.*

❒ **CONVERGE**

Note: ***Only use the remote control buttons while adjusting convergence. The front control panel navigation and Action buttons have no effect.***

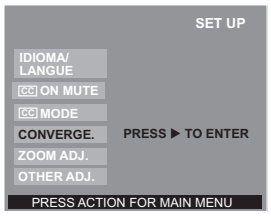

Note: *Convergence seldom needs adjusting except after moving the PTV or to make minor adjustments.*

Procedure

- Press **VOL** ▶ to enter converge sub-menu field.
- Press **CH** ▲ or **CH** ▼ to select:
  - CONVERGENCE ADJ. - Select to correct minor convergence problem.

    Note: *After selecting, press* ***VOL*** ▶ *to continue CONVERGENCE ADJ.*
  - RESET TO DEFAULT - Select to set convergence to factory default setting.

❒ CONVERGE (cont.)

Note: *After selecting, press **VOL ▶** to activate RESET TO DEFAULT feature.*

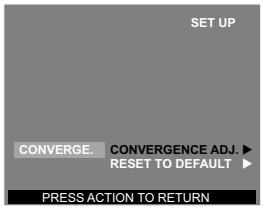

Procedure

- After pressing **VOL ▶** the align Green to Center screen will be displayed.
- Then use the navigation buttons on the **remote control** to align the horizontal and vertical green lines on screen with the cabinet reference marks on top center and left center of cabinet, as shown below.

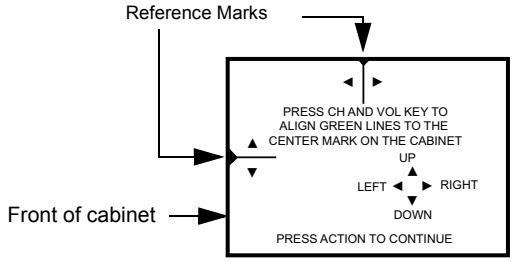

- Press **ACTION** to display red center correction screen.
- Use the navigation buttons on the remote control to align the red cross with the white cross pattern at the center of the screen.

  Note: *To prevent picture tube damage, do not leave test pattern on for an extended period of time.*
- Then press "**0**" on the remote control keypad to display the **BLUE** center correction screen. Repeat procedure for adjusting blue. If needed press "**0**" again to return to **RED** correction screen.

Note: *An adjusted cross pattern appears white with a minimum of color protrusion.*

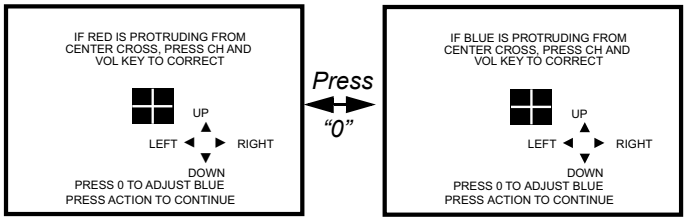

NINE POINT CONVERGENCE CORRECTION

Note: *Remote Control must be in TV mode.*

Procedure

- Press **ACTION** to display red correction screen.
- Press the 1 through 9 keypad buttons on the remote control to select the desired convergence position.
- Use the navigation buttons to align the **RED** cross with the white cross pattern.

Note: *An adjusted cross pattern appears white with a minimum of color protrusion.*

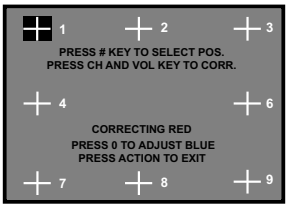

- Press "**0**" on the remote control keypad to display the **BLUE** correction screen, then repeat procedure.

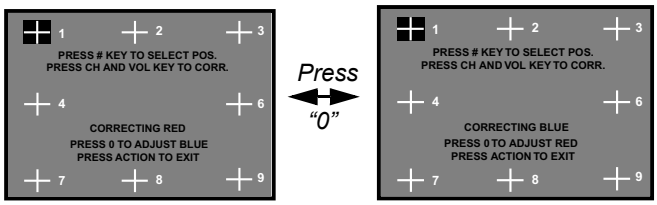

- To exit press **ACTION** repeatedly, then press **CH ▲**.

❒ ZOOM ADJ.

This feature lets you adjust the size of the zoom picture and position it vertically.

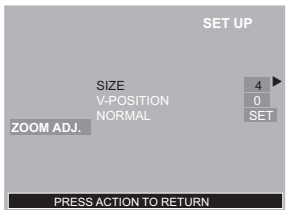

Note: *This feature is only selectable while in Zoom mode. Press the ASPECT button on the remote control for selecting Zoom mode.*

❒ OTHER ADJ.

Highlight OTHER ADJ. and press VOL ▶ to enter sub sub-menu field.

Note: *While sub sub-menu features are highlighted, press **VOL ▶** to adjust or activate.*

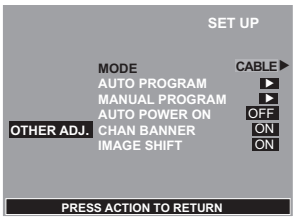

- MODE - To select TV (antenna) or CABLE mode depending on the signal source.
- AUTO PROGRAM - To automatically program all channels received through the RF input.
- MANUAL PROGRAM - To manually add or delete channels.
- AUTO POWER ON - Select SET to power up the TV at the same time as the Cable box or other components or select OFF.
- CHAN BANNER - Select ON to display onscreen banner when changing channels.
- IMAGE SHIFT - Selecting ON is recommended for this feature to prevent image retention on screen.

ENGLISH

Troubleshooting Chart

Before calling for service, determine the symptoms and follow suggested solutions.

AUDIO	VIDEO	Solutions
Noisy Audio	Snowy Video	Adjust antenna location and connection
Noisy Audio	Multiple Image / Color shift in picture	Adjust antenna location and connection Check antenna lead-in wire Adjust Convergence (refer to pages 24 and 25)
Noisy Audio	Interference	Move television away from electrical appliances, lights, vehicles and medical equipment
No Audio	Normal Video	Increase Volume Check Mute Check television SPEAKERS on/off Change Channel
Noisy Audio	No Video with Snow	Set TV or Cable Mode Properly Check Antenna Cables
No Audio	No Video / No Split	Check if Power Cord is Plugged into Active Outlet Adjust Brightness and Audio Controls Change Channel Check Cable Connections Program the Remote Control Again Check Second Video Source Operation Make sure that a PC is not connected to HDMI (DIGITAL-IN) input.
Normal Audio	Picture shifts slightly (horizontally or vertically) when turned on, changing channels or within a duration of two (2) hours of viewing.	This is a normal condition to prevent image burn-in. This feature can be turned off. However, turning off this feature may result in image retention on screen. (refer pg. 25)
Normal Audio	No Color	Confirm that cables are in the correct jacks Adjust Color Settings Change Channel Check for broken pins on S-Video cable
Wrong Audio	Normal Video	Check if Audio Is Set To Stereo or Mono, Not SAP
Normal Audio	Black Box on Screen	Change CC (Closed Captioning) from Text Mode
Normal Audio	Normal Video	Replace Remote Control Batteries
Intermittent Remote Control Operation		

ENGLISH

Index

Numerics
3D Y/C Filter 19

A
AC Power Supply Cord 5
AI Sound 19
Amplifier Connection 8
Antenna Connection 5
Aspect Button 10
Audio 19
Auto Power On 25
Auto Program 6, 25

B
Balance 19
Basic Menu Navigation 18
Bass 19
BBE 19
BBE Button 10
BBE VIVA 3D 19
Brightness 19

C
Cable / Antenna Connection 5
Cable Box Connection 7
Cable Connection 5
Canadian English 23
Canadian English Rating Description 23
Canadian French 23, 24
Canadian French Rating Description 24
Care and Cleaning 4
CC Mode 24
CC On Mute 24
Channel Banner 25
Channel Scan 20
Channels 20
Cinema 19
Clock Set 21
Codes For Cable Box 16
Codes For Cassette Decks 17
Codes For CD Player 17
Codes For DBS 16
Codes For DVD 16
Codes For Personal Video Recorders 17
Codes For Receivers 17
Codes For VCR 16
Color 19
Color Matrix 19
Color Temperature 19
Compatible formats 9
Component Codes 15
Converge 24, 25
Convergence 6
Create Code First 21
Customer Record 4

D
Digital TV - Set-Top Box or DVD Connection 8
Direct Video Input Selection 11

F
Favorites 20
FCC Caution 1
FCC Information 2
Feature Chart 4
Freeze Button 11
Front Control Panel 8

H
HDMI (High Definition Multimedia Interface) input 9
HDMI IN 20

I
Icon Menus Operation 19
Idioma/langue 6, 24
Image Shift 25
Important Information 1
Information Regarding Auto Convergence 2
Information Regarding Convergence 2
Initial Set Up Menu 6
Input Label 20
Input Label Chart 20
Installation 5

L
Lock 21
Lock Set 21

M
Main and Split Blocking Message 24
Main Picture Freeze Feature 11
Manual Program 25
Mono 19
MPEG NR 19

N
Natural Color 19
Nine Point Convergence Correction 25
Normal 19

O
Operating a Cable Box 14
Operating a cassette deck 14
Operating a CD 13
Operating a DBS 13
Operating a DTV 14
Operating a DVD 13
Operating a PVR 14
Operating a Receiver 14
Operating a VCR 13
Operating Components with Remote Control 13
Optional Cable Connections 5
Optional Equipment Connections 7
Other Adjustment 19, 20, 25
Picture 19
Preset Caption 20
Program Out Connection 9
Programming The Remote Control 15
Programming Without A Code 15
Projection Screen 4

R
Remote Control Battery Installation 5
Remote Control Operation 12

S
SAP 19
SAP Button 10
Search Button 11
Set Up 24
Sharpness 19
Sleep 21
Speakers 20
Special Features 10
Specifications 4
Split Ctrl Button 11
Split Operation 10, 11
Split Operation With a Cable Box 10
Split Operational Buttons 11
Standard 19
Stereo 19
Surround 20

T
Table of Contents 3
Television Location 5
Timer 19, 21
Timer 1 and Timer 2 21
Tint 19
Treble 19
Troubleshooting Chart 26
TV/Video Button 11

U
U.S. TV Programs 22
U.S. Movies 22
U.S. Movies Ratings Chart Description 23
U.S. TV Programs Ratings Chart Description 22

V
V-Chip Set 21
VCR and Cable Box Connection 7
VCR Connection 7
Video NR 19
Vivid 19
VM 19

Z
Zoom Adj. 25

ENGLISH

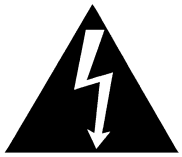

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS.
NO ABRIR.

ADVERTENCIA: A FIN DE REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO DEBERÁN QUITARSE NI LA CUBIERTA NI LA TAPA POSTERIOR. NO HAY EN EL INTERIOR PIEZA ALGUNA QUE EL USUARIO TENGA QUE REPARAR. TODO SERVICIO HABRÁ DE BRINDARLO PERSONAL DE REPARACIÓN CAPACITADO.

El propósito del relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo es el de advertir al usuario de que existen piezas internas del producto que representan riesgo de que las personas reciban descargas eléctricas.

El propósito del signo de exclamación dentro de un triángulo es el de advertir al usuario de que los documentos que acompañan al aparato incluyen instrucciones importantes de funcionamiento y reparación.

El símbolo de insulación Clase II (un cuadro dentro de otro cuadro) indica que este producto ha sido evaluado y probado para cumplir con los requisitos de insulación Clase II.

ESPAÑOL

ADVERTENCIA: CON EL OBJETO DE PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, ESTE APARATO NO DEBERÁ VERSE EXPUESTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. NO COLOCAR NINGUN OBJETO LLENO LIQUIDO, COMO ENVASES, EN ESTE APARATO.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

1. Lea completamente estas instrucciones.
2. Guarde estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este aparto cerca de agua.
6. Limpie solamente con un trapo seco.
7. No obstruya ninguna abertura de ventilación. Instale conforme a las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes generadoras de calor tales como radiadores, estufas o cualquier otro aparato (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
9. No ignore el propósito de seguridad de las clavijas polarizadas o de las clavijas aterrizadas. Una clavija polarizada tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Una clavija aterrizada tiene dos hojas y un tercer conector. La hoja más ancha o el tercer conector son proporcionados para su seguridad. Si la clavija no entra en su contacto de CA, consulte a un electricista para que reemplace su contacto obsoleto.
10. Proteja el cable de CA de ser pisado o prensado. Ponga especial cuidado en los conectores y el extremo que llega al aparato.
11. Utilice solamente accesorios especificados por el fabricante.
12. Use únicamente con el mueble, mesa, cómoda o librero especificado por el fabricante o comprado con el aparato. Si mueve el mueble con el aparato sobre de el, tenga mucho cuidado de que el aparato no caiga sobre usted al empujar.
13. Desconecte el aparato durante tormentas eléctricas o si no se utilizará por un periodo largo de tiempo.
14. Para servicio, acuda con personal calificado. El servicio es necesario si el aparato ha sido dañado de cualquier manera, como el cable de CA o clavija dañada, si se ha derramado algún liquido o algún objeto ha caído dentro del aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, no opera normalmente o ha sido golpeado o tirado.

Lea estas instrucciones completamente antes de operar la Televisión.

El contenido está sujeto a cambios sin previo aviso u obligación.

Derechos Reservados 2004 por Matsushita Electric Corporation of America.
Todos los Derechos Reservados. La copia y distribución sin autorización es violación de la ley.

Información Importante

Aviso de la FCC: **Cualquier cambio o modificación a este receptor de TV no aprobado expresamente por Matsushita Electric Corporation of America podria provocar interferencia dañina, que nulificaría la autoridad del usuario para operar este equipo.**

AVISO AMBIENTAL: **Este producto utiliza un tubo de rayos catódicos (TRC) así como otros componentes que contienen plomo. El desecho de estos materiales puede estar regulado en su comunidad debido a consideraciones ambientales. Para información de desecho o reciclaje contacte a sus autoridades locales, o a la alianza de industrias electrónicas: <HTTP://WWW.EIAE.ORG.>**

La etiqueta de Energy Star, un símbolo para eficiencia de energía, fue creado por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) y el departamento de energía (DOE) para ayudar a los compradores a identificar los productos que les pueden ayudar a ahorrar dinero y proteger el medio ambiente con el ahorro de energía. Los productos Energy Star generalmente consumen menos energía que otros productos estandares similares.

HDMI, el logo HDMI y la interfase multimedia de Alta Definición son marcas de fábrica o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.

High Definition Sound

Bajo licencia de BBE Sound, Inc.
Bajo licencia de BBE Sound, Inc. Sobre el numero USP4638258, 5510752 y 5736897.
BBE y el simbolo de BBE son marcas registradas de BBE Sound, Inc.

BBE ViVA HD3D - El sonido BBE ViVA HD3D (alta definición 3D)Sound provee una imagen natural 3D musicalmente precisa con sonido hi-fi. La claridad del sonido es mejorada por BBE mientras el ancho, profundidad y altura de la imagen del sonido son mejorados por el procesamiento de sonido 3D propietario de BBE. El sonido BBE ViVA HD3D Sound es compatible con toda la programación de TV incluyendo noticias, musica, dramas, peliculas y deportes así como también juegos electrónicos.
El Sonido de Alta Definición BBE restaura la claridad y presencia para un mejor entendimiento del habla y realismo musical.

Información Importante Acerca Del Uso De Video Juegos, Computadoras, U Otros Tipos De Imágenes Fijas.

ADVERTENCIA: El marcado o retención de imágen en los tubos de proyección como resultado del uso de una imágen fija, no es un defecto de operación y como tal no está cubierto por la garantía.

El sistema de proyección de video esta diseñado para desplegar imágenes en movimiento constante en la pantalla. El uso constante de imágenes fijas tal como peliculas en formato letterbox en pantallas estándar (con barras arriba y abajo de la imágen), peliculas estándar no expandidas (4:3) en TV's de pantalla ancha (con barras laterales visibles a cada lado de la imágen), barras de reporte de la bolsa mercantil (barra con información en movimiento en la parte inferior de la pantalla), patrones de video juegos, marcadores deportivos fijos, logos de estación televisora, patrones de internet u otros patrones de tipo computadora deben limitarse.

El uso extendido de material de imágen fija puede causar daño permanente a los tubos de proyección, el cual se presenta como 'imágen fantasma" visible en la imágen normal. Este tipo de desgaste irreversible de los tubos de proyección puede limitarse mediante los siguientes pasos:

- Limite el tiempo de uso de material de imágen fija a no más del 15% del tiempo de uso total a la semana.
- Apague la unidad cuando no se este usando.

ESPAÑOL

Información Importante (Cont.)

Información sobre la auto convergencia

Esta caractrística es usada para ajutar automáticamente la convergencia . Se recomienda hacer uso de esta característica después de mober el televisor o cualquier cambio en el canpo magnetico, tales como morer el televisor de lugar o agregar bocinas adicionles al rededor del televisor.

Nota: *Durante el proceso de auto convergencia, el control remoto no tiene efecto.*

❒ Imagen normal con problema de convergencia.

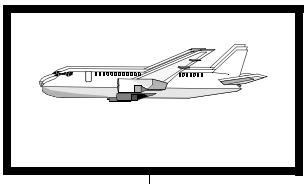

❒ Presione el botón AUTO CONV en el panel de control frontal.

Nota: *No apague el televisor durante el proceso de auto convergencia.*

AUTO CONVERGENCIA EN PROCESO

❒ Cuando la auto convergencia ha terminado, la imagen normal será desplegada con el problema de convergencia corregido.

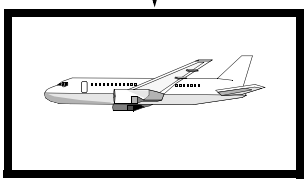

Nota: *Si la convergencia no es aceptable cuando el proceso de auto convergencia ha terminado, será necesario ajustar la convergencia manualmente (ver páginas 24 y 25).*

Información sobre la Convergencia

En el televisor de proyección la imágen es formada al proyectar 3 imágenes de color distinto cada una (verde, rojo y azúl) en la pantalla. **La convergencia se refiere a la alineación de las imágenes verde, roja y azul en la pantalla**. Cuando estas imágenes están alineadas correctamente (convergen), usted ve una imágen nítida y de colores vivos. Algunas veces las 3 imágenes requieren alineación. Esto se debe al efecto del campo magnético de la tierra en los tubos de proyección. Normalmente no se requiere de ajuste una vez que el ajuste inicial en el centro de la pantalla se ha llevado a cabo. Es posible corregir los bordes de color en otras áreas de la pantalla usando el control remoto y siguiendo las instrucciones en pantalla del menú de AJUSTE. Por favor ajuste la convergencia de las imágenes al usar el televisor por primera vez. El siguiente diagráma muestra ejemplos de una imágen mal ajustada y una imágen correctamente ajustada.

Favor de hacer referencia a las páginas 24 y 25 para el procedimiento en detalle de como ajustar la convergencia.

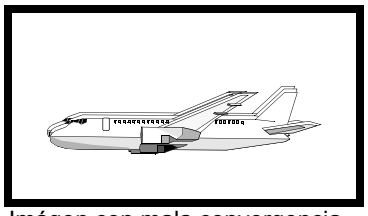

Imágen con mala convergencia

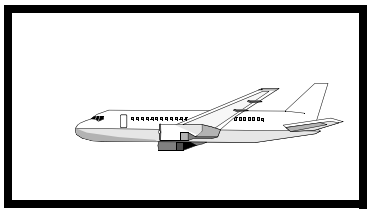

Imágen correctamente ajustada

Notas:

- Asegurese de mantener el televisor encendido por al menos 20 minutos previo al ajuste de convergencia descritos en las paginas 24 y 25.
- El ajuste de la Convergencia es independiente para cada formato (480i, 1080i o Zoom). El ajustar en un formato no afecta los otros.

Información de la FCC

Este equipo ha sido probado y cumple con el límite para un equipo digital clase B en acuerdo con las especificaciones en la parte 15 de las reglas de la FCC. Los límites se diseñan para proveer protección razonable contra interferencia de radio y televisión en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, y de no ser instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede ocasionar interferencia nociva a comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en alguna instalación en particular.

Si este equipo causa interferencia a recepción de radio o televisión (la cual puede ser determinada al encender y apagar el equipo), intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas.

- Re-oriente o re-ubique la antena receptora.
- Incremente el espacio entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en un enchufe de c.a. al cual el receptor no se encuentre conectado.
- Consulte al Vendedor o un técnico experimentado en radio/TV.

ESPAÑOL

Tabla de Contenido

Información Importante 1
- Información Auto Convergencia 2
- Información sobre la Convergencia Adjustment 2
- Información de la FCC 2

Felicidades 4
- Registro del Usuario 4
- Cuidado y Limpieza 4
- Especificaciones 4
- Tabla de Características 4

Instalación 5
- Ubicación de la Televisión 5
- Conexiones de Cable Opcional 5
- Cable de Suministro de Corriente Alterna 5
- Conexión de Cable / Antena 5
- Instalación de Pilas en el Control Remoto 5

Menú de Programación Inicial 6

Conexiones de Equipo Opcional 7
- Conexión de la Videocasetera 7
- Conexión del Decodificador de Cable 7
- Conexión del Decodificador de Cable y Videocasetera 7
- Panel de Control Frontal 8
- Conexión del Amplificador de Sonido 8
- Conexión del Decodificador de Televisión Digital 8
- Conexión de Salida del (PROG OUT) 9
- Conexión de entrada HDMI 9
- Botones especiales del control remoto 9

Características especiales 10
- Botón ASPECT 10
- Botón BBE 10
- Botón SAP 10
- Operación de SPLIT 10
- Operación de SPLIT con un decodificador de cable 10
- Botones de la Operation de Pantalla de Split 11
  - Botón TV/VIDEO 11
  - Botón Search 11
  - Botón Freeze 11
  - Función de congelamiento de imagen principal 11
- Selección diresta de la fuente de video 11

Operación del Control Remoto 12

Operación de Componentes con el Control Remoto 13

Programando el Control Remoto 15
- Programando Sin Código 15
- Códigos de Componentes 15

Navegación básica de menú 18

Operación del Menú de Iconos 19
- Imagen 19
- Audio 19
- Canales 20
- Cronómetro 20
- Bloqueo 21
- Ajuste 24

Cuadro de Localización de Fallas 26

Indice 27

ESPAÑOL

Nota: *La Información acerca de la garantía y centro de servicio se encuentra al final de este manual.*

Felicidades

Su nueva Televisión de Proyección (PTV) se caracteriza por utilizar lo último en tecnología en calidad de imagen y sonido, cuenta con conexiones completas de Audio y Video para su Sistema de Teatro en Casa. Su televisión esta diseñada para brindarle muchos años de entretenimiento, fué sintonizada y comprobada en su totalidad en la fábrica para su mejor desempeño.

Registro del Usuario

El modelo y el número de serie de este producto se localizan en la parte posterior de este televisor. Deberá anotar el modelo y el número de serie en los espacios que se proveen a continuación y consérvelos permanentemente como comprobación de su compra. Esto le ayudará a identificarlo en caso de robo ó pérdida. Los consumidores en los Estados Unidos de América pueden registrar su producto en la siguiente dirección electrónica: **www.prodreg.com/panasonic**.

Número de Modelo

Número de Serie

Cuidado y Limpieza

Pantalla de Proyección (Apague el Televisor)

La pantalla de proyección es un sistema de lentes de alta precisión el cual contiene una pantalla protectora. La pantalla protectora es completamente lavable, con las siguientes precauciones:

- Use una solución de jabón o limpiador de vidrios y un paño limpio.
- NO UTILICE LIMPIADORES CORROSIVOS.
- No use detergente para lavar ropa ó jabón para lavaplatos automático.
- No use alcohol, amoniaco, o productos derivados del petróleo.
- Evite el exceso de humedad y frote hasta secar.
- Prevenga que la solución se derrame al interior del receptor.
- Evite golpear o rayar la pantalla.

PRECAUCION: Evite rociar cualquier tipo de limpiadores directamente sobre la pantalla.

Gabinete y Control Remoto

- Para gabinetes y control remoto use un paño humedecido con agua o una solución detergente suave. Evite el exceso de humedad y frote hasta secar.
- No use benceno, diluyentes u otros productos a base de petróleo.

Especificaciones

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso ni obligación alguna.

Fuente de Potencia **PT-47X54 (3,5A)** **PT-53X54 (3,5A)** **PT-53TW54 (4,0A)**	120V CA, 60Hz
PT-W4734X (3,5A)	127V CA, 60Hz
Capacidad de Canales - 181	VHF-12; UHF-56; Cable-113
Terminales de Entrada de Vídeo	1Vp-p, 75 Ohmios, Estilo RCA
Terminales de Entrada de Audio	500mV RMS 47Kilo Ohmios
Terminales de Salida de Video	1Vp-p, 75 Ohmios, Estilo RCA
Terminales de Salida de Audio	0-2,0V RMS 4,7Kilo Ohmios
Terminal de entrada HDMI	Tipo A
Componente Entrada de Video	75 Ohmios, Terminal tipo RCA
Terminales de Entrada S-Vídeo	Conector S-Vídeo (Y-C)

Tabla de Características

MODELOS	*PT-W4734X*	*PT-47X54*	*PT-53X54*	*PT-53TW54*
CARACTERISTICAS				
LENGUAJE DEL MENÚ ENG/ESP/FRAN	●	●	●	●
PANTALLA PROTECTORA	●	●	●	●
SPLIT CON 2 SINTONIZADORES	●	●	●	●
SUBTITULOS	●	●	●	●
CAPACIDAD DE V-CHIP	●	●	●	●
VELOCIDAD DEL BARRIDO DIGITAL	1080i 540p	1080i 540p	1080i, 540p	1080i 540p
DOBLADOR DE LINEAS NTSC	540p	540p	540p	540p
VIDEO NORM	●	●	●	●
AUDIO NORM	●	●	●	●
ESTEREO	●	●	●	●
SONIDO IA	●	●	●	●
BAJOS/BALANCE/AGUDOS	●	●	●	●
SONIDO ENVOLVENTE	●	●	●	●
BBE	●	●	●	●
ENTRADA A/V (POSTERIOR/DELANTERA)	*4 (3/1)*	*4 (3/1)*	*4 (3/1)*	*4 (3/1)*
SALIDA AUDIO	●	●	●	●
SALIDA HDMI	●	●	●	●
ENTRADA S-VHS	●	●	●	●
ENTRADAS DE VIDEO POR COMPONENTE	2	2	2	2

ESPAÑOL

Instalación

Ubicación de la Televisión

Esta unidad tiene como propósito ser usada como parte de un centro de entretenimiento. Consulte a su distribuidor para obtener opciones disponibles.

- Evite el exceso de luz solar u otras luces brillantes, incluyendo reflejos.
- Mantenga alejada la unidad del exceso de calor o humedad. La ventilación inadecuada puede causar fallas en componentes internos.
- La iluminación fluorescente puede reducir el rango de transmisión del control remoto.
- Evite el equipo magnético, incluyendo motores, ventiladores o altavoces externos.

Conexiones de Cable Opcional

Cables blindados de audio y video deben usarse entre los componentes. Para obtener mejores resultados:

- Use cable coaxial blindado de 75 ohmios.
- Use los conectores de entrada y salida apropiados, iguales a los de su componente.
- Evite el uso de cables largos para minimizar interferencia.

Cable de Suministro de Corriente Alterna

Enchufe polarizado

PRECAUCION: PARA PREVENIR UNA DESCARGA ELECTRICA, BUSQUE LA CLAVIJA ANCHA DEL ENCHUFE E INSERTELA POR COMPLETO EN LA RENDIJA ANCHA DE LA TOMA DE CORRIENTE ALTERNA. NO USE ESTE ENCHUFE CON UN RECEPTACULO U OTRA TOMA DE CORRIENTE SALVO QUE LA CLAVIJA SE PUEDA INSERTAR POR COMPLETO PREVINIENDO QUE SE EXPONGA LA CLAVIJA.

PROTEJA EL CABLE DE AC DE SER PISADO, ENROLLADO, PLEGADO, TROZADO O PERFORADO, PARTICULARMENTE EN LOS CONECTORES Y EN LOS PUNTOS DONDE SALE DEL APARATO.

Conexión de Cable / Antena

Para una recepción adecuada, se requiere una conexión de cable o de antena.

Cable de Entrada de la Compañía de Cable

Conexión de cable

Conecte el cable suministrado por su compañía local de cable. Apriete a mano solamente. El uso de herramientas (ej. pinzas) para apretar el cable puede dañar el sintonizador.



75 Ohmios VHF/UHF en la parte posterior de la TV

Nota: *Se puede requerir de un decodificador de cable para una recepción adecuada. Verifique con su compañía de cable local sobre los requisitos de compatibilidad.*

Conexión de Antena

Para una recepción adecuada de canales VHF/UHF, se requiere de una antena externa. Para la mejor recepción, se recomienda una antena en el exterior.

- Conecte el cable de la antena a la conexión ANT en la parte posterior de la televisión.

Nota: La Modalidad de Cable está predispuesta de fábrica.

Cable de Entrada de una Antena de Casa



Estante Externo (montado en la parte superior)

(para los modelos PT-W4734X, PT-47X54 y PT-53X54)

Para su conveniencia, dispositivos optativos como un receptor de alta definición, un receptor de satélite, un decodificador de calbe, un reproductor de DVD, una videocasetéra o una bobina de canal central pueden ser colocados en este estante.

PRECAUCION: El peso maximo para el estante no debe exceder de 25 lbs.

Instalación de Pilas en el Control Remoto

Use dos pilas AA: .

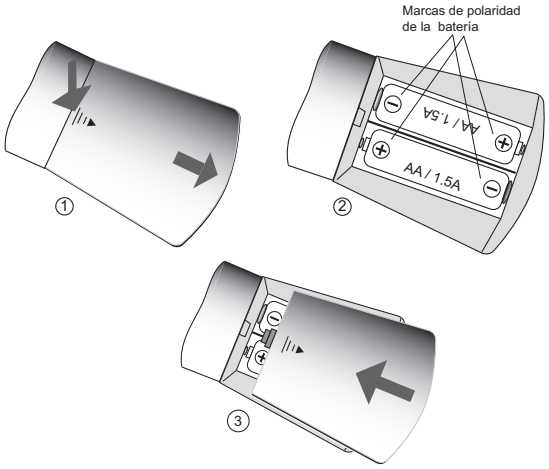

Procedimiento

1. Voltee el control remoto con los botones hacia abajo. Remueva la tapa de la batería presionando la marca y deslizando la en la dirección indicada.
2. Instale las pilas igualando las marcas (+) y (–) de la polaridad.
3. Coloque nuevamente la tapa de las pilas.

Nota: *Instalación incorrecta puede causar derrame y corrosión que dañará al control remoto.*

Precauciones

- Reemplaze las pilas por pares.
- No mezcle tipos de pilas (carbono de zinc con alcalina).
- No intente cargar, hacer corto circuito, desarmar, calentar o quemar las pilas.

ESPAÑOL

Menú de Programación Inicial

Para su conveniencia, el menú de auto programación será desplegado en pantalla cuando el set sea encendido por primera vez. De ser necesario, siga los menús y los procedimientos para ajustar las caracteristicas.

IDIOMA/LANGUE

Seleccione el idioma del menú ENGLISH (Inglés), ESPAÑOL o FRANCAIS (Francés).

Procedimiento

- Presione **VOL ▶** para seleccionar menú en Inglés, Español, o Francés.

PROGRAMACION INICIAL
IDIOMA/LANGUE **ESPAÑOL ▶**
MODO ▶
PROGRAMA AUTO ▶
CONVERGENCIA ▶
PRESIONE ACTION PARA SALIR

MODO

Para seleccionar la modalidad de TV (antena) o CABLE dependiendo de la fuente de la señal.

Procedimiento

- Presione **VOL ▶** para seleccionar modo de TELEVISIÓN o CABLE.

PROGRAMACION INICIAL
IDIOMA/LANGUE ESPAÑOL ▶
MODO ▶
PROGRAMA AUTO ▶
CONVERGENCIA ▶
PRESIONE ACTION PARA SALIR

PROGRAMA AUTO

Para programar automáticamente todos los canales con señal.

Procedimiento

- Para programar automáticamente todos los canales con señal.

PROGRAMACION INICIAL
IDIOMA/LANGUE ESPAÑOL ▶
MODO ▶
PROGRAMA AUTO ▶
CONVERGENCIA ▶
PRESIONE ACTION PARA SALIR

CONVERGENCIA

Esta característica es usada para ajustar automáticamente la convergencia. Se recomienda hacer uso de esta característica cuando el televisor es encendido por primera vez.

Procedimiento

- Presione **VOL ▶** para mostrar el menú del proceso de auto convergencia.

Nota: *Ver la página 24 para ajustar la convergencia manualment, en caso de ser necesario.*

PROGRAMACION INICIAL
IDIOMA/LANGUE ESPAÑOL ▶
MODO ▶
PROGRAMA AUTO ▶
CONVERGENCIA ▶
PRESIONE ACTION PARA SALIR

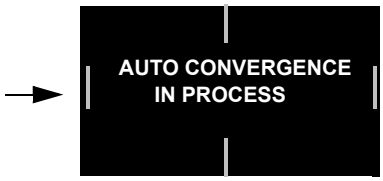

ESPAÑOL

Conexiones de Equipo Opcional

Nota: *El control remoto debe de ser programando con los codigos suministrados para operar equipo opcional.*

Conexión de la Videocasetera

Siga este diagrama cuando conecte en su televisión, solamente la videocasetera.

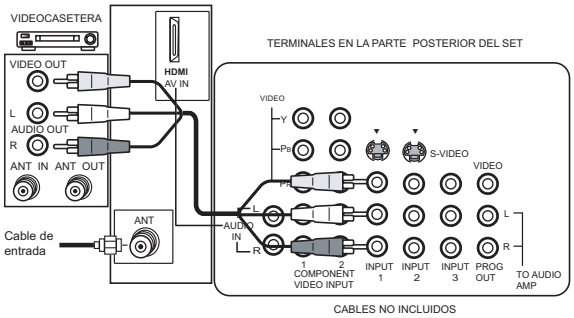

Viendo un programa de televisión

Procedimiento

- Sintonize la televisión al programa de televisión que desea ver.

Viendo un vídeo

Procedimiento

❒ Opción A
- Presione el botón de **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar la entrada de vídeo (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.) que está conectada a su videocasetera.
- Comience el vídeo.

❒ Opción B
- Sintonize su televisión al canal 3 ó 4, dependiendo de su videocasetera.
- Comience el vídeo.

Grabando un programa de televisión

Procedimiento

❒ Opción A (Grabando y viendo el mismo programa)
- Sintonize su televisión al canal 3 ó 4, dependiendo de su videocasetera.
- Usando la videocasetera, sintonize el programa de televisión que desea grabar.
- Comience a grabar.

❒ Opción B (Grabando un programa mientras se ve otro programa.)
- Presione el botón de **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar la entrada de vídeo (VIDEO 1, VIDEO 2, etc.) que está conectada a su videocasetera.
- Usando la videocasetera, sintonize el programa de televisión que desea grabar.
- Comience a grabar.
- Presione el botón de **TV/VIDEO** en el control remoto para regresar a la modalidad de televisión.
- Sintonize su televisión al programa de televisión que desea ver.

Conexión del Decodificador de Cable

Siga este diagrama cuando conecte su televisión solamente a un decodificador de cable.

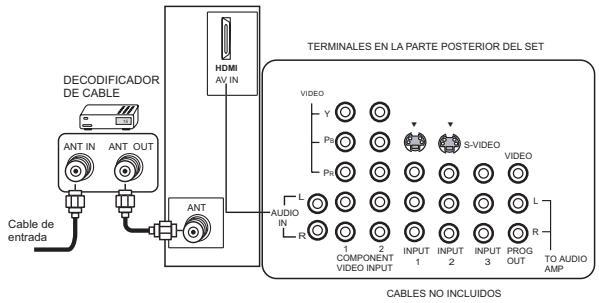

Viendo un Canal de Cable Premium (codificado)

Procedimiento

- Sintonize la televisión al canal 3.
- Usando el decodificador de cable, sintonize el canal de cable premium que desea ver.

Conexiones del Decodificador de Cable y Videocasetera

Siga este diagrama cuando conecte su televisión tanto a una videocasetera como a un decodificador de cable.

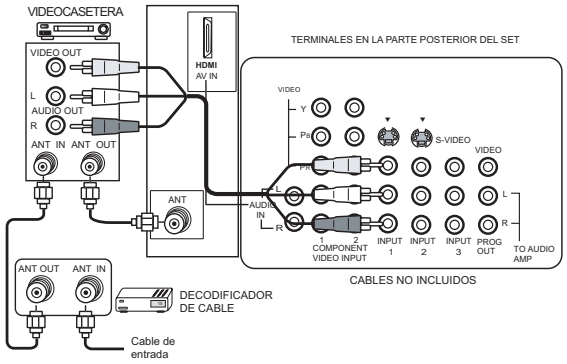

Viendo un canal de cable premium (codificado)

Procedimiento

- Sintonize la televisión al canal 3.
- Usando el decodificador de cable, sintonize al canal de cable premium que desea ver.

Grabando un canal de cable premium (codificado)

Procedimiento

- Presione el botón **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar la entrada de vídeo (VIDEO 1, VIDEO 2, etc) que está conectada con su videocasetera.
- Encienda la videocasetera.
- Sintonize la videocasetera al canal 3 o 4, dependiendo de su televisión.
- Usando el decodificador de cable, sintonize al canal de cable premium que desea grabar.
- Comience a grabar.

❒ *Para ver un canal diferente mientras graba*:
- Presione el botón **TV/VIDEO** en el control remoto para seleccionar la modalidad de televisión.
- Sintonize la televisión a un programa de televisión (excepto otro canal de cable premium).

ESPAÑOL

Panel de Control Frontal

El panel de control frontal puede ser usado para accesar el menú ó cambiar el modo de video cuando no se disponga del control remoto.

El indicador de APAGADO/ENCENDIDO (rojo) estará prendido cuando el televisor esté encendido.

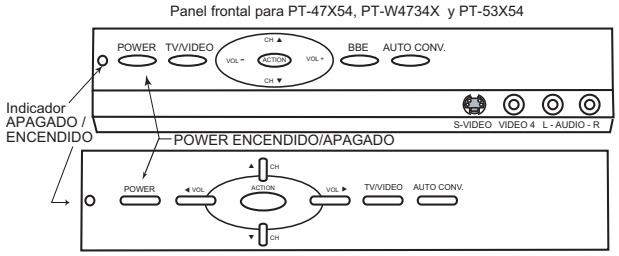

Panel frontal para PT-53TW54

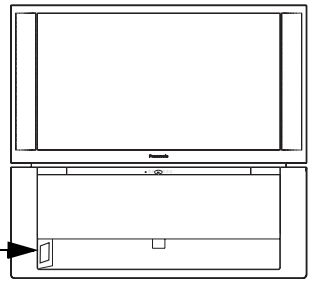

Localización de VIDEO 4 para modelo PT-53TW54.

Abra la puerta del panel frontal de la PTV para usar estas conexiones para su equipo opcional (videocámara, VCR u otros componentes de vídeo). Seleccione el modo de entrada video 4 presionanado el botón TV/VIDEO.

Procedimiento

- Conecte su equipo a las conexiones Audio/Vídeo en la parte frontal o posterior de la televisión.
- Presione TV/VIDEO para seleccionar la entrada de VIDEO 4.
- Opere el equipo como se instruye en el manual del equipo.

Conexión del Amplificador de Sonido

Conecte a la entrada de audio de un amplificador externo para escuchar el sonido en sistema estéreo.

Nota: *Las terminales TO AUDIO AMP no pueden ser usadas directamente para bocinas externas.*

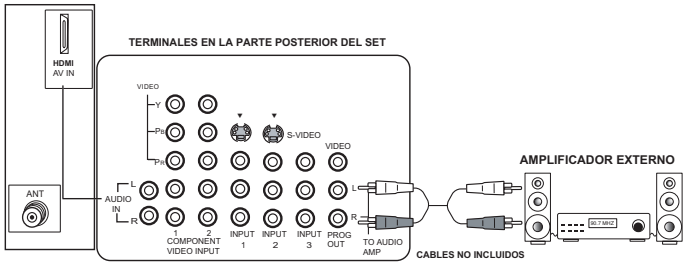

Ajustes de Sonido (Audio)

- Seleccione ALTAVOCES SI en el menú de SONIDO (AUDIO).
- Ajuste el volumen del AMP (amplificador) al mínimo.
- Ajuste el volumen de la Televisión al nivel deseado.
- Ajuste el volumen del AMP hasta igualar el de la Televisión.
- Seleccione OFF & VAO (parlantes apagados y salida variable de audio) en el menú AUDIO para controlar Altavoces o bocinas de la PTV o bien seleccione FAO (salida fija de audio) para controlar Altavoces o bocinas del amplificador externo.
- El Volumen, el silencio, los bajos, los altos y el balance ahora son controlados por medio de la Televisión.

Nota: *Seleccione altavoces apagadas y salida de audio Fija para controlar las funciones de audio através de un amplificador externo.*

Conexión del Decodificador de Televisión Digital (DTV-STB) ó DVD

Esta televisión tiene la capacidad de proyectar imágenes en formato 1080i y 480p Televisión Digital (DTV) utilizando un receptor-decodificador (STB). Para ver programación de Televisión Digital, el STB debe estar conectado a las entradas de video compuesto (Y, P_B, P_R) de la televisión. Debe haber una señal de DTV disponible en su área. Seleccione el formato del STB a 1080i ó 480p.

Esta TV utiliza un doblador de barrido progresivo, el cual barre la imágen de formato NTSC de manera progresiva. Esto le permite no ver las delgadas líneas negras (efcto de persiana) que va relacionado con la imágenes entrelazadas.

Utilice este diagrama para conectar el decodificador de Televisión Digital Panasonic (DTV-STB) ó DVD a su Televisor.

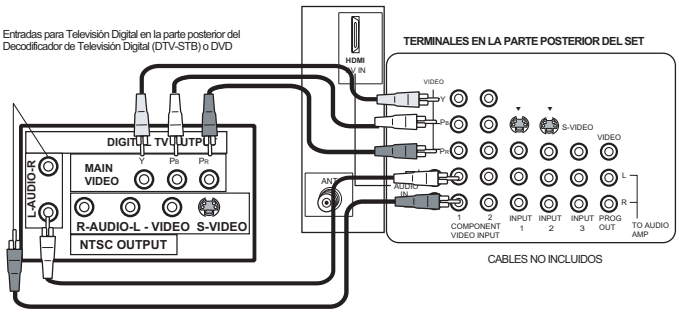

El televisor tiene dos grupos de entradas de video compuesto, cada grupo tiene tres entradas: Y, P_B y P_R. Los entradas separadas para las señales compuestas de color, proveen una mejor separación de luminancia y color.

ESPAÑOL

Conexión de Salida del Programa (PROG OUT)

Para visualizar en la Televisión el Video y el Audio con equipo opcional de video conéctese a las terminales PROG OUT en la parte posterior de la Televisión.

Nota: *Si la fuente de la imagen principal es de HDMI o video por componentes, la señal de salida del programa no estará disponible.*

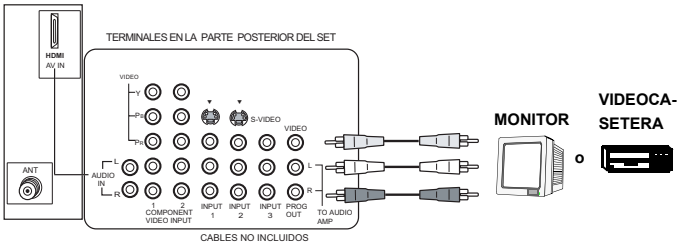

Procedimiento

- Conecte el equipo opcional de video a las terminales PROG OUT y TO AUDIO AMP R/L.
- El desplegado de terminal PROG OUT es el mismo que el desplegado en pantalla.
- Véase el manual de equipo opcional para instrucciones acerca del grabado y monitoreo.

Conexión de entrada HDMI

Sobre HDMI

HDMI es la primera interfase de A/V para electrónica de consumidor completamente digital que soporta todos los formatos de video estándar, mejorados y de alta definición asi como todos los formatos de audio multicanal existentes. Un conector soporta la información de video y de audio. La entrada HDMI/HDCP[1] puede ser conectada a un dispositivo que cumpla con la norma EIA/CEA 861[2], tal como un set top box o reproductor de DVD equipado con un conector de salida HDMI o DVI. Al conectar una fuente de imagen de alta definición con protección digital de copia con alto ancho de banda (HDCP) a la terminal HDMI de esta unidad, podrá ver en pantalla imagenes de alta definición en su forma digital. La terminal de entrada HDMI no es para conectarse con una computadora personal. Este PTV es compatible con los formatos 1080i, 480p y 480i. Seleccione la salida del dispositivo conectado a uno de estos formatos.

Notas:

1. HDMI/HDCP = Interfase Multimedia de Alta Definición / Protección Digital de Copia con Alto Ancho de Banda.
2. Los perfiles EIA//CEA-861 cubre perfiles para la transmision de video digital sin compresión incluyendo contenido digital de protección de alto ancho de banda.

Formatos compatible

Este PTV es compatible con los siguientes formatos. Ajuste el aparato conectodo a uno de los siguientes formatos.

Señal de video

Formato	Número de puntos	Frecuencia de barrido vertical (Hz)
1080i	1920 x 1080i	59.94 / 60
480i (480p)	720 x 480p 640 x 480p	59.94 / 60 59.94 / 60
480i (480i)	720 x 480i	59.94 / 60

Señal de Audio

Cuando audio digital es incluido en la conexión HDMI, las frecuencias compatibles son 48 KHz / 44.1Khz / 32 Khz.

Diagrama de conexión

Siga el diagrama mostrado en la parte inferior para conectar el PTV a un set top box o a un reproductor de DVD.

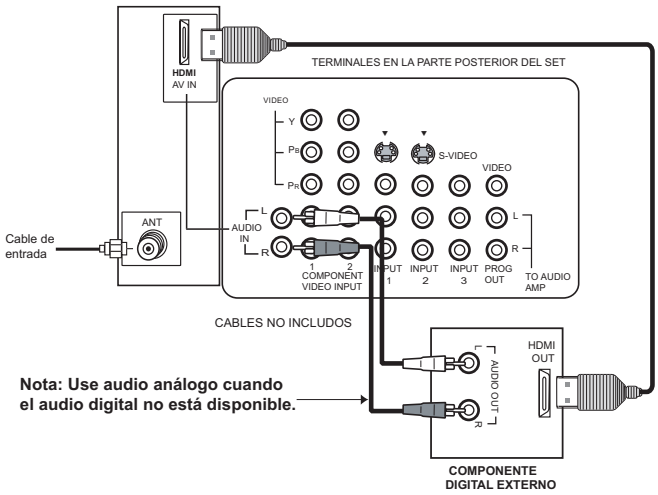

Procedimiento

- Presione el botón TV/VIDEO en el control remoto para seleccionar la entrada HDMI. El conector en este PTV es HDMI tipo A.
- Conecte la salida HDMI del set top box o reproductor de DVD a la entrada HDMI IN en la parte posterior del PTV.
- Si el dispositivo externo solo tiene salida DVI, utilice un adaptador*[3] de DVI a HDMI para conectarse al conector HDMI en el PTV. Además, conecte la señal de salida de audio del dispositivo externo (set top box o reproductor de DVD) a los conectores de Audio In*[4] localizados abajo del conector HDMI.
- Si no puede ver la imagen por que su Set Top Box no tiene una terminal de salida digital, use la entrada de video por componentes (o el conector de S-Video o Video). En este caso, la imagen vista será de señal análoga.

Notas:

***3. El cable convertidor HDMI-DVI (TY-SCH03DH) está disponible en la página de internet de Panasonic: www.panasonic.com.**

*4. Vea la página 19 para los detalles de ajuste de audio.

ESPAÑOL

Características especiales

Botón ASPECT

Opciones para la entrada compuesta

Señal de entrada	Formato en pantalla	Opciones para botón ASPECT
1080i	Solo 16:9	Sin opción
480i (16:9)	Default a 16:9	4:3, Comp o Acerc (Ver sig. columna)
480i (4:3)	Default a modo COMP. ***Nota:*** *La imagen es estimada Horizontalmente.*	4:3, Comp o Acerc (Ver sig. columna)
480i	Default a modo JUSTO	4:3, Comp, Justo o Acerc (Ver sig. columna)

El botón **ASPECT** le permite seleccionar uno de los cuatro modos de imagen, dependiendo del formato de la señal recibida y preferencias personales.

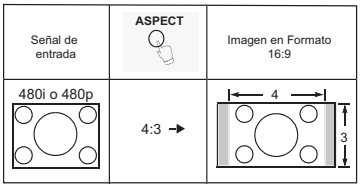

Esta opción despliega una imagen 4:3 a su tamaño estandar 4:3 con barras laterales gris. No es recomendado para ver imagenes 4:3, puede causar imagen permanente en la pantalla.

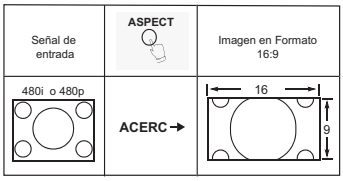

Amplia la imagen 4:3 unifomemente (ancho y alto).

Note: Si el menú es desplegado mientras en modo Zoom, el aspecto cambiará a modo Comp para desplegar el menú completo.

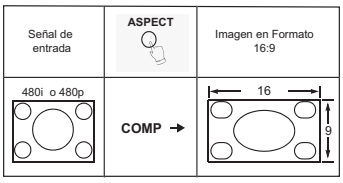

Esta opción despliega una imagen en pantall completa. (recomendada para images Anamorficas).

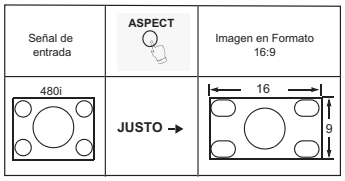

Esta opción estira la parte izquierda y derecha de una imagen 4:3 al tamaño de pantalla. El cento de la pantall tendra corrección de aspecto. El tamaño de la imagen depende del tamaño original. (**recomendado para uso normal**.)

Botón BBE

Presione este botón para activar la función BBE.

Botón SAP

Presione este botón para seleccionar entre los distintos modos de audio.

- Si está recibiendo un programa en estéreo y presiona el botón SAP, usted puede seleccionar entre STEREO y MONO.

  ► STEREO → SAP → MONO

Operación de SPLIT

Esta función permite ver 2 canales diferentes, uno al lado del otro, con o sin una fuente de video externa.

Procedimiento

- Presione SPLIT ► para desplegar la imágen SPLIT.
- El botón SPLIT CTRL ►► , el indicador de la derecha (☞) será mostrado en la imagen SPLIT, luego ▲ CH o ▼ CH o los botones numéricos del control remoto.

Nota: *El canal de la imagen SPLIT solo puede ser cambiado mientras el indicador de la derecha (☞) esta desplegado.*

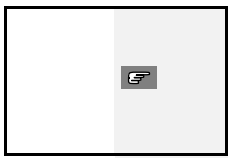

Cambiar canal de la imagen SPLIT

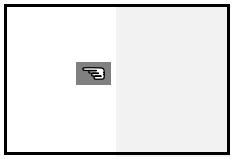

Cambiar canal de la imagen principal

- Escoja canales para la Imagen Principal presionando ▲ CH o ▼ CH o usando el teclado numérico.
- Presione SWAP ◄◄ para intercambiar la Imágen SPLIT con la Imagen Principal derecha.
- Presione RECALL ◯ to para verla información imágenes.
- Presione SPLIT ► para cancelar la pantalla Split.

Operación de SPLIT con un Decodificador de Cable

Para ver canales de cable premium a través de decodificador de cable en la Imágen Principal:

Nota: *Use este procedimiento si desea ver canales de cable premium en la Imagen Principal mientras ve un programa de televisión o vídeo en la pantalla SPLIT.*

Procedimiento

- Sintonize la television canal 3.
- Presione SPLIT ► en el control remoto para desplegar el marco de la pantalla SPLIT.

Nota: *El Audio es sólo de la Imagen Principal.*

- Verifique que su decodificador de cable esté Encendido.
- Escoja canales para la Imagen Principal sintonizando su decodificador de cable.
- Seleccione el canal de la imagen Split presionando el botón SPLIT CTRL ►► , luego utilice ▲ CH o ▼ CH o los botones numéricos del control remoto.

Nota: *La función de SWAP no está disponible cuando se usa el decodificador de cable para sintonizar canales. Si su decodificador de cable tiene salida de video puede ser conectada a la televisión, para pemitirle usar todas las funciones de Split.*

ESPAÑOL

Botones de la Operación de Pantalla de SPLIT

Botón SPLIT CTRL

Al presionar el botón SPLIT CTRL habilitara el uso de los botones CH ▲ o CH ▼ o los botones numéricos para cambiar el canal de la imagen SPLIT y para usar el botón TV/VIDEO para seleccionar la fuente deseada de la imagen SPLIT.

Botón TV/VIDEO

Procedimiento

Presione cuando la imagen SPLIT esta desplegada para seleccionar la fuente de video deseada.

- Presione el botón SPLIT para mostrar la imagen SPLIT.
- Seleccione la fuente de video deseada para la imagen SPLIT presionando los botónes SPLIT CTRL y TVVIDEO.
- Presione el botón TV/VIDEO en el control remoto para mostrar el menú de selección de fuente.
- Presione el botón numérico correspondiente en el control remoto para seleccionar la fuente deseada.

Nota: *La fuente de la imagen SPLIT solo puede ser seleccionada mientras el indicador ( ) es mostrado.*

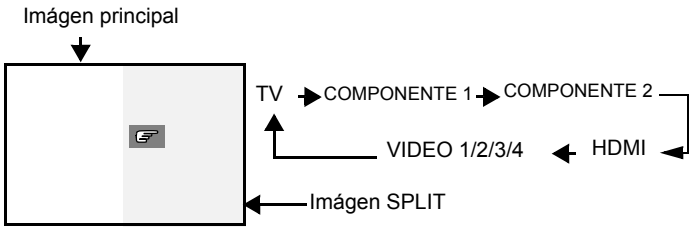

Botón Search

Esta función permite hacer una busqueda de todos los canales disponibles.

Procedimiento

- Presione el botón SPLIT para desplegar el marco de la pantalla Split.
- Presione SEARCH para desplegar los marcos de busqueda.
- Presione SEARCH botón de nuevo para detener la función de busqueda. El canal de la Split será el último marco activo.
- Presione SPLIT para cancelar el marco de la Split.

Nota: *Cuando la fuente de la imagen principal es por componentes o HDMI, la característca de búsqueda no esta disponible.*

Botón Freeze

Esta función es utilizada para congelar la imágen en la Split.

Procedimiento

- Presione SPLIT para desplegar el marco de la Split.
- Presione FREEZE de nuevo para congelar la imágen.
- Presione FREEZE de nuevo para descongelar la imágen.
- Presione SPLIT para cancalar el marco de la Split.

Función de congelamiento de imagen principal

Esta función se usa para congelar la imagen principal y desplegarla in la en SPLIT.

Procedimiento

- Para congelar la imagen principal, presione FREEZE mientras la SPLIT no esten desplegados.
- La imagen principal congelada aparecera en la en SPLIT.
- Presione FREEZE nuevamente para cancelar la congelación de imagen.

Nota: *Mientras la imagen SPLIT congelada esta desplegada, solo el botón FREEZE funciona para la imagen SPLIT. El resto de los botoned para la imagen SPLIT no funcionan.*

Selección directa de la fuente de video

Esta función le permite seleccionar de manera directa la fuente de video usando el botón TVVIDEO y los botones numéricos en el control remoto.

Procedimiento

- Presione el botón TVVIDEO en el control remoto para mostrar el menú de selección de fuente.

- Presione el botón numérico correspondiente en el control remoto para seleccionar la fuente deseada.

Nota: *La fuente de video tambien puede ser seleccionada presionando los botones de TVVIDEO y CH ▲▼.*

ESPAÑOL

Operación del Control Remoto

POWER
Presione para ENCENDER y APAGAR.

MUTE
Presione para silenciar el sonido.

VCR DVD AUX RCVR TV DTV CBL DBS
Presione para seleccionar el funcionamiento del control remoto.

ACTION
Presione para accesar los menús.

VOL VOL
Presione para ajustar el nivel del audio de la TV y navegar en los menús.

BBE MENU
BBE - Presione para ENCENDER y APAGAR.
MENU - Presione para accesar el menú de DBS ó DVD.

RECALL
Presione para visualizar la hora, el canal, cronómetro de apagado automático, y otras opciones.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Presione el teclado numérico para seleccionar cualquier canal.

R-TUNE
Presione para regresar al canal previamente visto o modo de vídeo.

ASPECT
Selecciona el tamaño de la imagen (radio) para igualarlo al formato de la progamación (solamente para televisión digital y sistema de transmisión digital).

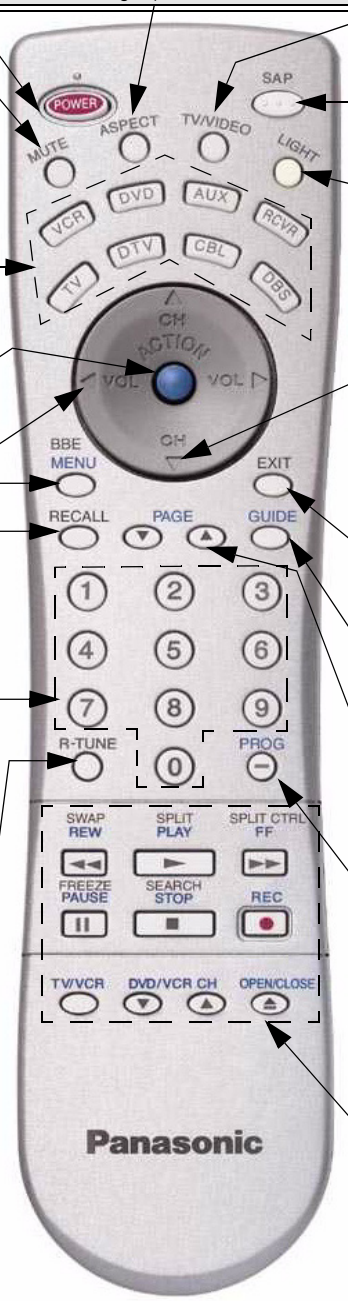

EUR7603ZF0

TV/VIDEO
Presione para seleccionar la modalidad de televisión o vídeo para de imagen principal o imagen Split.
Nota: *Ver la sección del botón TV/VIDEO en la página 11 para seleccionar la fuente de video de la imagen SPLIT.*

SAP
Accesa el segundo programa de audio.

LIGHT
Pressione para iluminar los botones del control remoto.

CH
CH
Presione para seleccionar el siguiente canal y navegar en los menús.

EXIT
Botones de función de DBS.

GUIDE
Botón de función de DBS y DVD.

PAGE
Página previa/siguiente DBS y saut -/+ DVD.

PROG
Presione para delimitador entre los canales mayores y menores.

***SWAP REW**	***SPLIT PLAY**	****SPLIT CTRL FF**
***FREEZE PAUSE**	***SEARCH STOP**	**REC**
TV/VCR *(FREEZE)	**DVD/VCR CH**	**OPEN/CLOSE** *(SEARCH)

*Botones de función SPLIT
Botones de función Componente

Mientras la imagen SPLIT es mostrada, presione el botón **SPLIT CTRL ▶▶ y el indicador ☞ será mostrado. Luego utilice los botones **CH ▲/CH ▼** o los botones numéricos para cambiar los canales y el botón TV/VIDEO para seleccionar la fuente de video.

Operación de Componentes con el control remoto

Nota: *Refierase a la página 15 para procedimientos de programación del Control remoto.*

Operación de una Videocasetera

Programe el control remoto para utilizar con la Videocasetera.

Para Hacer Esto...	Oprima	Para Hacer Esto...	Oprima
Encender/Apagar	POWER	Regresar	REW
Seleccionar modo de entrada de TV para la Videocasetera	TV/VIDEO	Adelandar	FF
Cambiar canales arriba/abajo	CH CH	Seleccionar Canal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Cambiar canales arriba/abajo	DVD/VCR CH	Pausar	PAUSE
Grabar	REC	Cambiar a modo TV o Videocasetera	TV/VCR
Reproducir	PLAY	Despliegue en pantalla	RECALL
Detener	STOP		

Operación de DBS

Programe el control remoto para utilizar con el DBS.

Para Hacer Esto...	Oprima	Para Hacer Esto...	Oprima
Encender/Apagar	POWER	Navegación izquierda/derecha	VOL VOL
Pista de Audio del STB	SAP	Action del STB	ACTION
Navegación Arriba/Abajo	CH CH	Seleccionar Canal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Cambiar el canal Arriba/Abajo	DVD/VCR CH	Sintonizar el Canal previo	R-TUNE
Aspecto DBS	ASPECT	Cambiar a la siguiente página	PAGE
Menú STB	MENU	Despliega guía STB	GUIDE
Salir del menú STB	EXIT	Busqueda del STB	OPEN/CLOSE
Programar Información	RECALL	Guión para canal de STB	PROG
Favoritos del STB	PLAY	Guía STB	SWAP
Grabar STB	REC	Saltar STB	FF
Cambiar a modo TV o SAT.	TV/VCR		

Operación de DVD

Programe el control remoto para utilizar con el DVD.

Para Hacer Esto...	Oprima	Para Hacer Esto...	Oprima
Encender/Apagar	POWER	Saltar <<	REW
Navegación izquierda/ derecha	VOL VOL	Saltar >>	FF
Navegación Arriba/Abajo	CH CH	Seleccionar Capitulo	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Cambiar el canal Arriba/Abajo	DVD/VCR CH	Pausar	PAUSE
Grabar	REC	Seleccionar	ACTION
Reproducir	PLAY	Despliega DVD	RECALL
Detener	STOP	Menú	MENU
Abrir/Carrar	OPEN/CLOSE	Titulo	GUIDE
Saltar -/+	PAGE		

Operación de reproductor de disco compacto

Programe el control remoto para utilizar con el reproductor de disco compacto.

Para Hacer Esto...	Oprima	Para Hacer Esto...	Oprima
Encender/Apagar	POWER	Reproducir	PLAY
Formato de tiempo	RECALL	siguiente disco	GUIDE
Pista siguiente/ previa	CH CH	Seleccionar pista	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Rand/rep.	DVD/VCR CH	siguiente disco	R-TUNE
Busqueda adelante	FF	Busqueda hacia atrás	REW
Saltar -/+	PAGE	Pausar	PAUSE
Detener	STOP	Abrir/Cerrar	OPEN/CLOSE

ESPAÑOL

ESPAÑOL

Operación de DTV

Programe el control remoto para utilizar con el DTV.

Para Hacer Esto...	Oprima	Para Hacer Esto...	Oprima
Encender/ Apagar	POWER	Información del programa	RECALL
SAP	SAP	Guía	GUIDE
Navegación Arriba/Abajo	CH ▲ CH ▼	Seleccionar canal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Navegación izquierda/ derecha	◀ VOL VOL ▶	Guión para canal	PROG
Aspect	ASPECT	Grabar	REC
Action DTV	ACTION	Menú	MENU
Salir	EXIT		

Operación de reproductor de casetes

Para operar un reproductor de casetes, el control remoto debe ser programando en la opción AUX para la marca del equipo.

Para Hacer Esto...	Oprima	Para Hacer Esto...	Oprima
Encender/Apagar	POWER	Regresar	REW
Grabar	REC	Adelantar	FF
Reproducir	PLAY	Pausar	PAUSE
Detener	STOP	Abrir/Cerrar	OPEN/CLOSE
Unidad A/B	R-TUNE		

Operación de receptor de audio

Programe el control remoto para utilizar con el receptor de audio.

Para Hacer Esto...	Oprima	Para Hacer Esto...	Oprima
Encender/Apagar	POWER	Volúmen +/-	◀ VOL VOL ▶
Audio Mudo	MUTE	Para seleccionar fuente de AV ó componentes	AV1 Presione 1 AV2 Presione 2 AV3 Presione 3 AV4 Presione 4 CD Presione 5 TUNER Presione 6 PHONO Presione 7 TAPE Presione 8 AUX Presione 9
Cambiar fuente	TV/VIDEO	Envolvente -	REW
Sintonizador+/-	CH ▲ CH ▼	Envolvente +	FF
Central -/+	DVD/VCR CH ▼ ▲		

Operación de PVR

Programe el control remoto para utilizar con el PVR.

Para Hacer Esto...	Oprima	Para Hacer Esto...	Oprima
Encender/Apagar	POWER	Regresar	REW
Seleccionar TV ó VCR	TV/VIDEO	Adelantar	FF
Arriba/Abajo PVR	CH ▲ CH ▼	Seleccionar canal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Izquierda/ derecha PVR	◀ VOL VOL ▶	Pausar	PAUSE
Cambiar canal	DVD/VCR CH ▼ ▲	Repetir zona	R-TUNE
Sleccionar PVR	ACTION	Repetición instantánea	TV/VCR
Grabar	REC	Regresar	PROG
Reproducir	PLAY	Salto rápido	OPEN/CLOSE
Detener	STOP	Guía Replay.	GUIDE
Menú	MENU	Salir	EXIT
Seleccionar	RECALL		

Operación de decodificador de Cable

Programe el control remoto para utilizar con la caja de cable.

Para Hacer Esto...	Oprima	Para Hacer Esto...	Oprima
Encender/Apagar	POWER	Vol +/-	◀ VOL VOL ▶
Mudo	MUTE	Seleccionar	ACTION
Cambiar el canal Arriba/Abajo	CH ▲ CH ▼	Seleccionar Canal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Cambiar el canal Arriba/Abajo	DVD/VCR CH ▼ ▲	Sintonizar el canal previo	R-TUNE

Programación del Control Remoto

El Control Remoto Universal puede programarse para operar componentes de varios fabricantes usando los botones de función para VCR, DVD, AUX, RCVR, DTV, CABLE ó DBS. Siga los procedimientos para programar su Control Remoto con o sin código para el componente.

Modos De Default Para El Control Remoto

Equipo	Funciona	Default
Televisión	Televisión (Solo Panasonic)	Código TV Panasonic
DTV-STB	DTV (Solo Panasonic)	Código DTV Panasonic
CABLE	CABLE (preajustado)	Código CABLE Panasonic
DBS	DBS (preajustado)	Código DBS Panasonic
VCR	VCR (preajustado)	Código VCR Panasonic
DVD/CD	DVD y CD(preajustado)	Código DVD Panasonic
AUX	Grabadoras Personales de Video y VCR2	Codigo PVR Panasonic
RCVR	Receptor de audio (preajustado)	Codigo RCVR Panasonic

Nota: ***Determine el fabricante del componente y busque en la tabla su código.***

Procedimiento

1. Confirme que el componente esté conectado y en operación.
2. Apague el componente.
3. Presione los botones de ACTION y POWER juntos, ***cuando menos 5 segundos***. Después de este tiempo, los botones de componentes comenzarán a destellar. Desoprima los botones ACTION y POWER.
4. Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto. (VCR, DVD, CABLE o DBS). El botón seleccionado quedará iluminado y el resto se apagará.
5. Accese el código del componente de 3 dígitos usando el teclado numérico (botones 0 ~ 9) del Control Remoto. El botón del componente destellará dos veces.
6. Presione el botón POWER de el Control Remoto para probar el componente. Si éste procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

Nota: *Si el componente no opera con el Control Remoto, repita los pasos del 3 al 6 usando otro código (Algunas marcas tienen múltiples códigos). Si un código se ha accesado incorrectamente, o si el procedimiento toma más de 30 segundos, la programación ha fracasado y se tendra que repetir el procedimiento.*

Programación Sin Código

Este procedimiento busca todos los códigos y se le llama “método de secuencia”.

1. Confirme que el componente esté conectado y en operación.
2. Apague el componente.
3. Presione los botones ACTION y POWER juntos, **cuando menos 5 segundos**. Después de este tiempo, los botones de componentes comenzarán a destellar. Desoprima los botones ACTION y POWER.
4. Presione el botón de la función apropiada del componente en el Control Remoto. El botón seleccionado quedará iluminado y el resto se apagará.
5. Presione el botón POWER para que el control remoto entre en modo de programación por pasos.
6. Apunte el control remoto hacia el componente.
7. Presione el botón **VOL ▶** (los botones de componentes destellarán tres veces). Presione el botón POWER de el Control Remoto para probar el componente. Si éste procedimiento ha sido exitoso, el componente se encenderá.

Nota: *Cada vez que presione el botón* **VOL ▶**, *asegurese que el botón del componente destelle dos veces antes de presionar el botón* POWER .

8. Después de que el código se ha encontrado, presione el botón ACTION para guardar el código. El botón del componente destellará dos veces.

Nota: *Repita los pasos anteriores hasta que el código del componente se haya encontrado. Puede tomar varios intentos hasta encontrar el código correcto. Si se salta un código, presione* **◀ VOL** *y luego el botón de* POWER *para probar el código.*

Códigos de Componentes

El Control Remoto Universal tiene capacidad de operar varias marcas de componentes después de introducir el código apropiado. A causa del límite de memoria no se han incluido todos los códigos existentes, por lo cual es posible que algunos componentes no operen. El Control Remoto Universal no controla todas la funciones y características disponibles en todos los modelos.

Escriba los números del código en este espacio. Esto le servirá como referencia cuando necesite programar su Control Remoto.

Videocasetera	**DVD**	**DVD (CD)**
AUX (VCR2)	**AUX (TAPE)**	**RECEPTOR**
DTV	**CABLE**	**DBS**

ESPAÑOL

Códigos de Componentes (cont.)

ESPAÑOL

Códigos para VCR	
Marca	**Código**
Admiral	335
Aiwa	332
Akai	314, 315, 316, 329
Audio Dynamic	311, 339
Bell & Howell	305, 313
Broksonic	320, 326
Canon	323, 325
CCE	343
Citizen	306
Craig	305, 306, 329
Curtis Mathes	324, 345
Daewoo	301, 324, 343
DBX	310, 311, 339
Dimensia	345
Emerson	303, 319, 320, 325, 326, 343
Fisher	305, 307, 308, 309, 313
Funai	320, 326, 334
GE	324, 333, 345
Goldstar	306
Gradiente	334
Hitachi	300, 323, 345
Instant Replay	323, 324
Jensen	339
JVC	310, 311, 334, 339
Kenwood	306, 310, 311, 339
LXI	300, 305, 306,307, 308, 309
Magnavox	323, 324, 331
Marantz	310, 311, 339
Marta	306
Memorex	309, 324
MGA	338, 340, 341, 347,348
Minolta	300, 345
Mitsubishi	338, 340, 341, 347, 348
Multitech	304, 347
NEC	310,311, 334, 339
Olympic	323, 324
Optimus	306, 321, 328, 335

Códigos para VCR (Cont.)	
Marca	**Código**
Orion	320, 326
Panasonic	321,322, 323, 324
Penney	300,305, 310, 311, 324, 339, 345
Pentax	300,311, 345
Philco	320, 323, 324, 326, 331, 343
Philips	323, 324, 331
Pioneer	323
Proscan	300, 301, 302, 323, 324, 331, 333, 345, 346
Quasar	321, 322, 323, 324
Radio Shack	305, 309, 324, 333, 336, 340
RCA	300, 301,302, 323, 324, 331, 333, 345, 346
Realistic	305, 309, 324, 336, 340
Samsung	302, 304, 333
Sansui	320, 326, 339, 352
Sanyo	305, 309, 313
Scott	301, 302, 304, 309, 320, 326, 338, 340, 347, 348
Sears	300, 305, 306, 307, 308
Sharp	335, 336
Shintom	317
Signature 2000	335
Singer	337
Sony	328, 329, 330
Sylvania	331, 324, 331
Tashiro	306
Tatung	310, 311, 339
Teac	310, 311, 339
Technics	321, 322, 323, 324
Teknika	324
Toshiba	301, 346
Vector Research	311
Wards	306, 309, 335, 336, 344
Yamaha	305, 310, 311, 339
Zenith	306,344

Códigos para Decodificador de Cable	
Marca	**Código**
ABC	124
Archer	125, 132
Cableview	105, 132
Citizen	105,122
Curtis	112, 113
Diamond	124, 125, 132
Eagle	129
Eastern	134
GCbrand	105, 132
Gemini	122
General Instrument/ Jerrold	111, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126,127
Hamlin	112, 118, 140, 141, 142, 145
Hitachi	103, 124
Macom	103, 104, 105
Magnavox	133
Memorex	130
Movietime	105, 132
Oak	102, 137, 139
Panasonic	109, 110, 114
Philips	106,107, 128, 129, 130
Pioneer	101, 116
Pulsar	105, 132
Puser	132
RCA	115
Realistic	132
Regal	112, 118, 140, 141, 142, 145, 149
Regency	134
Rembrandt	105, 132, 137
Samsung	105
Scientific Atlanta	111, 112, 113
Slmark	101, 105
Sprucer	105, 110
Stargate	105, 110
Teleview	101, 105
Texscan	144
Tocom	135
Toshiba	104
Unika	125, 132
Universal	122, 132
Videoway	106
Viewstar	129, 130
Zenith	100, 117
Zenith/.Drake Satellite	100

Códigos para DBS	
Marca	**Código**
Dish Network (Echostar)	105, 115, 116
Echostar	105
Express VU	105, 115
G. E.	106
G.I. (General Instrument)	108
Gradiente	114
Hitachi	103, 111, 112
HNS (Hughes)	103
Magnavox	101, 102
Panasonic	104
Philips	101, 102
Primestar	108
Proscan	106, 109, 110, 113
RCA	106, 109, 110, 113
Sony	107
Star Choice	103, 108
Thoshiba	100
Uniden	101, 102
Zenith	127

Códigos para DVD	
Marca	**Código**
Denon	100
Ferguson	101
JVC	109
Mitsubishi	105
Nordmende	101
Panasonic	100
Philips	103
Pioneer	102
RCA	101
Saba	101
Samsung	110
Sharp	108
Sony	104
Technics	100
Thomson	101
Toshiba	103
Yamaha	100
Zenith	107

Códigos de Componentes (Cont.)

Códigos para Equipos de Casete	
Marca	**Código**
Aiwa	223, 224, 225
Denon	231
Fisher	203
Jensen	214
JVC	229, 230
Kenwood	200, 207
Marantz	202
Nakamichi	205
Onkyo	208, 209, 213
Panasonic	216, 218
Philips	222
Denon	231
Fisher	203
Jensen	214
JVC	229, 230
Kenwood	200, 207
Marantz	202
Nakamichi	205
Onkyo	208, 209, 213
Panasonic	216, 218
Philips	222
Pioneer	204
RCA	226, 227, 228
Sansui	205, 210
Sharp	231
Sony	219, 220
Teac	210, 211, 215
Technics	216, 218
Yamaha	201, 202

Códigos para Receptores	
Marca	**Código**
Admiral	120
Aiwa	125, 126
Denon	134, 135, 136
Fisher	104
Garrard	113
Harman Kardon	115, 123
Jensen	129
JVC	132, 133
Kenwood	100, 108
Magnavox	127
Marantz	124
McIntosh	116
Nakamichi	106
Onkyo	109, 114
Optimus	103, 127, 130, 131
Panasonic	118, 119, 121
Philips	123
Pioneer	105, 107
Quasar	118, 119, 121
RCA	103, 105, 127, 130, 131
Sansui	103, 111, 139
Sharp	134, 137
Sony	122
Soundesign	138
Teac	111, 112, 113
Technics	118, 119, 121
Victor	132, 133
Yamaha	101, 102

Códigos para reproductor de CD	
Marca	**Código**
Admiral	226
Aiwa	233, 235
Carver	229
Denon	242
Emerson	239
Fisher	205
Harman/Kardon	219, 220, 221, 223
Hitachi	207
Jensen	234
JVC	240, 241, 245
Kardon	223
Kenwood	200, 201, 211, 245
LXI/Sears	236
Magnavox	229, 232
Marantz	229
McIntosh	221
Nakamichi	210
Onkyo	214, 215
Optimus	208, 218, 220, 222
Panasonic	224, 225, 227
Philips	229, 230
Pioneer	208
Quasar	224, 225, 227
RCA	231, 237, 238, 247
Sansui	210, 246
Sanyo	205
Scott	210, 246
Sharp	242, 243
Sherwood	220
Sony	228
Soundesign	244
Teac	212, 216, 218
Technics	224, 225, 227
Victor	240, 241, 245
Yamaha	202, 203, 204

Códigos para Grabadoras Personales de Video	
Marca	**Código**
Panasonic Replay TV	100
Philips Tivo	102
Sony Tivo	101

ESPAÑOL

Navegación básica del menu

Presione para desplegar el menu Principal.

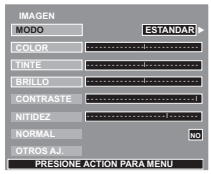

Presione para seleccionar el icono deseado.

Presione para accesar al campo del submenu.

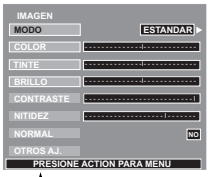

campo del submenu

Presione para seleccionar el sub-menu deseado.

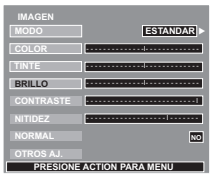

Presione para seleccionar o ajustar el sub-menu deseado.

BRILLO 32 ---------I---------

Nota: Para Sub-menu con OTROS AJ.

Presione para seleccionar OTROS AJ.

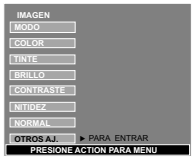

Presione para entrar al sub-menu.

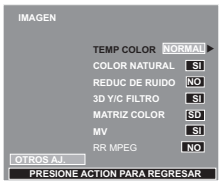

campo para el sub sub-menu

Presione para seleccionar el sub sub-menu deseado.

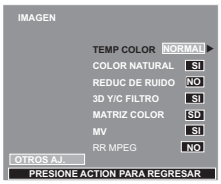

Presione para seleccionar o ajustar el sub sub-menu deseado.

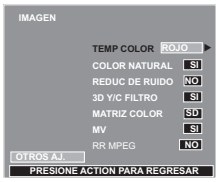

Nota: Para salir de menu.

Presione repetidamente hasta seleccionar el icono del menu Principal.

Icono del Menu Principal

Presione para salir del Menu Principal.

Imagen normal

ESPAÑOL

Operación del Menu de Iconos

IMAGEN

Nota: *Mientras la funciones del sub-menu estan remarcadas, presione **VOL** ▶ para ajustar o activar.*

❒ MODO - Le permite escoger uno de tres modos de imágen preseleccionados para ver el programa. El seleccionar esta función también afectara Temp Color.

AJUSTES PREDISPUESTOS DE FABRICA PARA MODO Y TEMP COLOR

MODO	TEMP. COLOR
VIVIDO	AZUL
ESTANDAR	NORMAL
CINEMA	ROJO

Nota: *Cada modo tiene sus propios ajustes de imágen Color, brillo, tinto, contraste, nitidez y de Temp. Color.*

- VIVIDO - Este el modo de fábrica. Crea una imágen de contraste y nitidez mejorados para ver se en un cuarto bien iluminado.
- ESTANDAR - Este el modo de fábrica. Crea una imágen de contraste y nitidez mejorados para ver se en un cuarto bien iluminado.
- CINEMA - Seleccione este modo par ver peliculas en un cuarto oscuro. Provee una imágen más suave, tipo cine.

❒ COLOR - Ajusta la intensidad del color deseada.
❒ TINTE - Ajusta los tonos naturales de la piel.
❒ BRILLO - Ajusta las áreas oscuras para detalles más nítidos.
❒ CONTRASTE - Ajusta las área blancas de la imagen.
❒ NITIDEZ - Ajusta para dar mejor claridad a los detalles de la silueta.
❒ NORMAL - Reajusta todas las modificaciones de la imagen a los predispuestos de fábrica.

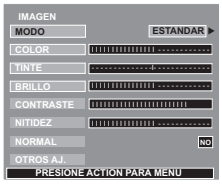

❒ OTROS AJ.

Seleccione OTROS AJ. y presione **VOL** ▶ par desplegar el sub sub-menu.

Nota: *Mientras las funciones del sub sub-menu estan remarcadas, presione **VOL** ▶ para seleccionar o activar.*

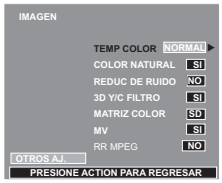

- TEMP COLOR (temperatura) - Para aumentar o disminuir el rojo y e azul para acomodarse a las preferencias personales.
- COLOR NATURAL - Esta función expande el rango de reproducción del color, lo que resulta en imagenes mas vivas con una graduación de colores mas nautural y tonos mas delicados.
- REDUC DE RUIDO - Reduce el ruido de canal normalmente llamado "nieve".
- 3D Y/C FILTRO - Minimiza el ruido y cruce de color en la imágen.
- MATRIZ COLOR - Disponible solo con señal 480p. Seleccione HD o SD para ajuste automático de los parámetros de color para transmisiones de HD (alta definición) y SD (definición estándar). Esta función no se puede seleccionar cuando se ve programación regular de TV (NTSC).

Nota: *Cuando esté viendo una señal de DTV en un formato no-estándar, puede cambiar los parámetros de color manualmente para obtener una mejor calidad de imágen.*

- MV (Modulación de velocidad) - Incrementa la nitidez de la imágen y da mejor transición de blancos a negros.
- MPEG NR - Esta característica reduce el ruido de “bloques” ocasionado por la compresión de video MPEG utilizado en DVD y HDTV.

AUDIO

Nota: *Mientras la funciones del sub-menu estan remarcadas, presione **VOL** ▶ para ajustar o activar.*

❒ MODO - Seleccione ESTEREO, SPA (Programa Secundario de audio) o MONO. (Use MONO cuando la señal de estéreo es débil.)
❒ BAJOS - Aumenta o disminuye los sonidos bajos
❒ ALTOS - Aumenta o disminuye los sonidos altos.
❒ BALANCE - Enfatiza el volumen del altavoz derecho / izquierdo.
❒ NORMAL - Reajusta BAJOS, ALTOS y BALANCE a los niveles prefijados de fábrica.

❒ OTROS AJ.

Nota: *Mientra las funciones del sub sub-menu estan remarcadas, presione **VOL** ▶ para seleccionar o activar.*

- SONIDO IA - Automáticamente mantiene el volumen constante entre programas y comerciales.
- BBE VIVA 3D - BBE VIVA provee una imagen precisa natural 3D con sonido hi-fi. La claridad del sonido es mejorada por BBE mientras el ancho, profundidad y altura de la imagen del sonido 3D BBE. BBE VIVA es compatible con toda la programación de TV incluyendo noticias, musica, dramas, peliculas y deportes así como también juegos electronicos. BBE VIVA mejora el efecto del sonido envolvente, mientras mantiene la claridad del dialogo.

Nota: *BBE VIVA 3D solo esta disponible para los modelo PT-53TW54.*

- BBE® - El Sonido de Alta Definición BBE restaura la claridad y presencia para un mejor entendimiento del habla y realismo musical.
- ENVOLVENTE - Sonido envolvente tridimensional con dos altavoces.

ESPAÑOL

AUDIO (cont.)

❒ OTROS AJ. (cont.)

- HDMI In - Cuando se utilice HDMI, esta opción le permitirá cambiar entre entrada analoga y entrada digital.
  - Auto - Selecciona automaticamente señal analoga/ Digital.
  - Digital - Solo entrada digital.
  - Analog - Solo entrada Analoga.
- ALTAVOCES - Esta funcion se utiliza cuando se concta la salida de audio a un amplificador EXTERNO.
  - SI - Los Altavoces de la televisión funcionan normalmente.
  - APAGADAS Y SALIDA DE AUDIO VARIABLE - Los Altavoces de la TV están apagados, el sonido es ajustable mediante la televisión.
  - APAGADAS Y SALIDA DE AUDIO FIJA - Los Altavoces de la TV están apagados, el sonido es ajustable sólo mediante el amplificador externo.

CANALES

❒ BUSQUEDA - Seleccionar FAV ó TODOS.

Nota: *Utilice el teclado numerico del control remoto para seleccionar CANALES FAVORITOS.*

❒ FAVORITOS - Para introducir hasta 16 canales favoritos.

❒ OTROS AJ.

Seleccione OTROS AJ. y presione **VOL ▶** para desplegar el sub sub-menu.

- PREFIJADO - Asigne los números de canal para los títulos/siglas prefijados.

Procedimiento

- Presione **CH ▼** para seleccionar el titulo prefijado deseado.
- Use los botones numéricos del control remoto para seleccionar el canal deseado (hacer referencia a su guía de TV local).

Nota: *Para borrar un canal, presione* **◀ VOL** *cuando el canal está seleccionado*

- MANUAL - Para introducir los números y titulos manualmente.

Nota: Use los botones numéricos del control remoto para seleccionar el canal deseado (hacer referencia a su guía de TV local).

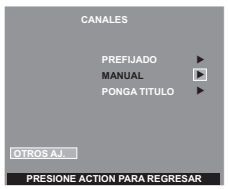

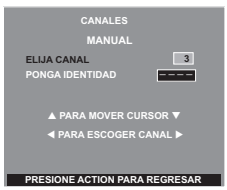

- PONGA TITULO - Para clasificar las conexiones de entrada de video que se visualizan en la pantalla.

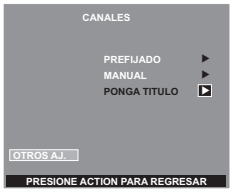

Procedimiento

- Presione **CH ▼** ó **CH ▲** para mover cursor.
- Presione**◀ VOL** ó **VOL ▶** para seleccionar la etiqueta de entrada predefinida (ver tabla inferior).

Tabla de etiquetas de entrada

Etiqueta	Cuando usar
VCR	Seleccione cuando tiene conectada una VCR a la entrada de video
DVD	Seleccione cuando tiene conectado un DVD a la entrada de video.
BRINCAR	Seleccione para saltar esa entrada cuando no está en uso
CABLE	Seleccione cuando tiene conectado un decodificador de cable a la entrada de video.
DBS	Seleccione cuando tiene conectado un DBS a la entrada de video.
DTV STB	Seleccione cuando tiene conectado un Decodificador de Televisión Digital a la entrada de video.
PVR (Graba-doras de Video Personal)	Seleccione cuando tiene conectada una Grabadora de Video Personal a la entrada de video.
JUEGO	Seleccione cuando tiene conectado un Juego a la entrada de video.
AUX	Seleccione cuando tiene otro aparato conctado
_____	Seleccione para borrar la etiqueta

CRONÓMETRO

Nota: *Utilice* ***CH ▲*** *o* ***CH ▼*** *para remarcar y utilice* ***◀ VOL*** *o* ***VOL ▶*** *para seleccionar.*

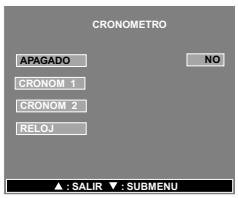

❒ APAGADO - En el menú de Cronometro, seleccione Apagado para programar la Televisión en 30, 60 ó 90 minutos. Seleccione NO para desactivar el Cronometro.

❒ Cronom 1 y Cronom 2 - Seleccione uno ó dos cronómetros, para encender y apagar la televisión a la hor, canal, días seleccionados.

Notas:

- La televisión se activado automáticamente después de 90 minutos cuando se encendió con el CRONOMETRO. Si se selecciona APAGAR o si se presiona una tecla, el apagado automático de 90 minutos se cancela.
- El CRONOMETRO está activo cuando la televisión está apagada o encendida. La televisión cambiará al canal seleccionado a la hora seleccionada según se ajustó en el CRONOMETRO.

ESPAÑOL

CRONÓMETRO (cont.)

❒ **Ajuste del reloj** - Ajuste la hora y dia de la semana.

BLOQUEO

❒ **CREAR CLAVE** - Use el teclado numérico para introducir su código de cuatro digitos.(Use un código fácil de recordar, y escribalo en un lugar seguro.)

❒ **BLOQUEO** - para prevenir juegos de vídeo y videocasetes de ser vistos. *Use un código que sea fácil de recordar y escríbalo en un lugar seguro*.

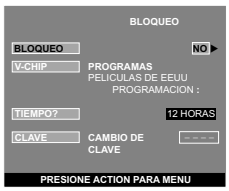

Notas:

- Si usted no recuerda su código, el BLOQUEO se desactivará en 12, 24, ó 48 horas dependiendo de lo que esté ajustado. Sea cuidadoso al seleccionar SIEMPRE. Si SIEMPRE ha sido seleccionado, y olvida su código secreto, la TV debe ser atendida por un técnico calificado para limpiar el ajuste de BLOQUEO.
- Si selecciona CAMBIO DE CLAVE, e introduce un código diferente al usado previamente en el menú de BLOQUEO, su nuevo código queda como el código definitivo.

Procedimiento

- Presione **VOL** ▶ para seleccionar.
  - NO - Para apagar la función de bloqueo.
  - JUEGO -Para bloquear las canales 3, 4 y las entradas de vídeo.
  - CANAL - Para bloquear hasta cuatro canales de su elección
  - TODOS - Para bloquear todos los canales y entradas de video.

- Presione ACTION ● dos veces **CH** ▼ para seleccionar cuánto tiempo?.
- Presione **VOL** ▶ para seleccionar 12 Horas, 24 Horas, 48 Horas ó Siempre.

Nota: *Si **BLOQUEO, CANAL o TODOS** está activado, y se selecciona alguna de las entradas de video o canales bloqueados, el mensaje BLOQUEADO aparecerá en la esquina superior derecha de la pantalla de la televisión.*

❒ **V-CHIP** - Tecnología V-CHIP permite usar clasificaciones al ver programas de televisión. Esta innovación permite a los padres bloquear varios tipos de programación de TV a su discreción.

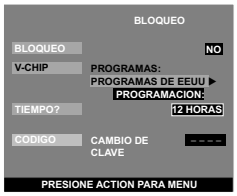

Procedimiento

- Presione **CH** ▼ para remarcar INGRESAR CLAVE
- Use el teclado numérico para introducir su código de cuatro dígitos. (***Use un código fácil de recordar, y escríbalo en un lugar seguro.***)
- Presione **CH** ▼ para remarcar V-CHIP.
- Presione ◀ **VOL** ó **VOL** ▶ para seleccionar PROGRAMAS DE EEUU, PELICULAS DE EEUU, INGLES DE CANADA o FRANCES DE CANADA.
- Presione **CH** ▼ para seleccionar PROGRAMACION.
- Presione◀ **VOL** ó **VOL** ▶ para desplegar la tabla de clasificación Programas EEUU, Peliculas EEUU, Ingles de Canada ó Frances de Canada.
- Presione **VOL** ▶ para seleccionar SI ó NO.
- Presione **CH** ▼ para seleccionar NO CLASIFICADOS para Programas de EEUU y Peliculas de EEUU o VER NO CLASIFICADOS para Ingles de Canada y Frances de Canada.
- Presione **VOL** ▶ para seleccionar SI ó NO.

Programas de EEUU

Las características de este modelo de televisión y la Tecnología V-CHIP permite usar clasificaciones al ver programas de televisión. Esta innovación permite a los padres bloquear varios tipos de programación de TV a su discreción. IDI (Imagen en Imagen) se bloqueará automáticamente.

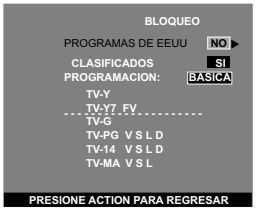

Nota: *Si se selecciona "SI" se recibirán programas NO CLASIFICADOS. Si se selecciona "NO" se bloquearán los programas NO CLASIFICADOS.*

Procedimiento

- Presione **CH** ▼ para seleccionar PROGRAMACION.
- Presione **VOL** ▶ para seleccionar BASICA ó DETALLADA.
  BASICA - Solo le permite seleccionar clasificaciones generales como TV-Y, TV-PG, etc.
  DETALLADA - Le permite seleccionar clasificaciones generales y contenido como V, L, etc.
- Presione **CH** ▼ ó **CH** ▲ para mover el cursor entre las diferentes clasificaciones.
- Use ◀ **VOL** ó **VOL** ▶ para seleccionar las clasificaciones que desea bloquear (**ROJO**) y desactivar el bloqueo (**VERDE**).

ESPAÑOL

BLOQUEO (cont.)

Programas de EEUU (cont.)

- Presione ACTION dos veces para regresar V-CHIP SET.
- Presione **CH ▼** para realzar TIEMPO?
- Presione **◀ VOL** ó **VOL ▶** para seleccionar 12, 24, 48 horas ó SIEMPRE.
- Presione ACTION dos veces para regresar al Menu Principal, despues presione **CH ▲** para salir.

Precauciones del Cliente

El sistema V-CHIP que es usado en este equipo es capaz de bloquear programas "NO CLASIFICADOS" (no clasificados, clasificación no aplicable y ninguna) de acuerdo a la sección 15.120(e)(2) del Comité Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos. Si la opción de bloqueo "NO CLASIFICADO" es escogida "pueden ocurrir resultados inesperados y posiblemente confusos, además usted podría no recibir boletines de emergencia o cualquiera de los siguientes tipos de programación:"

- Boletines de Emergencia (como mensajes de EAS (Servicios de Alerta en Emergencias, advertencias del clima y otros)
- Programas originados localmente
- Noticias
- Política
- Anuncios de Servicio Público
- Religioso
- Deportes
- Estado del Tiempo

Tabla De Programas De EEUU

NR	**No clasificado. Vea Precauciones del Cliente.**
TV-Y	**Todos los niños.** Los temas y elementos en este programa están especialmente diseñados para un público infantil, incluyendo niños de 2-6 años.
TV-Y7	**Dirigido a niños mayores.** Los temas y elementos en este programa pueden incluir ligera violencia física o cómica, o puede asustar a niños menores de 7 años.
TV-G	**Audiencia General.** Contiene poca o nada de violencia, nada de lenguaje fuerte, y poco o nada de diálogo o situaciones con contenido sexual.
TV-PG	**Guía de los padres sugerida.** El programa puede contener lenguaje obsceno infrecuente, violencia limitada, diálogos o situaciones sexualmente sugestivas.
TV-14	**Advertencia a los padres.** Este programa puede contener temas sofisticados, contenido sexual, lenguaje inapropiado, y violencia más intensa.
TV-MA	**Sólo audiencia Madura.** Este programa puede contener temas para adultos, lenguaje profano, violencia gráfica y contenido sexual explícito.
FV	**FANTASIA/ CARICATURAS CON VIOLENCIA**
V	**VIOLENCIA**
S	**SEXO**
L	**LENGUAJE OFENSIVO**
D	**DIALOGO CON CONTENIDO SEXUAL**

Peliculas de EEUU

Las características de este modelo de televisión y la "Tecnología V-CHIP" permite usar clasificaciones al ver películas o vídeos. Esta innovación permite a los padres bloquear varios tipos de películas y vídeos a su discreción.

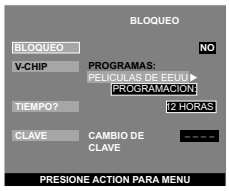

Nota: Algunas veces las películas no son clasificadas por una variedad de razones. Películas antiguas y extranjeras normalmente no tienen clasificación.

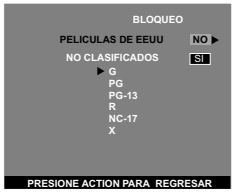

Procedimiento

- Presione **CH ▼** ó **CH ▲** para mover el cursor entre las diferentes clasificaciones.
- Use **◀ VOL** ó **VOL ▶** para seleccionar las clasificaciones que desea bloquear (**ROJO**) y desactivar el bloqueo (**VERDE**).
- Presione ACTION dos veces para regresar V-CHIP SET.
- Presione **CH ▼** para realzar TIEMPO?.
- Presione **◀ VOL** ó **VOL ▶** para seleccionar 12, 24, 48 horas ó SIEMPRE.
- Presione ACTION dos veces para para regresar al Menu Principal, despues presione **CH ▲** para salir.

Tabla De Clasificacion De Peliculas De EEUU

NR	**PROGRAMA NO CLASIFICADO Y NA (NO APLICABLE).** Película que no ha sido clasificada o que la clasificacion no aplica.
G	**AUDIENCIA GENERAL.** Se admiten todas las edades.
PG	**GUIA DE LOS PADRES SUGERIDA.** Con material no aconsejable para niños..
PG-13	**FUERTE SUPERVISION DE LOS PADRES.** Con material que puede ser inapropiado para niños menores de 13 años.
R	**RESTRINGIDO.** Menores de 17 años necesitan ir acompañados de uno de los padres ó un adulto.
NC-17	**NO SE ADMITE NADIE DE 17 AÑOS O MENOS.**
X	**SOLO ADULTOS.**

ESPAÑOL

BLOQUEO (cont.)

Inglés de Canada

Las características de este modelo de televisión y la "Tecnología V-CHIP" permite usar clasificaciones al ver películas o vídeos. Esta innovación permite a los padres bloquear varios tipos de películas y vídeos a su discreción.

Nota: *E (Exento)* Los programas exentos incluyen: noticieros, deportivos, documentales y programas informativos; programas de entretenimiento, videos musicales, y programación variada.

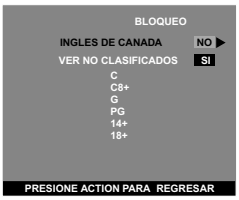

Procedimiento

- Presione **CH ▼** ó **CH ▲** para mover el cursor entre ls diferentes clasificaciones.
- Use **◀ VOL** ó **VOL ▶** para seleccionar las clasificaciones que desea bloquear (ROJO) y desactivar el bloqueo (VERDE).
- Presione ACTION ● dos veces para regresar V-CHIP SET.
- Presione **CH ▼** para realzar TIEMPO?
- Presione **◀ VOL** ó **VOL ▶** para seleccionar 12, 24, 48 horas o SIEMPRE.
- Presione ACTION ● dos veces para regresar para regresar al Menu Principal, despues presione **CH ▲** para salir.

Tabla De Ingles De Canada

E	**Exento -** Los programas exentos incluyen: noticieros, deportivos, documentales y programas informativos; programas de entretenimiento, videos musicales, y programación variada.
c	**Programación dirigida a niños menores de 8 años.** No contiene lenguaje ofensivo, sexual ni desnudos.
C8+	**Programación considerada apta para niños de 8 años en adelante.** No tiene contenido sexual ni desnudos.
G	**AUDIENCIA GENERAL.** Se admiten todas las edades.
PG	**GUIA DE LOS PADRES SUGERIDA.** Con material no aconsejable para niños.
14+	**Programación que por su contenido no es recomendada para espectadores menores de 14 años.** Se recomienda a los padres discreción con audiencia adolenscente**.**
18	**SOLO ADULTOS**

Francés de Canada

Las características de este modelo de televisión y la "Tecnología V-CHIP" permite usar clasificaciones al ver películas o vídeos. Esta innovación permite a los padres bloquear varios tipos de películas y vídeos a su discreción.

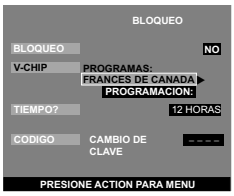

Nota: *E (*Si se selecciona "SI" se recibirán programas NO CLASIFICADOS. Si se selecciona "NO" se bloquearán los programas NO CLASIFICADOS.

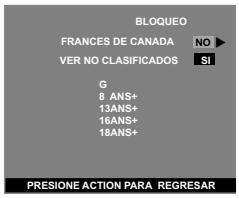

Procedimiento

- Presione **CH ▼** ó **CH ▲** para mover el cursor entre la diferentes clasificaciones.
- Use **◀ VOL** ó **VOL ▶** para seleccionar las clasificaciones que desea bloquear (**ROJO**) y desactivar el bloqueo (**VERDE**).
- Presione ACTION ● dos veces para regresar V-CHIP SET.
- Presione **CH ▼** para realzar TIEMPO?
- Presione **◀ VOL** ó **VOL ▶** para seleccionar 12, 24, 48 horas o SIEMPRE.
- Presione ACTION ● dos veces para regresar para regresar al Menu Principal, despues presione **CH ▲** para salir.

Tabla De Clasificaciones Para El Frances De Canada

E	**Exento - Programación exenta.**
G	**Audiencia General**. Contiene poca o nada de violencia, nada de lenguaje fuerte, y poco o nada de dialogo o situaciones con contenido sexual.
8 ans +	**8+ General -** No recomendada para niños pequeños. Programación dirigida a la audiencia general, pero con ligero u ocasional contenido de violencia. Se recomienda supervisión de un adulto.
13 ans +	**Programación no recomenda para niños menores de 13 años** - Puede contener algunas escenas violentas que podrían asustar a los menores. Se recomienda enfáticamente supervisión de un adulto.
16 ans +	**Programación no recomenda para menores de 16 años** - Contiene frecuentes escenas de violencia o violencia intensa**.**
18 ans +	**Programación solo para adultos** - contiene escenas de violencia o de violencia extrema**.**

ESPAÑOL

BLOQUEO (cont.)

Mensaje de Bloqueo de Imagen Principal y SPLIT

Si el V-Chip está activado y el programa excede el límite de clasificación ajustado por el usuario, aparecerá el mensaje de bloqueo y el sonido será desactivado. Si desea continuar viendo el programa introduzca su código secreto. Después de introducir el código, todos los bloqueos y clasificaciones son desactivados hasta apagar la televisión o hasta que todos los ajustes sean desactivados.

Nota: *Si el código secreto es introducido para anular las clasificaciones, deberá reajustar todas las clasificaciones mediante reprogramación ó apagando la PTV.*

Imagen Principal

Imagen en SPLIT

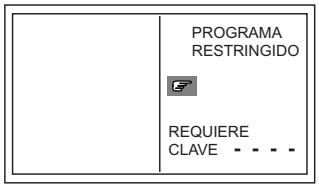

Nota: *Para desbloquear la imagen SPLIT, presione el botón* **SPLIT CTRL** ▶▶ *, el indicador* ☞ *se mostrara en pantalla y luego introduzca el código secreto de cuatro dígitos.*

AJUSTE

❒ *Mientras el sub-menu se encuentre remarcado, presione* ***VOL*** ▶ *para seleccionar o activar funciones.*

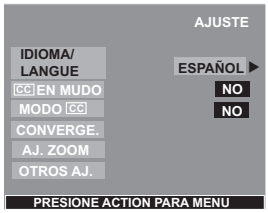

❒ **IDIOMA/LANGUE** - Seleccione el idioma del menú ENGLISH (Inglés), ESPAÑOL ó FRANCAIS (Francés).

❒ **CC EN MUDO** - Activa la modalidad de subtitulos en pantalla cuando el botón MUTE (MUDO) en el control remoto es presionado.

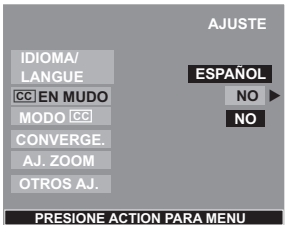

❒ **MODO CC** - Esta televisión tiene un decodificador integrado que despliega subtítulos (texto en letras blancas o de colores sobre un fondo negro) en pantalla. Permite al usario leer el diálogo de un programa de televisión u otra información. El programa visto debe incluir la modalidad de subtítulos para que ésta función opere.

- NO - Cuando no se desea la modalidad de subtítulos.
- C1 - Para que la información relacionada con el vídeo sea desplegada en hasta 4 líneas en pantalla a la vez. (No bloquea partes relevantes de la imagen). El texto puede ser en cualquier idioma.
- C2 a C4 - Otras modalidades de información relacionada con el video.
- T1 a T4 - Para que la guía de la programación o cualquier otra información sea desplegada en pantalla, cuando sea disponible. (Bloquea una gran porción de la imagen en la pantalla de la televisión).

Nota: *Se recomienda el modo C1 para ver subtitulos.*

❒ **CONVERGE.**

Nota: ***Solo use los botones del control remoto mientras a juste la convergencia. El panel de control frontal no tiene efecto.***

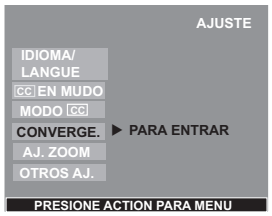

Nota: *La necesidad de ajustar CONVERGENCIA es ocasional, sólo cuando se mueve el PTV.*

Procedimiento

- Presione **VOL** ▶ para entrar a Converge. sub-menu.
- Presione **CH** ▲ ó **CH** ▼ para seleccionar:
  - FIJE CONVERGENCIA - Seleccione para corregir problemas menores de convergencia.

    Nota: *Despues de seleccionar, presione* ***VOL*** ▶ *para continuar convergencia.*
  - AJUSTE AUTOMATICO - Selectcione para volver la convergencia al modo preajustado de fábrica.

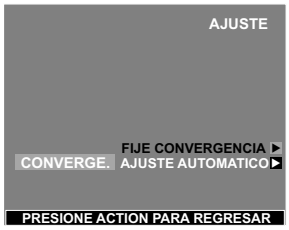

ESPAÑOL

CONVERGE. (cont.)

FIJE CONVERGENCIA

Procedimiento

- Después de presionar **VOL ▶** se desplegará la pantalla para alinear el verde al centro.
- Después utilice los botones de navegación en el control remoto para alinear las lineas verdes horizontales y verticales en la pantalla, con las marcas de referencia del gabinete en la parte central superior, inferior, izquierda y derecha.

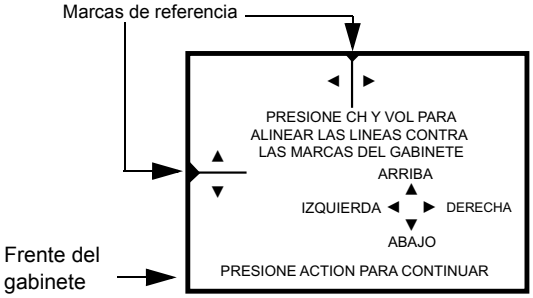

- Presione ACTION para desplegar.
- Use los botones de navegación para alinear la cruz ROJA con el patrón blanco.

  Nota: *PARA PREVENIR DAÑO AL TUBO DE LA IMAGEN, NO DEJE ENCENDIDO EL PATRON DE PRUEBA POR UN PERIODO DE TIEMPO PROLONGADO.*
- Presione "**0**" en el teclado de control remoto para desplegar la pantalla para corrección del **AZUL**, después repita el procedimiento para ajustar el azul. De ser necesario presione "**0**" nuevamente para regresar a la pantalla para corregir el **ROJO**.

Nota: *Un patrón de cruz ajustado aparece blanco con un minímo de color saliente.*

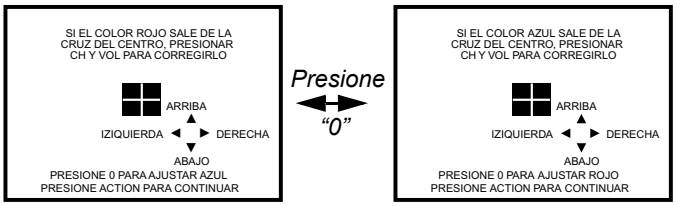

Corrección de convergencia en nueve puntos

Nota: El control remoto debe estar en modo de TV.

Procedimiento

- Presione ACTION para desplegar el menú convergencia **ROJO**.
- Presione los botones de 1 al 9 en el control remoto para seleccionar posición de corrección de convergencia.
- Use los botones de navegación para alinear la cruz **ROJA** con la cruz blanca.

Nota: *Un patrón de cruz ajustado aparece blanco con un minímo de color saliente.*

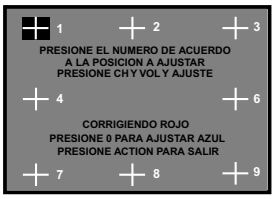

- Presione "**0**" en el teclado del control remoto para desplegar la pantalla para corrección de **AZUL**, después repita el procedimiento.

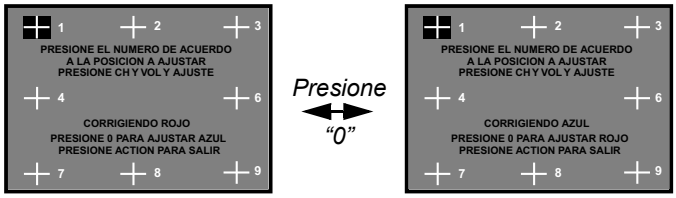

- Para salir presione ACTION repetidamente, después presione **CH ▲**.

❒ ZOOM ADJ.

Esta característica le permite ajustar el tamaño de la imagen ACERC y posicionaria verticalmente.

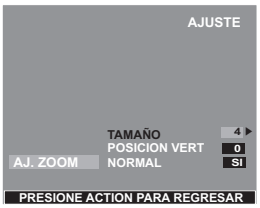

Nota: *Esta* característica es seleccionable solo en modo ACERC. Presione el botón ASPECT en el control remoto para seleccionar el modo ACERC.

❒ OTROS AJ.

Seleccione la opción OTROS AJ. y presione VOL u para entrar al compo del sub sub-menú.

Nota: *Mientras las opciones del sub-menú estan seleccionadas, presione **VOL ▶*** para ajustar o activar.

- MODO - Para seleccionar la modalidad de TV (antena) o CABLE dependiendo de la fuente de la señal.
- PROGRAMA AUTO - Para programar automáticamente todos los canales con señal.
- PROGRAMA MANUAL - Para manualmente incluir o borrar canales.
- AUTOENCENDIDO - Seleccione SI para encender la televisión al mismo tiempo que el Decodificador de Cable u otros componentes, ó seleccione NO, para no hacerlo.
- CANAL INFO - Seleccione SI para desplegar la información cuando cambie de canal.
- IMAGEN ↔ - Es recomendado seleccionar SI para esta opción para prevenir la retención permanente de la imagen en la pantalla.

ESPAÑOL

Cuadro de Localización de Fallas

Antes de solicitar servicio, establezca los síntomas y lleve a cabo las siguientes posibles soluciones.

SONIDO	IMAGEN	Soluciones
Sonido Ruidoso	Imagen Moteada	Ajuste la Ubicación y/o Conexión de la Antena
Sonido Ruidoso	Imagen Múltiple / Corrimiento de color en imágen	Ajuste la Ubicación y la Conexión de la Antena Revise el Cable de Entrada de la Antena Ajuste la convergencia de la imágen (ver págs. 24 y 25)
Sonido Ruidoso	Interferencia	Aleje la TV de los Aparatos Electrodomésticos, Luces, Vehículos y Equipo Médico
Sin Sonido	Imagen Normal	Aumente el Volúmen Revise Mute (Mudo) Revise en el Menú de Audio: ALTAVOCES > SI Cambie el Canal
Sonido Ruidoso	Sin Imagen/Con Motas	Ajuste apropiadamente la modalidad de TV o del Cable Revise los Cables de la Antena
Sin Sonido	? Sin Imagen / Sin SPLIT	Revise que el Cable de Corriente este Enchufado a una toma de Corriente Activa Ajuste los Controles de Brillo y Audio Cambie el Canal Revise las Conexiones del Cable Programe el Control Remoto otra vez Revise la Operación de la Segunda Fuente de Video Asegurese de no conectar la PC a la entrada HDMII (ENT. HDMI.)
Normal Audio	La imagen se recorre ligeramente al encender el receptor, cuando se cambía de canal o dentro de un periodo de 2 horas.	Esta es una condición normal. Esta función puede ser desactivada. Sin embargo, el desactivar esta función puede causar retención en la imagen por lo cual no es recommendado. (ver pág. 25)
Sonido Normal	Sin Color	Ajuste el Color Cambie el Canal
Sonido Erróneo	Imagen Normal	Revise en el menú de AUDIO que el Ajuste se encuentre en Estéreo o Mono, no en SPA
Sonido Normal	Caja Negra en Pantalla	Cambie CC (Subtítulos) de la Modalidad de Texto a NO
Sonido Normal	Imagen Normal	Reemplace las Pilas del Control Remoto
Operación Intermitente del Control Remoto		

ESPAÑOL

Indice

Numerales
3D Y/C Filtro 19

A
Ajuste 24
Altavoces 20
Altos 19
Apagado 20
Audio 19
Autoencendido 25

B
Bajos 19
Balance 19
BBE 19
BBE Viva 3D 19
Bloqueo 21
Botón Aspect 10
Botón BBE 10
Botón Freeze 11
Botón SAP 10
Botón Search 11
Botón TV/VIDEO 11
Botones de la Operación de Pantalla de Split 11
Brillo 19
Busqueda 20

C
Cable de Suministro de Corriente Alterna 5
Canal 21
Canal Info 25
Canales 20
Características especiales 10
CC EN Mudo 24
Códigos de Componentes 15, 16, 17
Códigos para CD Player 17
Códigos para DBS 16
Códigos para Decodificador de Cable 16
Códigos para DVD 16
Códigos para Equipos de Casete 17
Códigos para Grabadoras Personales de Video 17
Códigos para Receptores 17
Códigos para VCR 16
Color 19
Color Natural 19
Conexión de Antena 5
Conexión de cable 5
Conexión de Cable / Antena 5
Conexión de entrada HDMI 9
Conexión de la Videocasetera 7
Conexión de Salida del Programa (PROG OUT) 9
Conexión del Amplificador de Sonido 8
Conexión del Decodificador de Cable 7
Conexión del Decodificador de Televisión Digital ó DVD 8
Conexiones de Cable Opcional 5
Conexiones de Equipo Opcional 7
Conexiones del Decodificador de Cable y Videocasetera 7
Converge 24, 25
Convergencia 6
Corrección de convergencia en nueve puntos 25
Crear Clave 21
Cronom 1 y Cronom 2 20
Cronómetro 20
Cuadro de Localización de Fallas 26
Cuidado y Limpieza 4

E
Envolvente 19
Especificaciones 4

F
Favoritos 20
Felicidades 4
FIJE Convergencia 25
Formatos compatible 9
Francés de Canada 23
Función de congelamiento de imagen principal 11

G
Gabinete y Control Remoto 4

H
HDMI In 20

I
Idioma/langue 6, 24
Imagen 19, 25
Información de la FCC 2
Información sobre la Convergencia 2
Information Regarding Auto Convergence 2
Inglés de Canada 23
Instalación 5
Instalación de Pilas en el Control Remoto 5

J
Juego 21

M
Matriz Color 19
Mensaje de Bloqueo de Imagen Principal y SPLIT 24
Menú de Programación Inicial 6
Modo CC 24
Modulación de velocidad 19
MPEG NR 19

N
Navegación básica del menu 18
Normal 19

O
Operación de Componentes con el control remoto 13
Operación de DBS 13
Operación de decodificador de Cable 14
Operación de DTV 14
Operación de DVD 13
Operación de PVR 14
Operación de receptor de audio 14
Operación de reproductor de casetes 14
Operación de Split 10
Operación de Split con un Decodificador de Cable 10
Operación de una Videocasetera 13
Operación del Control Remoto 12
Operación del Menu de Iconos 19
Operating a DVD 13

P
Panel de Control Frontal 8
Pantalla de Proyección 4
Ponga Titulo 20
Prefijado 20
Programa Auto 6, 25
Programa Manual 25
Programación del Control Remoto 15
Programación Sin Código 15
Programas de EEUU 21

R
Reduc de Ruido 19
Registro del Usuario 4

S
Selección directa de la fuente de video 11
Sobre HDMI 9
Sonido IA 19

T
Tabla de Características 4
Tabla de Clasificacion De Peliculas de EEUU 22
Tabla de Clasificaciones Para el Frances de Canada 23
Tabla de Contenido 3
Tabla de Ingles de Canada 23
Tabla de Programas de EEUU 22
Temp Color 19
Tinte 19

U
Ubicación de la Televisión 5

V
V-Chip 21

Z
ZOOM ADJ. 25

ATTENTION

RISQUE DE CHOCS ÉLECTRIQUES NE PAS OUVRIR

ATTENTION: Afin de prévenir le risque de chocs électriques, ne pas retirer les vis. Toute réparation devrait être confiée à un personnel qualifié.

Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral indique la présence d'une tension suffisamment élevée pour engendrer un risque de chocs électriques.

Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral indique que le manuel d'utilisation inclus avec l'appareil contient d'importantes recommandations quant au fonctionnement et à l'entretien de ce dernier.

Le symbole d'isolation de Classe II (un carré dans un carré) indique que cet appareil a été évalué et testé pour être conforme aux exigences d'isolation de Classe II.

ATTENTION: Afin de prévenir tout risque d'incendie ou de chocs électriques, ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à une humidité excessive. Éviter également de placer des contenants avec du liquide, tel un vase, sur l'appareil.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. Lire les mesures de sécurité.
2. Conserver les mesures de sécurité.
3. Respecter toutes les mises en garde.
4. Suivre toutes les directives.
5. Ne pas utiliser cet appareil près de toute source d'eau.
6. Nettoyer l'appareil avec un linge sec.
7. Ne pas bloquer les évents d'aération. Pour installer l'appareil, suivre les recommandations du fabricant.
8. Ne pas installer l'appareil près d'un appareil de chauffage tel qu'un radiateur, une cuisinière, un registre de chaleur ou tout dispositif émettant de la chaleur (y compris un amplificateur).
9. Ne pas invalider les caractéristiques de sécurité de la fiche polarisée ou avec mise à la terre. Une fiche polarisée possède deux lames dont une est plus large que l'autre. Une fiche avec mise à la terre possède deux lames plus une troisième lame pour la mise à la terre. La lame large ou la lame de mise à la terre sont conçues pour des raisons de sécurité. Si la fiche fournie ne peut pas être branchée dans la prise secteur, consulter un électricien pour faire remplacer la prise.
10. Le fil d'alimentation doit être placé dans un endroit où il ne risque pas d'être piétiné ou écrasé. Faire particulièrement attention à ses extrémités de branchement, y compris sa fiche.
11. N'utiliser que les fils et accessoires recommandés par le fabricant.
12. N'utiliser que les chariots, tables ou supports recommandés par le fabricant, ou vendus avec l'appareil. L'appareil et son chariot doivent être déplacés avec soin afin de prévenir toute chute.
13. Pour une protection accrue pendant un orage, ou si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée, s'assurer de débrancher le fil d'alimentation.
14. Confier l'appareil à un technicien qualifié dans les cas suivants. Si l'appareil, le fil d'alimentation ou la fiche ont été endommagés ; si un objet est tombé dans l'appareil ou si ce dernier a été mouillé ; si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité ; s'il a été échappé ou s'il semble ne pas fonctionner normalement ou que son rendement laisse à désirer.

FRANÇAIS

Lire ces instructions au complet avant d'utiliser l'appareil.

Le contenu du présent manuel peut être modifié sans préavis.

Copyright 2004. Matsushita Electric Corporation of America. Tous droits réservés. Toute reproduction ou distribution non autorisée constitue une violation de la loi sur les droits d'auteur.

Renseignements importants

AVERTISSEMENT DU FCC: TOUTE MODIFICATION APPORTÉE À CE TÉLÉVISEUR QUI N'EST PAS EXPRESSÉMENT APPROUVÉE PAR MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA PEUT CAUSER DES INTERFÉRENCES NUISIBLES LESQUELLES POURRAIENT ENTRAÎNER L'ANNULATION DU DROIT DE L'UTILISATEUR D'OPÉRER CET APPAREIL.

Risque pour l'environnement: Ce produit renferme un tube à rayons cathodiques ainsi que d'autres composants contenant du plomb. L'élimination de ce type de matériaux peut être réglementée dans certaines localités aux fins de protection de l'environnement. Pour des renseignements sur les modalités de recyclage ou d'élimination de ces produits, communiquez avec vos autorités locales.

La marque d'agrément ENERGY STAR®, un symbole de reconnaissance de l'efficacité énergétique, a été créée par l'agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et le ministère de l'Énergie des États-Unis pour aider les consommateurs à identifier les produits susceptibles de leur permettre de faire des économies et de protéger l'environnement par leur rendement énergétique élevé. Les appareils conformes aux normes ENERGY STAR® consomment, en général, moins d'énergie que les modèles ordinaires semblables.

HDMI, le logo HDMI et High Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Fabriqué sous licence de BBE Sound, Inc.

Licence autorisée par BBE Sound, Inc. sous USP4638258, 5510752 et 5736897. BBE et le symbole BBE sont des marques déposées de BBE Sound, Inc.

La fonction BBE ViVA HD3D offre une image sonore naturelle tridimensionnelle de haute fidélité et de haute précision musicale. La fonction BBE améliore la clarté du son tandis que le système de traitement du son tridimensionnel agrandit l'image sonore dans sa largeur, sa profondeur et sa hauteur grâce à la technologie propriétaire de BBE. Cette fonction est compabible avec les jeux vidéo ainsi que toutes les émissions télévisées telles que les nouvelles, la musique, les drames, les films et les sports.

La technologie BBE High Definition Sound améliore la clarté et la présence pour rehausser la qualité des dialogues et le réalisme de la musique.

Renseignements importants à propos de l'utilisation de jeux vidéo, d'ordinateurs et de sources d'images fixes.

MISE EN GARDE: Le marquage ou la rémanence de l'image causé par l'affichage prolongé d'une image fixe n'est pas le résultat d'une défectuosité et n'est donc pas couvert par la garantie.

Le téléprojecteur est conçu pour afficher des images animées. L'affichage prolongé d'images fixes telles que des images au format "boîte aux lettres" sur un écran de télévision ordinaire (avec des bandes noires dans le haut et le bas), des images au format ordinaire (4:3) non recadrées sur un grand écran (avec des bandes sur chaque côté), des bandes de défilement dans le bas de l'écran, des motifs permanents de certains jeux vidéo, des panneaux de pointage fixes, des logos de canaux ultra lumineux et des motifs en ligne (Internet) ou répétitifs d'ordinateurs devrait être limité.

L'affichage prolongé d'images fixes peut endommager irrémédiablement le tube image, dommage qui prend la forme d'une image fantôme. Pour prévenir de tels dommages, il est recommandé de prendre les mesures suivantes:

- Limiter l'affichage d'images fixes à moins de 15% du temps de visionnement hebdomadaire total.
- Après usage, toujours couper le contact sur le téléprojecteur.

FRANÇAIS

Renseignements importants (suite)

À propos de la convergence automatique

Cette fonction est utilisée pour ajuster automatiquement la convergence. Il est conseillé d'utiliser cette fonction après le déplacement du téléprojecteur ou après tout changement au niveau du champ magnétique qui pourrait survenir lors du déplacement ou de l'ajout d'enceintes à proximité du téléprojecteur.

Nota: *La télécommande n'a aucun effet lors de la convergence automatique.*

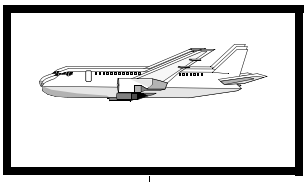

❒ Image normale avec mauvais alignement.

❒ Appuyer sur la touche **AUTO CONV** sur le panneau avant.

CONVERGENCE AUTO EN COURS

Nota: *Ne pas couper le contact sur le téléprojecteur lors de la convergence automatique.*

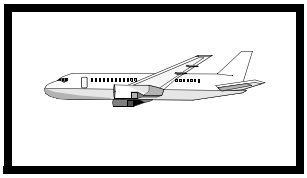

❒ Une fois la convergence automatique terminée, une image normale avec alignement correct sera affichée.

Nota: Si la convergence automatique n'a pas réussi, se reporter aux pages 24 et 25 pour effectuer le réglage manuellement.

À propos de la convergence

Une image est créée par la projection de 3 images de couleur différentes (rouge, vert et bleu) sur l'écran du téléprojecteur. **La convergence est l'alignement des images rouges, vertes et bleues sur l'écran**. Lorsque ces images sont correctement alignées (convergées), il est possible de voir une image couleur claire et nette. Ces 3 images doivent parfois être alignées en raison de l'effet du champ magnétique de la terre sur les tubes de projection. En règle générale, un réglage ultérieur n'est pas nécessaire après l'alignement initial au centre de l'écran. Il est possible de corriger les franges colorées sur les autres surfaces de l'écran au moyen des touches numériques de la télécommande et en suivant les instructions affichées au menu de configuration. Il est conseillé de converger les images au moment de la mise en marche initiale de l'appareil.

Les exemples ci-dessous illustrent un réglage correct et incorrect de la convergence.

Se reporter aux pages 24 et 25 pour de plus amples détails sur le réglage manuel de la convergence.

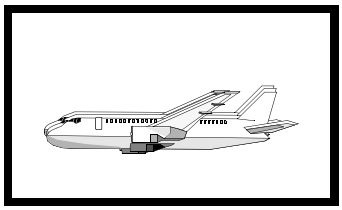

Mauvais alignement de l'image

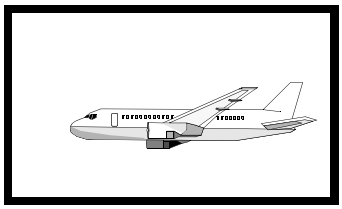

Alignement correct de l'image

Nota:

- S'assurer que le téléprojecteur est en fonction pendant au moins 20 minutes avant d'ajuster la convergence de la manière décrite aux pages 24 et 25.

Informations fournies par la Commission fédérale des communications américaines (FCC)

Cet équipment est conforme aux limites relatives aux appareils numériques de classe B selon les stipulations de la section 15 de réglementaion de la FCC. Ces limites ont été instaurées pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence radioélectrique et de télévision nuisible en milieu résidentiel. Cet équipment génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, il peut perturber la réception radio. Cependant, il est toujours possible qu'une installation particulière soit victime d'interférences.

Si cet équipment devait causer des interférences ou en être victime, ce qui peut être vérifié en l'éteignant puis en le remettant sous tension, l'utilisateur est invité à essayer de remédier au problème en prenant les mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance qui sépare l'appareil et le récepteur.
- Raccorder l'appareil à une prise de courant se trouvant sur un circuit différent de celui utilisé par le récepteur.
- Consulter votre revendeur ou un technicien qualifié expérimenté.

FRANÇAIS

Table des matières

Renseignements importants 1

À propos de la convergence automatique 2
À propos de la convergence 2
Informations fournies par la Commission fédérale des communications américaines (FCC)..... 2

Félicitations..... 4

Dossier du client 4
Entretien et nettoyage..... 4
Spécifications..... 4
Table des caractéristiques..... 4

Installation..... 5

Emplacement du téléprojecteur 5
Branchement de sources auxiliaires..... 5
Cordon d'alimentation..... 5
Câble / antenne 5
Installation des piles de la télécommande 5

Réglage initial 6

Branchement d'appareils auxiliaires 7

Branchement à un magnétoscope..... 7
Branchement à un câblosélecteur 7
Branchement à un magnétoscope et un câblosélecteur..... 7
Panneau avant des commandes 8
Branchement à un amplificateur audio 8
Branchement d'un décodeur de télévision numérique / lecteur DVD 8
Branchement à la prise PROG OUT..... 9
Connexion d'entrée HDMI 9

Caractéristiques spéciales 10

Touche de format de l'image (ASPECT)..... 10
Touche de rendu sonore BBE..... 10
Touche de seconde voie audio (SAP)..... 10
Fonction partage d'écran..... 10
Fonctionnement du partage d'écran avec un câblosélecteur..... 10
Touches des fonctions de partage d'écran 11
Touches de partage d'écran (SPLIT CTRL)..... 11
Touche télé/vidéo (TV/VIDEO)..... 11
Touche de repérage dans le médaillon (SEARCH). 11
Touche d'arrêt sur image (FREEZE)..... 11
Arrêt sur image principale 11
Sélection directe de l'entrée vidéo 11

Fonctionnement de la télécommande..... 12

Utilisation par télécommande..... 13
Programmation de la télécommande 15
Sans code..... 15
Codes des appareils 15

Navigation au menu de base 18

Fonctionnement avec menus à icônes 19

Image 19
Audio..... 19
Canaux 20
Minuterie 20
Blocage..... 21
Réglage 24

Guide de dépannage..... 26

Index..... 27

FRANÇAIS

Nota: *Les renseignements sur la garantie et les centres de service se trouvent à la fin de ce manuel.*

Félicitations

Votre nouveau téléprojecteur se situe à la fine pointe de la technologie pour vous offrir une image et un son de qualité avec des raccordements audio et vidéo complets pour votre système de cinéma maison. Ce téléprojecteur a été conçu pour vous procurer de longues années d'agrément. Les tests sévères auxquels il a été soumis et les réglages de précision dont il a fait l'objet sont garants d'un rendement optimal.

Dossier du client

Les numéros de modèle et de série sont inscrits sur le panneau arrière de l'appareil. Veuillez les noter dans l'espace ci-dessous et conserver ce manuel comme registre de votre achat. Cela en facilitera l'identification en cas de perte ou de vol.

Numéro de modèle

Numéro de série

Entretien et nettoyage

Écran de projection (couper le contact)

L'écran de projection comporte un système de lentille de haute précision avec protecteur d'écran. L'écran peut être nettoyé à l'occasion en prenant les précautions suivantes:

- Utiliser de l'eau légèrement savonneuse ou du nettoyant à vitres avec un chiffon propre.
- NE JAMAIS UTILISER DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- Ne jamais utiliser de détergent à lessive ou pour lave-vaisselle.
- Ne jamais utiliser d'alcool, d'ammoniaque ou de produits à base de pétrole.
- Éviter une humidité excessive et bien essuyer.
- S'assurer qu'aucun liquide ne pénètre dans l'appareil.
- Protéger l'écran contre tout heurt.

ATTENTION: Ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur l'écran.

Coffret et télécommande

- Nettoyer le coffret et la télécommande avec un chiffon humide ou humecté d'eau savonneuse. Éviter toute humidité excessive et bien essuyer.
- Ne jamais utiliser de benzène, de solvant ou de produits à base de pétrole.

Spécifications

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Alimentation **PT-47X54 (3,5 A)** **PT-53X54 (3,5 A)** **PT-53TW54 (4,0 A)**	120 V c.a., 60 Hz
PT-W4734X (3,5 A)	127 V c.a., 60 Hz
Bloc d'accord – 181 canaux	VHF-12; UHF-56; Câble-113
Prises d'entrée vidéo	1 V c.-à-c., 75 ohms, prise de type phono
Prises d'entrée audio	500 mV eff. 47 kilohms
Prise de sortie vidéo	1 V c.-à-c., 75 ohms, prise de type phono
Prises de sortie audio	0 – 2,0 V eff. 4,7 kilohms
Prise d'entrée HDMI/HDCP	Type A
Prises d'entrée vidéo composant	75 ohms, prise de type phono
Prises d'entrée S-Vidéo	Connecteur S-Vidéo (Y-C)

Table des caractéristiques

MODÈLES	*PT-W4734X*	*PT-47X54*	*PT-53X54*	*PT-53TW54*
Caractéristiques				
LANGUE D'AFFICHAGE DES MENUS ANG/ESP/FR	●	●	●	●
PROTECTEUR D'ÉCRAN	●	●	●	●
2 BLOCS D'ACCORD/PARTAGE D'ÉCRAN	●	●	●	●
SOUS-TITRES	●	●	●	●
PUCE ANTIVIOLENCE	●	●	●	●
VITESSE DE BALAYAGE NUMÉRIQUE	1080i, 540p	1080i, 540p	1080i, 540p	1080i, 540p
DOUBLEUR - LIGNES NTSC	540p	540p	540p	540p
NORMALISATION VIDÉO	●	●	●	●
NORMALISATION AUDIO	●	●	●	●
STÉRÉO	●	●	●	●
SON IA	●	●	●	●
GRAVES/AIGUS/ÉQUILIBRE	●	●	●	●
SON AMBIOPHONIQUE	●	●	●	●
BBE	●	●	●	●
PRISES D'ENTRÉE A/V (ARRIÈRE/AVANT)	*4 (3/1)*	*4 (3/1)*	*4 (3/1)*	*4 (3/1)*
PRISE DE SORTIE AUDIO	●	●	●	●
PRISE D'ENTRÉE HDMI/HDCP	●	●	●	●
PRISES D'ENTRÉE S-VIDÉO	●	●	●	●
PRISES D'ENTRÉE VIDÉO COMPOSANT	2	2	2	2

FRANÇAIS

Installation

Emplacement du téléprojecteur

Cet appareil peut être utilisé comme centre de divertissement. Pour de plus amples détails, consulter un détaillant.

- Protéger l'appareil contre les rayons solaires, un éclairage intense et les reflets.
- Protéger l'appareil contre la chaleur ou l'humidité. Une aération insuffisante pourrait provoquer un dérangement des composantes internes.
- Un éclairage fluorescent peut réduire la portée de la télécommande.
- Éviter de placer le téléprojecteur près d'un appareil dégageant un champ magnétique, notamment des moteurs, des ventilateurs ou des haut-parleurs externes.

Branchement de sources auxiliaires

Les branchements à d'autres appareils devraient être faits avec des câbles audio et vidéo blindés. Pour de meilleurs résultats:

- Utiliser des câbles coaxiaux blindés de 75 ohms.
- Utiliser les prises d'entrée et de sortie correspondant aux appareils auxiliaires.
- Afin de réduire le risque d'interférence, éviter d'utiliser des câbles longs.

Cordon d'alimentation

ATTENTION: AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉRER À FOND LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA FENTE LA PLUS LARGE DE LA PRISE. NE PAS UTILISER UNE PRISE DANS LAQUELLE LA LAME POLARISÉE NE PEUT ÊTRE INSÉRÉE COMPLÈTEMENT.



Fiche polarisée

PLACER LE CORDON D'ALIMENTATION DANS UN ENDROIT OÙ IL NE RISQUE PAS D'ÊTRE PIÉTINÉ, COINCÉ, ÉCRASÉ, PLIÉ, ETC. FAIRE PARTICULIÈREMENT ATTENTION À SES EXTRÉMITÉS, FICHES ET PRISES COMPRISES.

Câble / antenne

Pour assurer une réception de qualité optimale, le raccordement à une antenne ou à la câblodistribution est nécessaire.

Câble de la compagnie de câblodistribution



VHF/UHF 75 ohms (sur le panneau arrière)

Branchement à la câblodistribution

Brancher le téléprojecteur au câble de la compagnie de câblodistribution. Ne serrer qu'à la main. L'utilisation de tout outil (une pince, par exemple) pour serrer peut causer des dommages.

Nota: *Il peut être nécessaire d'utiliser un câblosélecteur pour assurer une réception de qualité optimale. Pour des renseignements sur la compatibilité, consulter la compagnie de câblodistribution.*

Branchements aux prises d'antenne

Pour une bonne réception des canaux VHF/UHF, le branchement à une antenne est nécessaire. Une antenne extérieure donnera de meilleurs résultats.

Câble d'antenne

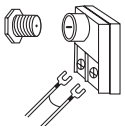

Brancher l'antenne à la prise ANT à l'arrière du téléviseur.

Nota: *Le mode câble est implicitement réglé en usine.*

Étagère extérieure (fixée sur le dessus)

(modèles PT-W4734X, PT-47X54 et PT-53X54 seulement)

Les appareils auxiliaires en option, tels un récepteur de télévision haute définition, un décodeur de télévision par satellite, un câblosélecteur, un lecteur DVD, un magnétoscope ou une enceinte de canal centre, peuvent être placés sur cette étagère.

ATTENTION: La limite de poids pour cette étagère ne doit pas dépasser 25 livres.

Installation des piles de la télécommande

Utiliser deux piles AA (fournies):

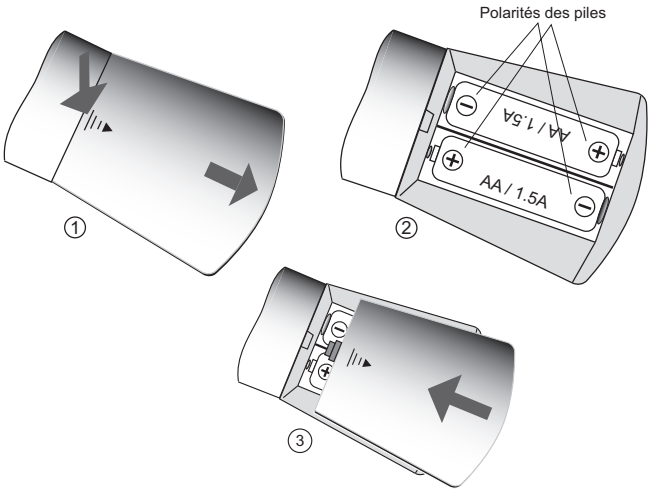

Marche à suivre

1. Renverser la télécommande pour qu'elle soit face en bas. Pour retirer le couvercle du logement des piles, appuyer sur l'indication et glisser dans la direction de la flèche.
2. Installer les piles en respectant les polarités (+) et (-).
3. Remettre le couvercle en place.

Nota: *Une installation incorrecte peut occasionner une fuite et endommager la télécommande.*

Précautions à prendre

- Remplacer les 2 piles à la fois.
- Ne pas utiliser des piles de types différents (carbone zinc avec alcalines).
- Ne pas recharger, court-circuiter, démonter, chauffer ou jeter au feu les piles.

FRANÇAIS

Réglage initial

Pour faciliter l'utilisation, un menu de réglage initial apparaît à l'écran lors de la mise en marche initiale de l'appareil. Selon les besoins, suivre les directives pour régler les fonctions.

IDIOMA/LANGUE

Pour sélectionner l'affichage des menus en anglais, français ou espagnol.

Marche à suivre

- Appuyer sur la touche **VOL ▶** pour sélectionner ENGLISH, ESPAÑOL ou FRANÇAIS.

RÉGLAGE INITIAL
IDIOMA/LANGUE **FRANÇAIS ▶**
MODE CÂBLE ▶
PROG. AUTO ▶
CONVERGENCE ▶
APPUYER ACTION PR QUITTER

MODE

Pour sélectionner le mode TÉLÉ (antenne) ou CÂBLE selon la source du signal.

Marche à suivre

- Appuyer sur **VOL ▶** pour sélectionner TÉLÉ ou CÂBLE.

RÉGLAGE INITIAL
IDIOMA/LANGUE FRANÇAIS ▶
MODE **CÂBLE ▶**
PROG. AUTO ▶
CONVERGENCE ▶
APPUYER ACTION PR QUITTER

PROG AUTO

Pour programmer automatiquement tous les canaux avec un signal.

Marche à suivre

- Appuyer sur **VOL ▶** pour amorcer la programmation par l'entremise de la prise d'entrée RF automatique.

RÉGLAGE INITIAL
IDIOMA/LANGUE FRANÇAIS ▶
MODE CÂBLE ▶
PROG. AUTO ▶
CONVERGENCE ▶
APPUYER ACTION PR QUITTER

CONVERGENCE

Cette fonction est utilisée pour ajuster automatiquement la convergence. Il est conseillé d'effectuer ce réglage au moment de la mise en marche initiale de l'appareil.

Marche à suivre

- Appuyer sur **VOL ▶** pour afficher le menu de réglage de la convergence.

Nota: *Voir à la page 24 pour le réglage de la convergence, si nécessaire.*

RÉGLAGE INITIAL
IDIOMA/LANGUE FRANÇAIS ▶
MODE CÂBLE ▶
PROG. AUTO ▶
CONVERGENCE ▶
APPUYER ACTION PR QUITTER

Branchement d'appareils auxiliaires

Nota: *La télécommande doit avoir été programmée avec les codes fournis afin de permettre le fonctionnement d'un appareil auxiliaire.*

Branchement à un magnétoscope

Suivre le diagramme ci-dessous lors du branchement d'un magnétoscope seulement au téléprojecteur.

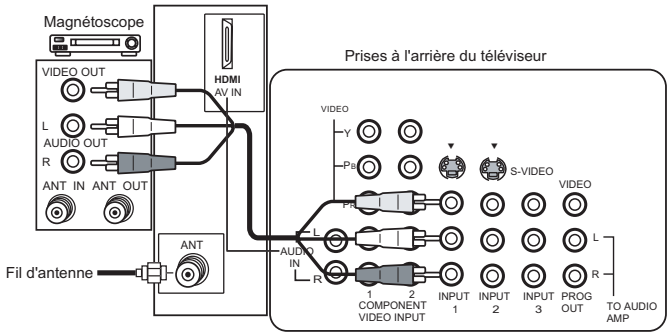

Visionnement d'une émission télévisée

Marche à suivre

- Syntoniser le canal désiré sur le téléprojecteur.

Visionnement d'une source vidéo

Marche à suivre

❒ Option A
- Appuyer sur la touche **TV/VIDEO** de la télécommande pour sélectionner l'entrée vidéo (VIDÉO 1, VIDÉO 2, etc.) selon le raccordement au magnétoscope.
- Amorcer la lecture.

❒ Option B
- Syntoniser le téléprojecteur au canal 3 ou 4, selon le magnétoscope.
- Amorcer la lecture.

Enregistrement d'une émission télévisée

Marche à suivre

❒ Option A (Enregistrement et visionnement de la même émission)
- Syntoniser le téléprojecteur au canal 3 ou 4, selon le magnétoscope.
- À l'aide du magnétoscope, syntoniser le canal diffusant l'émission à enregistrer.
- Amorcer l'enregistrement.

❒ Option B (Enregistrement d'une émission durant le visionnement d'une autre émission)
- Appuyer sur la touche **TV/VIDEO** de la télécommande pour sélectionner l'entrée vidéo (VIDÉO 1, VIDÉO 2, etc.) selon le raccordement au magnétoscope.
- À l'aide du magnétoscope, syntoniser le canal diffusant l'émission à enregistrer.
- Amorcer l'enregistrement.
- Appuyer sur la touche **TV/VIDEO** de la télécommande pour retourner au mode télé.
- Syntoniser sur le téléprojecteur le canal désiré pour le visionnement.

Branchement à un câblosélecteur

Suivre le diagramme ci-dessous lors du branchement d'un câblosélecteur seulement au téléprojecteur.

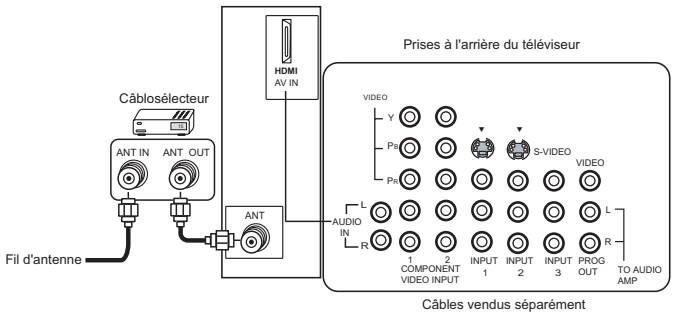

Visionnement d'un canal brouillé

Marche à suivre

- Syntoniser le canal 3 sur le téléprojecteur.
- À l'aide du câblosélecteur, syntoniser le canal brouillé désiré.

Branchement à un magnétoscope et un câblosélecteur

Suivre le diagramme ci-dessous lors du branchement d'un magnétoscope et d'un câblosélecteur au téléprojecteur.

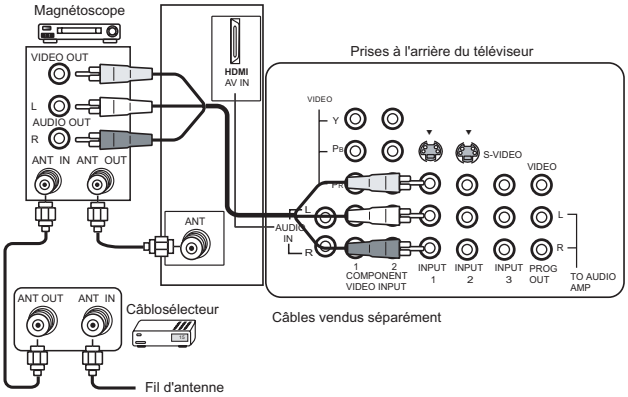

Visionnement d'un canal brouillé

Marche à suivre

- Syntoniser le canal 3 sur le téléprojecteur.
- À l'aide du câblosélecteur, syntoniser le canal brouillé désiré.

FRANÇAIS

Branchement à un magnétoscope et un câblosélecteur (suite)

Enregistrement d'un canal brouillé

Marche à suivre

- Appuyer sur la touche **TV/VIDEO** de la télécommande pour sélectionner le mode vidéo (VIDÉO 1, VIDÉO 2, etc.) selon le raccordement au magnétoscope.
- S'assurer que le contact est établi sur le magnétoscope.
- Syntoniser le canal 3 ou 4 sur le magnétoscope, selon le réglage à l'arrière du magnétoscope.
- À l'aide du câblosélecteur, syntoniser le canal brouillé pour l'enregistrement.
- Amorcer l'enregistrement.

❒ Pour visionner un autre canal durant l'enregistrement:

- Appuyer sur la touche **TV/VIDEO** de la télécommande pour sélectionner le mode télé.
- Syntoniser le canal désiré sur le téléprojecteur (canal non brouillé).

Panneau avant des commandes

Utiliser le panneau avant de l'appareil pour contrôler le téléprojecteur sans la télécommande.

Nota: *Le voyant de mise en/hors contact (rouge) est allumé lorsque l'appareil est en contact.*

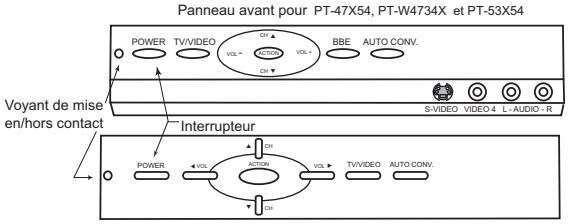

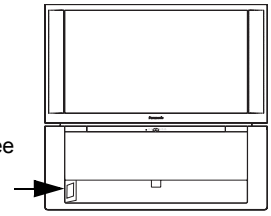

Positionnement des prises d'entrée VIDEO 4 (avant) sur le modèle PT-53TW54.

Les prises d'entrée vidéo peuvent être utilisées pour le raccordement d'un second magnétoscope, d'un caméscope, d'un lecteur laser, de jeux vidéo ou d'un appareil DSS. Se reporter au manuel de l'utilisateur afférent à l'appareil utilisé.

Marche à suivre

- Brancher l'équipement de la manière indiquée aux prises d'entrée audio/vidéo à l'avant du téléprojecteur.
- Appuyer sur la touche TV/VIDEO pour sélectionner le mode d'entrée VIDEO 4.
- Faire fonctionner l'équipement branché conformément aux instructions du manufacturier.

Branchement à un amplificateur audio (TO AUDIO AMP)

Pour faire l'écoute sur une chaîne stéréo, relier le téléprojecteur à la prise d'entrée d'un amplificateur audio externe.

Nota: *Les prises "TO AUDIO AMP" ne peuvent être utilisées pour le branchement direct de haut-parleurs externes.*

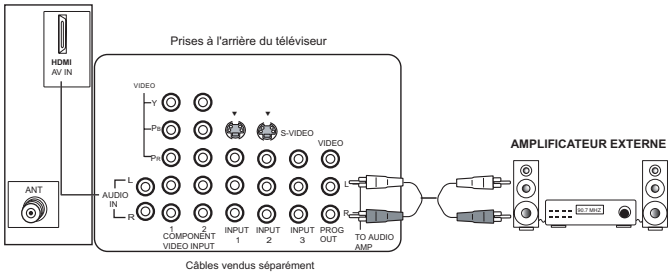

Réglages audio

- Sélectionner H-PARLEURS EF au menu AUDIO.
- Régler le volume sur l'amplificateur à son plus bas niveau.
- Régler le volume sur le téléprojecteur au niveau voulu.
- Régler le volume sur l'amplificateur à un niveau correspondant à celui sur le téléprojecteur.
- Sélectionner H-PARLEURS H/CIRCUIT-SORTIE AUDIO VARIABLE au menu AUDIO.
- Le réglage du volume, des graves, des aigus et de l'équilibre ainsi que la commande de sourdine (COUPURE SON) sont maintenant contrôlés au moyen des commandes du téléprojecteur.

Nota: *En mode "H/CIRCUIT-SORTIE AUDIO FIXE", le volume ne peut se régler que sur l'amplificateur externe.*

Branchement d'un décodeur de télévision numérique / lecteur DVD

Ce téléprojecteur peut afficher des signaux de télévision numérique 1080i et 540p lorsque relié à un décodeur pour télévision numérique. Pour afficher les émissions de la télévision numérique, le décodeur doit être connecté aux prises d'entrée vidéo composant (Y, P_B, P_R) du téléprojecteur. De plus, le signal de télévision numérique doit être disponible dans votre région. Sélectionner le format du signal de sortie du décodeur: 1080i ou 540p.

Le téléprojecteur utilise également un doubleur de balayage progressif lequel désentrelace le signal NTSC et balaie l'image progressivement. Cela rend invisibles les minces bandes noires horizontales (effet de store vénitien) associées aux images entrelacées, et ce, même lorsque le spectateur est placé très près de l'écran.

Utiliser ce schéma de raccordement comme référence pour connecter un décodeur de télévision numérique ou lecteur DVD au téléprojecteur.

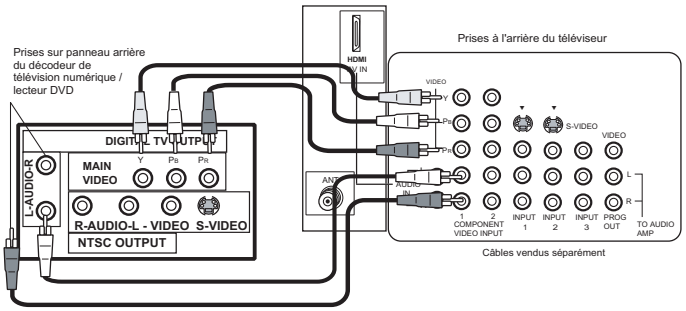

Nota: *Il y a 2 jeux de trois entrées vidéo: Y, P_B et P_R. Les signaux composants séparés de couleur fournissent la luminance et l'analyse chromatique. Utiliser les prises d'entrée audio gauche (L) et droite (R).*

FRANÇAIS

Branchement à la prise PROG OUT

Pour utiliser le signal audio et vidéo du téléviseur avec un équipement auxiliaire, brancher ce dernier aux prises PROG OUT et TO AUDIO AMP à l'arrière du téléviseur.

Nota: *Si le signal de l'image principale est acheminé à l'entrée vidéo composante ou HDMI, le signal PROG OUT n'est pas disponible.*

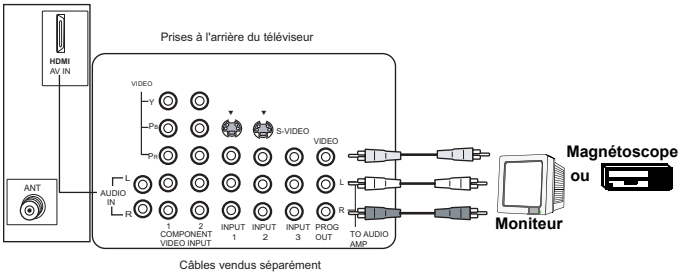

Marche à suivre

- Raccorder l'équipement auxiliaire aux prises PROG OUT et TO AUDIO AMP L/R.
- Le signal acheminé à la prise PROG OUT est identique à l'écran du téléviseur.
- Se reporter au manuel afféremt à l'équipement utilisé pour les instructions relatives à l'enregistrement et au visionnement.

Connexion d'entrée HDMI [High Definition Multimedia Interface interface multimédia haute défintion]

À propos de l'interface HDMI

HDMI est la première interface audio/video conçue pour les appareils numériques grand public qui prenne en compte plusieurs formats vidéo évolués, sans compression et haute définition ainsi que le format audio multi-canal déjà existant. Une seule prise permet de faire transiter en même temps la vidéo et l'audio. Cette entrée HDMI/HDCP*[1] peut être reliée à un appareil électronique grand public qui est conforme à EIA/CEA 861*[2], tel qu'un décodeur ou un lecteur DVD pourvu d'un connecteur de sortie HDMI ou DVI. En appliquant sur la prise HDMI de ce téléprojecteur une source d'images haute définition à contenu numérique protégé à large bande passante (HDCP), il est possible d'obtenir sur l'écran des images numériques haute définition. La prise d'entrée HDMI n'est pas conçue pour l'utilisation avec des ordinateurs personnels. Ce téléprojecteur prend en charge les formats 1080i, 480p et 480i. Le signal de sortie de l'appareil raccordé doit correspondre à celui du téleviseur.

Nota:

*1. HDMI/HDCP = High Definition Multimedia Interface (interface multimédia haute définition)/High-Bandwidth Digital Copy Protection (protection de contenu numérique à large bande passante)

*2. La conformité aux profils EIA/CEA 861 couvre les profils de transmission de la vidéo numérique non compressée, y compris la protection du contenu numérique à large bande passante.

Formats pris en charge

Ce téléviseur prend en charge les formats suivants. Régler l'appareil raccordé au format approprié suivant.

Signal vidéo

Format	Nombre de points	Fréquence du balayage vertical (Hz)
1080i	1920 x 1080i	59,94 / 60
480i (480p)	720 x 480p 640 x 480p	59,94 / 60 59,94 / 60
480i (480i)	720 x 480i	59,94 / 60

Signal audio

Lorsque le signal audio est inclus dans la connexion HDMI, les fréquences d'échantillonnage prises en charge sont de 48 KHz, 44,1 KHz et 32 KHz.

Schéma de câblage

Consulter le schéma ci-dessous lors du raccordement du téléviseur à un décodeur ou un lecteur DVD.

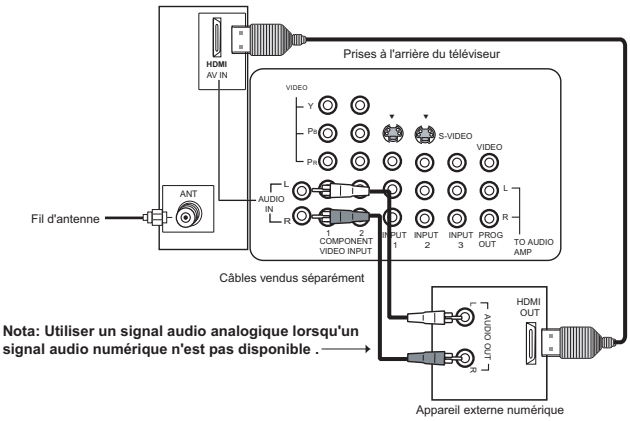

* Le connecteur HDMI sur le téléprojecteur est du type A.

Marche à suivre

- Raccorder la prise de sortie HDMI du décodeur ou du lecteur DVD à la prise d'entrée HDMI sur le panneau arrière du téléviseur.
- Appuyer sur la touche TV/VIDEO sur la télécommande pour sélectionner l'entrée HDMI. Le connecteur HDMI sur le téléprojecteur est du type A.
- Si l'appareil auxiliaire ne possède qu'une sortie DVI, brancher un câble d'adaptation DVI-HDMI à la prise HDMI du téléprojecteur. Par ailleurs, relier la sortie du signal audio de l'appareil auxiliaire (décodeur ou lecteur DVD) aux prises d'entrée audio se trouvant dessous la prise d'entrée HDMI.
- Si aucune image ne peut être affichée parce que le décodeur ne possède pas de réglage de sortie numérique, utiliser l'entrée pour les composantes vidéo (ou bien l'entrée S-VIDEO, ou encore l'entrée pour la vidéo standard). Le cas échéant, l'image qui s'affiche résulte du traitement d'un signal analogique.

Nota: *Consulter la page 19 pour plus de renseignements sur le réglage audio.*

FRANÇAIS

Caractéristiques spéciales

Touche de format de l'image (ASPECT)

Réglages disponibles selon le signal d'entrée composant

SIGNAL D'ENTRÉE	AFFICHAGE	RÉGLAGES AVEC LA TOUCHE ASPECT
1080i	16:9 seulement	Aucun réglage
480p (16:9)	Par défaut à 16:9	4:3, PLEIN ÉCRAN ou ZOOM (voir ci-dessous)
480i (4:3)	Par défaut au mode PLEIN ÉCRAN ***Nota**: Les images seront étirées horizontalement.*	4:3, PLEIN ÉCRAN ou ZOOM (voir ci-dessous)
480i	Par défaut au mode INTÉGRAL	4:3, PLEIN ÉCRAN, INTÉGRAL ou ZOOM (voir ci-dessous)

La touche ASPECT de la télécommande permet de sélectionner parmi quatre modes d'affichage en fonction du format de l'image du signal capté et de ses préférences personnelles.

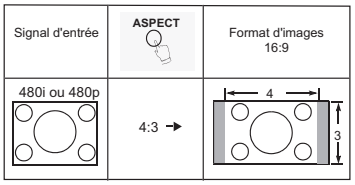

Les images de format 4:3 sont affichées dans leur format normal 4:3 avec des barres grises de chaque côté. (Le format 4:3 n'est pas recommandé car il pourrait produire une image rémanente lors d'affichage prolongé.)

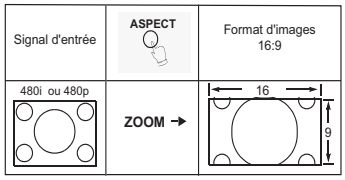

Les images de format 4:3 sont adaptées uniformément à la largeur maximale de l'écran et centrées verticalement. (Recommandé pour les images boîtes aux lettres.)

Nota: *Si le menu est affiché pendant que le mode zoom est activé, le format d'image changera à plein écran afin d'afficher le menu dans son entièreté.*

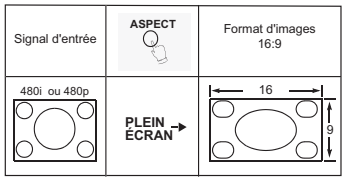

Les images sont adaptées à la taille maximale de l'écran. (Recommandé pour les images anamorphosées.)

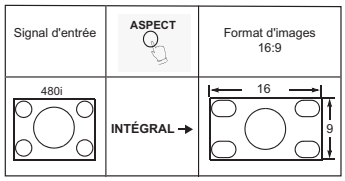

Les images de format 4:3 sont étirées vers la gauche et la droite à la taille maximale de l'écran. Une correction du format est appliquée au niveau central de l'écran. La taille de l'image dépend du signal d'entrée. (**Recommandé pour le visionnement télé normal**.)

Touche de rendu sonore BBE

Appuyer sur cette touche pour activer/désactiver le rendu sonore BBE haute définition.

Touche de seconde voie audio (SAP)

Appuyer sur cette touche pour alterner entre les différents modes audio.

Par exemple:

- Lors de la réception de signaux audio STÉRÉO, SAP et MONO ou STÉRÉO et MONO seulement, les affichages suivants apparaissent en alternance sur pression de la touche SAP:

  ► STÉRÉO → SAP → MONO ┐

Fonction partage d'écran

Cette fonction permet de visionner deux canaux différents l'un à côté de l'autre avec ou sans source vidéo externe.

Marche à suivre

- Appuyer sur SPLIT ► pour afficher l'écran partagé.
- Sélectionner les canaux pour l'écran partagé en appuyant sur la touche SPLIT CTRL ►► . L'indication de droite (☞) s'affiche dans l'écran partagé. Appuyer ensuite sur les touches ▲ CH ou ▼ CH ou les touches numériques de la télécommande.

Nota: *Le canal affiché dans l'écran partagé ne peut être changé que lorsque l'indication (☞) s'affiche dans l'écran partagé.*

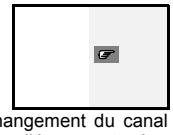

Changement du canal affiché dans l'écran partagé

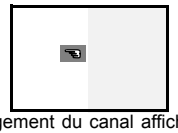

Changement du canal affiché dans l'image principale

- Sélectionner les canaux pour l'image principale en appuyant sur ▲ CH ou ▼ CH ou en utilisant les touches numériques.
- Appuyer sur SWAP ◄◄ pour intervertir l'image partagée à l'écran et l'image principale.
- Appuyer sur RECALL ⬭ pour afficher la source des images à l'écran.
- Appuyer sur SPLIT ► pour annuler la fonction du partage d'écran.

Fonctionnement du partage d'écran avec un câblosélecteur

Pour visionner des canaux brouillés à l'image principale à l'aide du câblosélecteur:

Nota: *Utiliser cette marche à suivre pour le visionnement d'un canal brouillé à l'image principale et d'une émission télévisée ou d'une source vidéo dans l'écran partagé.*

Marche à suivre

- Syntoniser le canal 3 sur le téléprojecteur.
- Appuyer sur SPLIT ► de la télécommande pour faire afficher l'écran partagé.

Nota: *Le signal audio est en provenance de l'image principale seulement.*

- S'assurer que le contact est établi sur le câblosélecteur.
- Sélectionner les canaux pour l'image principale à l'aide du câblosélecteur.
- Sélectionner les canaux pour l'écran partagé en appuyant sur la touche SPLIT CTRL ►► , puis appuyer sur les touches ▲ CH ou ▼ CH ou les touches numériques de la télécommande.

Nota: *La touche SWAP ne fonctionne pas lors de la syntonisation des canaux avec le câblosélecteur. Si le câblosélecteur est doté d'une prise de sortie vidéo, celle-ci peut être utilisée pour le raccordement au téléprojecteur afin de permettre toutes les fonctions du partage de l'écran.*

FRANÇAIS

Touches des fonctions de partage d'écran

Touches de partage d'écran (SPLIT CTRL)

Une pression sur la touche SPLIT CTRL permet l'utilisation des touches CH ou CH ou des touches numériques pour changer le canal affiché dans l'écran partagé ainsi que l'utilisation de la touche TV/VIDEO pour sélectionner la source pour l'écran partagé.

Touche télé/vidéo (TV/VIDEO)

Marche à suivre

- Appuyer sur SPLIT pour afficher l'écran partagé.
- Appuyer sur SPLIT CTRL pour le fonctionnement d'écran partagé avec télécommande.
- Appuyer sur TV/VIDEO pour afficher le menu d'entrée vidéo.
- Appuyer sur la touche numérique correspondante sur la télécommande pour sélectionner l'entrée désirée.

Touche de repérage dans le médaillon (SEARCH)

Cette touche permet de balayer tous les canaux disponibles.

Marche à suivre

- Appuyer sur SPLIT pour afficher l'écran partagé.
- Appuyer sur SEARCH pour afficher les médaillons de repérage.
- Appuyer de nouveau sur SEARCH pour mettre fin au balayage. Le canal affiché dans à l'écran partagé sera le dernier médaillon de repérage.
- Appuyer SPLIT pour annuler la fonction partage de l'écran.

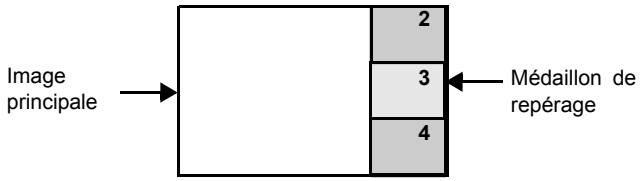

Nota: *Si le signal de l'image principale est acheminé à l'entrée vidéo composante ou HDMI, le signal PROG OUT n'est pas disponible.*

Touche d'arrêt sur image (FREEZE)

Cette fonction permet de figer l'action de l'écran partagé.

Marche à suivre

- Appuyer sur SPLIT pour afficher l'écran partagé.
- Appuyer sur FREEZE pour figer l'action à partir de l'écran partagé.
- Appuyer de nouveau sur FREEZE pour mettre hors fonction.
- Appuyer sur SPLIT pour annuler l'écran partagé.

Arrêt sur image principale

Cette fonction permet de figer l'action de l'image principale et l'afficher à l'écran partagé.

Marche à suivre

- Pour figer l'action sur l'image principale, appuyer sur FREEZE sans affichage d'écran partagé.
- Une image figée de l'image principale apparaît à l'écran partagé.
- Appuyer de nouveau sur FREEZE pour annuler l'image principale figée.

Nota: *Lors de l'affichage de l'arrêt sur image en médaillon de l'image principale, seule la touche d'arrêt sur image est opérationnelle. Les autres touches d'image en médaillon ne fonctionnent pas.*

Sélection directe de l'entrée vidéo

Cette fonction permet à l'utilisateur de sélectionner directement la source vidéo au moyen de la touche TV/VIDEO et des touches numériques de la télécommande.

Marche à suivre

- Appuyer sur la touche TV/VIDEO de la télécommande pour afficher le menu de sélection de l'entrée vidéo.

- Appuyer sur la touche numérique de la télécommande correspondant à l'entrée désirée.

Nota: *Il est également possible de sélectionner l'entrée vidéo en appuyant sur les touches TV/VIDEO et CH ▲▼.*

FRANÇAIS

Fonctionnement de la télécommande

POWER
Appuyer pour établir ou couper le contact.

MUTE
Appuyer pour couper le son. Appuyer pour mettre le décodeur de sous-titres (CC) en ou hors fonction.

VCR DVD AUX RCVR TV DTV CBL DBS
Appuyer pour sélectionner le fonctionnement télécommandé.

◀ VOL VOL ▶
Appuyer pour régler le niveau sonore et se déplacer au sein des menus.

ACTION
Appuyer pour accéder aux menus.

BBE MENU
BBE - Appuyer pour mettre en/hors fonction.
MENU - Appuyer pour accéder aux menus SRD (DBS) ou DVD.

RECALL
Appuyer pour afficher l'heure, le numéro du canal, l'état de la minuterie-sommeil et d'autres options.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Appuyer sur une touche numérique pour sélectionner un canal.

R-TUNE
Appuyer pour revenir au canal précédemment capté ou le mode vidéo.

ASPECT
Sélection du format d'image selon le format diffusé.

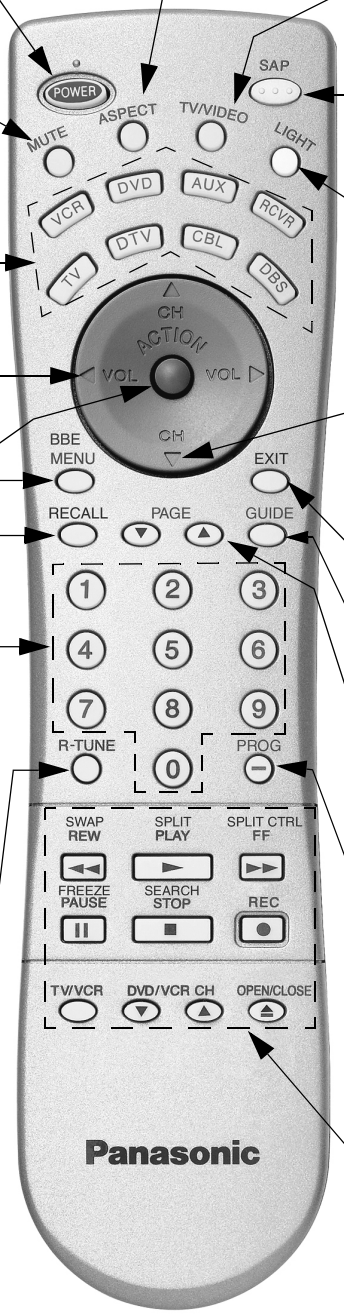

EUR7603ZF0

TV/VIDEO
Appuyer pour sélectionner le mode télé ou vidéo pour l'image principale ou l'écran partagé.
Nota: *Voir la section Touche télé/vidéo (TV/VIDEO) à la page 11 pour plus de détails sur la sélection de la source d'entrée pour l'écran partagé.*

SAP
Appuyer pour accéder aux modes audio (Stéréo, SAP ou Mono).

LIGHT
Appuyer pour éclairer les touches de la télécommande.

▲ CH
CH ▼
Appuyer pour sélectionner le canal et pour se déplacer au sein des menus.

EXIT
Appuyer pour quitter les menus télé et SRD (DBS.)

GUIDE
Touche de fonctions pour récepteur SRD (DBS).

PAGE
▼ ▲
Touche de page avec SRD (DBS) et de saut avec DVD.

PROG
Appuyer pour entrer le numéro mineur d'un numéro de canal composé.

*SWAP REW ◀◀	*SPLIT PLAY ▶	**SPLIT CTRL FF ▶▶
*FREEZE PAUSE ❚❚	*SEARCH STOP ■	REC ●
TV/VCR ⬭ *(FREEZE)	DVD/VCR CH ▼ ▲	OPEN/CLOSE ⏏ *(SEARCH)

*Touches pour partage d'écran
Touches de fonctions d'appareil auxiliaire

Lors de l'affichage de l'écran partagé, appuyer sur la touche SPLIT CTRL ▶▶. L'indication de droite ☞ s'affiche dans l'écran partagé. Appuyer ensuite sur les touches **CH ▲/CH ▼ ou les touches numériques pour changer les canaux et sur TV/VIDEO pour sélectionner la source des images à l'écran.

FRANÇAIS

Utilisation par télécommande

Nota: *Voir à la page 15 pour la marche à suivre pour la programmation de la télécommande.*

Utilisation d'un magnétoscope

Programmation de la télécommande pour utilisation avec un magnétoscope.

Action désirée	Appuyer sur	Action désirée	Appuyer sur
Mise sous/hors tension	POWER	Rebobinage	REW
Sélection du mode d'entrée pour magnétoscope	TV/VIDEO	Avance accélérée	FF
Sélection de canal	CH ▲ CH ▼	Sélection de canal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Sélection de canal	DVD/VCR CH ▼ ▲	Pause	PAUSE
Enregistrement	REC	Sélection du mode TV/VCR	TV/VCR
Lecture	PLAY	Affichage magnétoscope	RECALL
Arrêt	STOP		

Utilisation d'un récepteur SRD (Satellite de communication directe)

Programmation de la télécommande pour utilisation avec un récepteur SRD.

Action désirée	Appuyer sur	Action désirée	Appuyer sur
Mise sous/hors tension	POWER	Navigation au menu	◀ VOL VOL ▶
Piste audio du décodeur	SAP	Action sur décodeur	ACTION
Navigation au menu	CH ▲ CH ▼	Sélection de canal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Sélection de canal du décodeur	DVD/VCR CH ▼ ▲	Canal précédent	R-TUNE
Format d'image du décodeur	ASPECT	Sélection de page du décodeur	PAGE ▼ ▲
Menu du décodeur	MENU	Guide du décodeur	GUIDE
Sortie du décodeur	EXIT	Recherche sur décodeur	OPEN/CLOSE
Renseignements sur le programme du décodeur	RECALL	Sélection du canal à tiret du décodeur	PROG
Favoris sur décodeur	PLAY	Guide M. du décodeur	SWAP
Enregistrement sur décodeur	REC	Saut sur décodeur	FF
Sélection du mode télé ou satellite	TV/VCR		

Utilisation d'un lecteur DVD

Programmation de la télécommande pour utilisation avec un lecteur DVD.

Action désirée	Appuyer sur	Action désirée	Appuyer sur
Mise sous/hors tension	POWER	Recherche arrière	REW
Navigation au menu	◀ VOL VOL ▶	Recherche avant	FF
Navigation au menu	CH ▲ CH ▼	Sélection d'un chapitre	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Canal -/+	DVD/VCR CH ▼ ▲	Pause	PAUSE
Enregistrement	REC	Sélection	ACTION
Lecture	PLAY	Affichage DVD	RECALL
Arrêt	STOP	Menu	MENU
Ouverture/ Fermeture	OPEN/CLOSE	Titre	GUIDE
Saut -/+	PAGE ▼ ▲		

Utilisation d'un lecteur CD

Programmation de la télécommande pour utilisation avec un lecteur CD.

Action désirée	Appuyer sur	Action désirée	Appuyer sur
Mise sous/hors tension	POWER	Lecture	PLAY
Minuterie	RECALL	Disque suivant	GUIDE
Prochaine plage/plage précédente	CH ▲ CH ▼	Sélection de plages	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Aléatoire/Reprise	DVD/VCR CH ▼ ▲	Disque suivant	R-TUNE
Avance accélérée	FF	Recherche arrière	REW
Saut -/+	PAGE ▼ ▲	Arrêt sur image/pause	PAUSE
Arrêt	STOP	Ouverture/ Fermeture	OPEN/CLOSE

FRANÇAIS

Utilisation d'un décodeur de télévision numérique

Programmation de la télécommande pour utilisation avec un décodeur de télévision numérique.

Action désirée	Appuyer sur	Action désirée	Appuyer sur
Mise sous/hors tension	POWER	Renseignements sur le programme	RECALL
SAP	SAP	Guide	GUIDE
Navigation au menu	▲ CH CH ▼	Sélection de canal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Navigation au menu	◀ VOL VOL ▶	Sélection du chiffre à tiret	PROG
Format de l'image	ASPECT	Enregistrement	REC
Action sur télévision numérique	ACTION	Menu	MENU
Quitter les menus	EXIT		

Utilisation d'un récepteur

Programmation de la télécommande pour utilisation avec un récepteur.

Action désirée	Appuyer sur	Action désirée	Appuyer sur
Mise sous/hors tension	POWER	Volume +/-	◀ VOL VOL ▶
Coupure du son	MUTE	Pour sélectionner les entrées audio/vidéo ou les appareils auxiliaires.	**Appuyer sur les touches numériques** AVI Appuyer sur 1 AV2 Appuyer sur 2 AV3 Appuyer sur 3 AV4 Appuyer sur 4 CD Appuyer sur 5 Bloc d'accord Appuyer sur 6 Tourne-disque Appuyer sur 7 Cassette Appuyer sur 8 AUX Appuyer sur 9
Commutation d'entrée	TV/VIDEO	Diminution du volume du canal ambiophonique	REW
Bloc d'accord +/-	▲ CH CH ▼	Augmentation du volume du canal ambiophonique	FF
Réglage du volume du canal centre	DVD/VCR CH ▼ ▲		

Utilisation d'un enregistreur vidéo personnel (PVR)

Programmation de la télécommande pour utilisation avec un enregistreur vidéo personnel.

Action désirée	Appuyer sur	Action désirée	Appuyer sur
Mise sous/hors tension	POWER	Rebobinage	REW
Sélection du mode TV/VCR	TV/VIDEO	Avance accélérée	FF
Navigation	▲ CH CH ▼	Sélection de canal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Navigation	◀ VOL VOL ▶	Pause	PAUSE
Sélection de canal	DVD/VCR CH ▼ ▲	Reprise	R-TUNE
Sélection du menu PVR	ACTION	Reprise d'une séquence	TV/VCR
Enregistrement	REC	Retour à l'émission en cours	PROG
Lecture	PLAY	Évitement rapide	OPEN/CLOSE
Arrêt	STOP	Liste des enregistrements	GUIDE
Menu	MENU	Quitter les menus	EXIT
Entrée	RECALL		

Utilisation d'un magnétocassette

Pour piloter un magnétocassette, la télécommande doit être en mode auxiliaire (AUX) et le code de l'appareil doit avoir été correctement programmé.

Action désirée	Appuyer sur	Action désirée	Appuyer sur
Mise sous/hors tension	POWER	Rebobinage	REW
Enregistrement	REC	Avance accélérée	FF
Lecture	PLAY	Pause	PAUSE
Arrêt	STOP	Ouverture/ Fermeture	OPEN/CLOSE
Magnétocassette A/B	R-TUNE		

Utilisation d'un câblosélecteur

Programmation de la télécommande pour utilisation avec un câblosélecteur.

Action désirée	Appuyer sur	Action désirée	Appuyer sur
Mise sous/hors tension	POWER	Réglage du volume	◀ VOL VOL ▶
Coupure du son	MUTE	Entrée	ACTION
Sélection de canal	▲ CH CH ▼	Sélection de canal	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Sélection de canal	DVD/VCR CH ▼ ▲	Canal précédent	R-TUNE

Programmation de la télécommande

La télécommande universelle peut être programmée pour commander le fonctionnement d'appareils d'autres marques à l'aide des touches de fonctions VCR, DVD, AUX, RCVR, DTV, CABLE ou DBS. Suivre l'une des procédures de programmation données ci-dessous.

Réglages par défaut de la télécommande

Appareil	Contrôle	Réglage par défaut
Téléviseur	Téléviseur (Panasonic seulement)	Codes des téléviseurs Panasonic
Décodeur de télévision numérique	Décodeur de télévision numérique (Panasonic seulement)	Codes des décodeurs de télévision numérique Panasonic
Câblosélecteur	Câblosélecteur (Préréglé)	Codes des câblosélecteurs Panasonic
Récepteur SRD	Récepteur SRD (Préréglé)	Codes des récepteurs SRD Panasonic
Magnétoscope	Magnétoscope (Préréglé)	Codes des magnétoscopes Panasonic
Lecteur DVD/CD	Lecteur DVD et CD (Préréglé)	Codes des lecteurs DVD Panasonic
AUX	Enregistreurs vidéo personnels, magnétocassetes et VCR2	Codes des enregistreurs vidéo personnels (Panasonic)
Récepteur	Récepteur audio (Préréglé)	Codes des récepteurs audio Panasonic

Nota: *Noter la marque de l'appareil et identifier le code dans le tableau des codes (situé aux pages 16 et 17).*

Marche à suivre

1. S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
2. Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
3. Appuyer simultanément sur les touches ACTION et POWER pendant **au moins 5 secondes**. Après environ 5 secondes, les touches de mode éclairées (identifiant les appareils) clignotent. Relâcher les touches **ACTION** et **POWER**.
4. Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé VCR, DVD (CD), AUX (VCR2 ou TAPE), RCVR, DTV, CABLE ou DBS. La touche de l'appareil auxiliaire sélectionné demeure allumée tandis que toutes les autres s'éteignent.
5. Entrer le code à 3 chiffres à l'aide des touches numériques de la télécommande (touches 0 ~ 9). La touche correspondant à l'appareil sélectionné clignote deux fois.
6. Appuyer sur la touche POWER de la télécommande pour vérifier le fonctionnement. Si la programmation a réussi, le contact sera établi sur l'appareil auxiliaire, puis la touche lui correspondant clignotera deux fois avant de s'éteindre.

Nota: *Si le contact ne peut être établi avec la télécommande, recommencer les étapes 3 à 6 en faisant appel à un autre code (certaines marques possèdent plus d'un code). Si un mauvais code est entré ou que l'entrée prenne plus de 30 secondes, la programmation n'aura pas lieu.*

Sans code

Cette procédure, nommée “méthode séquentielle”, essaie tous les codes.

1. S'assurer que l'appareil auxiliaire est branché et que le contact est établi.
2. Couper le contact sur l'appareil auxiliaire.
3. Appuyer simultanément sur les touches ACTION et POWER pendant **au moins 5 secondes**. Après environ 5 secondes, les touches de mode éclairées (identifiant les appareils) clignotent. Relâcher les touches ACTION et POWER.
4. Appuyer sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil auxiliaire utilisé. La touche de l'appareil auxiliaire sélectionné demeure allumée tandis que toutes les autres s'éteignent.
5. Appuyer sur la touche POWER pour mettre la télécommande dans le mode programmation.
6. Orienter la télécommande vers l'appareil auxiliaire.
7. Appuyer sur la touche **VOL ▶** (la touche de mode clignote trois fois), puis appuyer sur la touche POWER de la télécommande pour vérifier si l'appareil peut être mis en marche. Répéter la procédure jusqu'à ce que le bon code soit trouvé. Si la programmation a réussi, le **contact est établi** sur l'appareil.

Nota: *Sur chaque pression de la touche* **VOL ▶**, *attendre que la touche correspondant à l'appareil auxiliaire clignote deux fois avant d'appuyer sur* POWER.

8. Après que le contact a pu être établi sur l'appareil, appuyer sur la touche ACTION pour mémoriser le code entré. La touche de mode clignote alors deux fois.

Nota: *Plusieurs essais pourraient être nécessaires avant de trouver le bon code. Si un code a été manqué, appuyer sur* **◀ VOL**, *puis sur* POWER *pour vérifier si le contact peut être établi.*

Codes des appareils

La télécommande universelle peut servir à commander le fonctionnement de nombreux appareils après avoir entré un code. La mémoire des codes étant limitée, certains appareils peuvent ne pas être télécommandés. La télécommande universelle n'est pas conçue pour commander la totalité des fonctions offertes sur tous les appareils.

Inscrire les numéros de code des appareils dans ces cases. Ils serviront de référence si la télécommande devrait être reprogrammée.

Magnétoscope	**Lecteur DVD**	**Lecteur CD**
AUX (magnéto.2)	**AUX (magnétocassette)**	**Récepteur**
Lecteur DTV	**Câblosélecteur**	**Récepteur SRD**

FRANÇAIS

Codes des appareils

Codes pour magnétoscopes	
Marque	**Code**
Admiral	335
Aiwa	332
Akai	314, 315, 316, 329
Audio Dynamic	311, 339
Bell & Howell	305, 313
Broksonic	320, 326
Canon	323, 325
CCE	343
Citizen	306
Craig	305, 306, 329
Curtis Mathes	324, 345
Daewoo	301, 324, 343
DBX	310, 311, 339
Dimensia	345
Emerson	303, 319, 320, 325, 326, 343
Fisher	305, 307, 308, 309, 313
Funai	320, 326, 334
GE	324, 333, 345
Goldstar	306
Gradiente	334
Hitachi	300, 323, 345
Instant Replay	323, 324
Jensen	339
JVC	310, 311, 334, 339
Kenwood	306, 310, 311, 339
LXI	300, 305, 306, 307, 308, 309
Magnavox	323, 324, 331
Marantz	310, 311, 339
Marta	306
Memorex	309, 324
MGA	338, 340, 341, 347, 348
Minolta	300, 345
Mitsubishi	338, 340, 341, 347, 348
Multitech	304, 347
NEC	310, 311, 334, 339
Olympic	323, 324
Optimus	306, 321, 328, 335
Orion	320, 326
Panasonic	321, 322, 323, 324

Codes pour magnétoscopes (suite)	
Marque	**Code**
Penney	300, 305, 310, 311, 324, 339, 345
Pentax	300, 311, 345
Philco	320, 323, 324, 326, 331, 343
Philips	323, 324, 331
Pioneer	323
Proscan	300, 301, 302, 323, 324, 331, 333, 345, 346
Quasar	321, 322, 323, 324
Radio Shack	305, 309, 324, 333, 336, 340
RCA	300, 301, 302, 323, 324, 331, 333, 345, 346
Realistic	305, 309, 324, 336, 340
Samsung	302, 304, 333
Sansui	320, 326, 339, 352
Sanyo	305, 309, 313
Scott	301, 302, 304, 309, 320, 326, 338, 340, 347, 348
Sears	300, 305, 306, 307, 308
Sharp	335, 336
Shintom	317
Signature 2000	335
Singer	337
Sony	328, 329, 330
Sylvania	331, 324, 331
Tashiro	306
Tatung	310, 311, 339
Teac	310, 311, 339
Technics	321, 322, 323, 324
Teknika	324
Toshiba	301, 346
Vector Research	311
Wards	306, 309, 335, 336, 344
Yamaha	305, 310, 311, 339
Zenith	306, 344

Codes pour câblosélecteurs	
Marque	**Code**
ABC	124
Archer	125, 132
Cableview	105, 132
Citizen	105,122
Curtis	112, 113
Diamond	124, 125, 132
Eagle	129
Eastern	134
GCbrand	105, 132
Gemini	122
General Instrument/ Jerrold	111, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126,127
Hamlin	112, 118, 140, 141, 142, 145
Hitachi	103, 124
Macom	103, 104, 105
Magnavox	133
Memorex	130
Movietime	105, 132
Oak	102, 137, 139
Panasonic	109, 110, 114
Philips	106,107, 128, 129, 130
Pioneer	101, 116
Pulsar	105, 132
Puser	132
RCA	115
Realistic	132
Regal	112, 118, 140, 141, 142, 145, 149
Regency	134
Rembrandt	105, 132, 137
Samsung	105
Scientific Atlanta	111, 112, 113
Slmark	101, 105
Sprucer	105, 110
Stargate	105, 110
Teleview	101, 105
Texscan	144
Tocom	135
Toshiba	104
Unika	125, 132
Universal	122, 132
Videoway	106
Viewstar	129, 130
Zenith	100, 117
Zenith/Drake Satellite	100

Codes pour récpteurs SRD	
Marque	**Code**
Dish Network (Echostar)	105, 115, 116
Echostar	105
Express VU	105, 115
G. E.	106
G.I. (General Instrument)	108
Gradiente	114
Hitachi	103, 111, 112
HNS (Hughes)	103
Magnavox	101, 102
Panasonic	104
Philips	101, 102
Primestar	108
Proscan	106, 109, 110, 113
RCA	106, 109, 110, 113
Sony	107
Star Choice	103, 108
Toshiba	100
Uniden	101, 102
Zenith	127

Codes pour lecteurs DVD	
Marque	**Code**
Denon	100
Ferguson	101
JVC	109
Mitsubishi	105
Nordmende	101
Panasonic	100
Philips	103
Pioneer	102
RCA	101
Saba	101
Samsung	110
Sharp	108
Sony	104
Technics	100
Thomson	101
Toshiba	103
Yamaha	100
Zenith	107

FRANÇAIS

Codes des appareils (suite)

Codes pour magnétocassettes	
Marque	**Code**
Aiwa	223, 224, 225
Denon	231
Fisher	203
Jensen	214
JVC	229, 230
Kenwood	200, 207
Marantz	202
Nakamichi	205
Onkyo	208, 209, 213
Panasonic	216, 218
Philips	222
Pioneer	204
RCA	226, 227, 228
Sansui	205, 210
Sharp	231
Sony	219, 220
Teac	210, 211, 215
Technics	216, 218
Yamaha	201, 202

Codes pour récepteurs	
Marque	**Code**
Admiral	120
Aiwa	125, 126
Denon	134, 135, 136
Fisher	104
Garrard	113
Harman Kardon	115, 123
Jensen	129
JVC	132, 133
Kenwood	100, 108
Magnavox	127
Marantz	124
McIntosh	116
Nakamichi	106
Onkyo	109, 114
Optimus	103, 127, 130, 131
Panasonic	118, 119, 121
Philips	123
Pioneer	105, 107
Quasar	118, 119, 121
RCA	103, 105, 127, 130, 131
Sansui	103, 111, 139
Sharp	134, 137
Sony	122
Soundesign	138
Teac	111, 112, 113
Technics	118, 119, 121
Victor	132, 133
Yamaha	101, 102

Codes pour lecteurs CD	
Marque	**Code**
Admiral	226
Aiwa	233, 235
Carver	229
Denon	242
Emerson	239
Fisher	205
Harman/Kardon	219, 220, 221, 223
Hitachi	207
Jensen	234
JVC	240, 241, 245
Kardon	223
Kenwood	200, 201, 211, 245
LXI/Sears	236
Magnavox	229, 232
Marantz	229
McIntosh	221
Nakamichi	210
Onkyo	214, 215
Optimus	208, 218, 220, 222
Panasonic	224, 225, 227
Philips	229, 230
Pioneer	208
Quasar	224, 225, 227
RCA	231, 237, 238, 247
Sansui	210, 246
Sanyo	205
Scott	210, 246
Sharp	242, 243
Sherwood	220
Sony	228
Soundesign	244
Teac	212, 216, 218
Technics	224, 225, 227
Victor	240, 241, 245
Yamaha	202, 203, 204

Codes pour enregistreurs vidéo personnels	
Marque	**Code**
Panasonic Replay TV	100
Philips Tivo	102
Sony Tivo	101

FRANÇAIS

Navigation au menu de base

Appuyer sur pour afficher le menu principal.

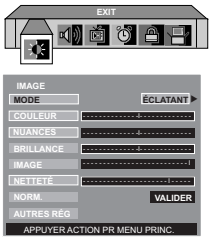

Appuyer sur pour sélectionner l'icône désirée.

Appuyer sur pour accéder à un sous-menu.

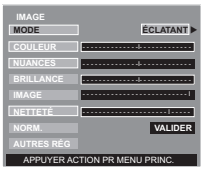

Sous-menu

Appuyer sur pour sélectionner le sous-menu.

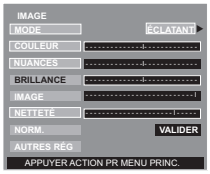

Appuyer sur pour sélectionner ou régler le sous-menu désiré.

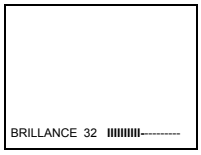

Nota: Pour un sous-menu avec AUTRES RÉG

Appuyer sur pour sélectionner AUTRES RÉG.

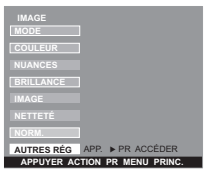

Appuyer sur pour accéder à un sous-menu secondaire.

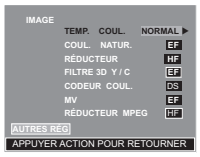

Sous-menu secondaire

Appuyer sur pour sélectionner le sous-menu secondaire désiré.

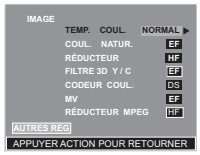

Appuyer sur pour sélectionner ou régler le sous-menu secondaire désiré.

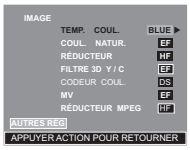

Nota: Pour quitter les menus.

Appuyer sur à répétition jusqu'à ce que l'icône du menu principal soit mise en surbrillance.

Icône du menu principal

Appuyer sur pour quitter le menu principal.

Image normale

FRANÇAIS

Fonctionnement avec menus à icônes

IMAGE

Nota: *Pour régler les rubriques du sous-menu lorsqu'elles sont en surbrillance, appuyer sur* ***VOL ▶****.*

❒ MODE - Permet de choisir un des trois modes préréglés d'image selon le visionnement. Le réglage de la température de la couleur sera également modifié lorsque cette fonction est activée.

Mode Image - Réglages implicites de la température couleur

MODE	TEMP. COUL.
ÉCLATANT	BLEU
STANDARD	NORMAL
CINÉMA	ROUGE

Nota: *Chaque mode possède ses propres réglages de l'image (couleur, nuances, brillance, image et netteté) et réglages de la température de couleur.*

- ÉCLATANT - Réglage par défaut. Pour une image à haut contraste et netteté pour le visionnement dans une pièce bien éclairée.
- STANDARD - Réglage recommandé lors du visionnement avec éclairage tamisé.
- CINÉMA - Sélectionner ce mode lors du visionnement de films dans une pièce sombre pour obtenir l'ambiance d'une salle de cinéma.

❒ COULEUR - Réglage de la densité chromatique.
❒ NUANCES - Réglage pour l'obtention d'une teinte naturelle.
❒ BRILLANCE - Réglage des parties sombres pour des détails mieux démarqués.
❒ IMAGE - Réglage des parties claires.
❒ NETTETÉ - Réglage pour des détails mieux définis.
❒ NORMALISER (NORM.) - Rétablissement des réglages de mode implicites.

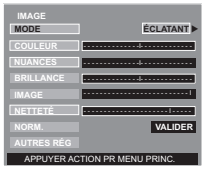

❒ AUTRES RÉGLAGES

Pour afficher le sous-menu secondaire, sélectionner AUTRES REG et appuyer sur **VOL ▶**.

Nota: *Pour régler les rubriques du sous-menu secondaire lorsqu'elles sont en surbrillance, appuyer sur* ***VOL ▶****.*

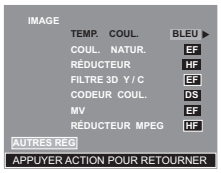

- TEMP. COUL. - Pour accentuer ou attenuer au goût la teinte rouge ou bleue de l'image.
- COUL. NATUR. - Réglage de la gamme de reproduction des couleurs pour des images vivaces avec une gradation naturelle des couleurs et des teintes hautement délicates.
- RÉDUCTEUR - Réduit le bruit vidéo communément appelé neige.
- FILTRE 3D Y/C - Réduit le bruit et l'interférence luminance/chrominance de l'image.
- CODEUR COUL. - Disponible seulement avec le signal 480p. Sélectionner HD ou DS pour le réglage automatique de paramètres couleur lors de la réception à haute définition (HD) ou normale (DS). Ce réglage n'est pas possible lors de visionnement télé normal (NTSC).

Nota: *Lors de la réception d'un signal de télévision numérique non standard, il est possible de modifier les paramètres couleur manuellement pour une meilleure qualité de l'image.*

- MV (MODULATION DE LA VITESSE) - Augumente la netteté de l'image pour une meilleure transition du blanc au noir.
- RÉDUCTEUR MPEG - Cette fonction réduit l'interférence causée par la compression du signal vidéo MPEG effectuée par les sources DVD et HDTV.

AUDIO

Nota: *Pour régler les rubriques du sous-menu lorsqu'elles sont en surbrillance, appuyer sur* ***VOL ▶****.*

❒ MODE – Sélectionner STÉRÉO, SAP (seconde voie audio), ou MONO. (Sélectionner MONO si le signal stéréo est faible.)
❒ GRAVES - Pour accentuer ou atténuer le rendu dans les graves.
❒ AIGUS - Pour accentuer ou atténuer le rendu dans les aigus.
❒ ÉQUILIBRE - Pour ajuster le rapport entre les niveaux de sortie sur les canaux gauche et droit.
❒ NORMALISER (NORM.) - Rétablissement des réglages implicites : GRAVES, AIGUS et ÉQUILIBRE.

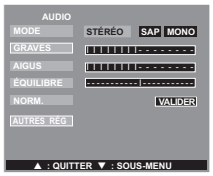

❒ AUTRES RÉGLAGES

Nota: *Pour régler les rubriques du sous-menu secondaire lorsqu'elles sont en surbrillance, appuyer sur* ***VOL ▶****.*

- SON IA – Ajuste automatiquement le volume pour le maintenir à un niveau constant. (Ce réglage n'est pas disponible en mode vidéo.)
- BBE VIVA 3D - La fonction BBE VIVA offre une image sonore naturelle tridimensionnelle de haute fidelité et de haute précision musicale. La fonction BBE améliore la clarté du son tandis que le système de traitement du son tridimensionnel agrandit l'image sonore dans sa largeur, sa profondeur et sa hauteur grâce à la technologie propriétaire de BBE. Cette fonction est compatible avec les jeux vidéo ainsi que toutes les émissions télévisées telles que les nouvelles, la musique, les drames, les films et les sports. Elle accentue également l'effet ambiophonique tout en maintenant la clarté des dialogues.

Nota: *La fonction BBE VIVA 3D n'est disponible que sur le modèle PT-53TW54.*

- BBE® – La technologie BBE High Definition Sound améliore la clarté et présence pour rehausser la qualité des dialogues et le réalisme de la musique.
- SON AMBIO - Utiliser cette caractéristique pour rehausser le rendu sonore des émissions en stéréo.

FRANÇAIS

AUDIO (suite)

❒ AUTRES RÉGLAGES (suite)

- ENTR HDMI - Cette fonction permet la commutation entre l'entrée anologique et numérique.
  - Auto - Sélection automatique du signal analogique/ numérique.
  - Digital - Signal numérique seulement.
  - Analog - Signal analogique seulement.
- H-PARLEURS - Cette caractéristique est utilisée lors du raccordement de l'appareil à un amplificateur externe.
  - EF - Les haut-parleurs du téléprojecteur sont en fonction et fonctionnent normalement.
  - H/CIRCUIT-SORTIE AUDIO VARIABLE - Les haut-parleurs du téléprojecteur sont hors circuit, les réglages audio se font sur le téléprojecteur.
  - H/CIRCUIT-SORTIE AUDIO FIXE - Les haut-parleurs du téléprojecteur sont hors circuit, les réglages audio se font sur l'amplificateur.

CANAUX

❒ BAL. CA - Sélectionner FAV ou TOUS.

Nota: *Utiliser les touches numériques de la télécommande pour sélectionner les canaux désirés.*

❒ FAVORIS - Pour entrer jusqu'à 16 canaux favoris. Utiliser les touches numériques de la télécommande pour sélectionner les canaux favoris.

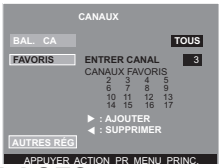

❒ AUTRES RÉGLAGES

Pour afficher le sous-menu secondaire, sélectionner AUTRES REG et appuyer sur **VOL ▶**.

- SIGLE PRÉRÉGLÉ - Pour saisir l'identification (sigle) des canaux préférés.

Marche à suivre

- Appuyer sur la touche **CH ▼** pour sélectionner le sigle préréglé desiré.
- Utiliser les touches numériques de la télécommande pour sélectionner les canaux désirés. (Consulter le guide télé.)

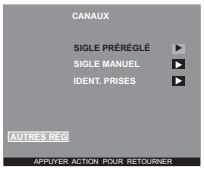

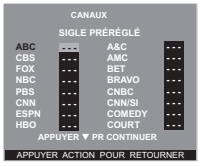

Nota: *Pour supprimer le canal, appuyer sur la touche* **◀ VOL** *pendant que le canal est en surbrillance.*

- SIGLE MANUEL - Pour entrer manuellement les chiffres et les sigles.

Nota: Utiliser les touches numériques de la télécommande pour sélectionner les canaux désirés. (Consulter le guide télé.)

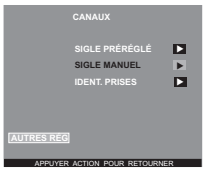

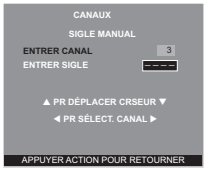

- IDENT. PRISES - Pour identifier les branchements d'entrées vidéo aux fins d'affichage.

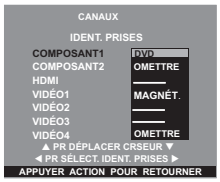

Marche à suivre

- Appuyer sur les touches **CH ▲** ou **CH ▼** pour sélectionner l'entrée vidéo désiré.
- Appuyer sur les touches **◀ VOL** ou **VOL ▶** pour sélectionner l'identification désirée. (Voir le tableau ci-dessous.)

TABLEAU D'IDENTIFICATION DES PRISES

Identifications	UTILISATIONS
MAGNÉT.	Sélectionner lors du raccordement d'un magnétoscope à l'entrée vidéo.
DVD	Sélectionner lors du raccordement d'un lecteur DVD à l'entrée vidéo.
OMETTRE	Sélectionner pour sauter une entrée vidéo non utilisée lors d'une pression sur la touche TV/VIDEO.
CÂBLE	Sélectionner lors du raccordement d'un câblosélecteur à l'entrée vidéo.
SRD	Sélectionner lors du raccordement d'un appareil SRD (satellite de radiodiffusion directe) à l'entrée vidéo.
DÉCO. TVN	Sélectionner lors du raccordement d'un décodeur de télé numérique à l'entrée vidéo.
MAGN. NUM	Sélectionner lors du raccordement d'un enregistreur vidéo personnel à l'entrée vidéo.
JEU	Sélectionner lors du raccordement d'un jeu à l'entrée vidéo.
AUX	Sélectionner lors du raccordement d'autres appareils.
_____	Sélectionner pour supprimer l'identification de la prise.

MINUTERIE

Nota: *Utiliser les touches* ***CH ▲*** *ou* ***CH ▼*** *pour mettre en surbrillance les rubriques désirées puis utiliser les touches* ***◀ VOL*** *ou* ***VOL ▶***.

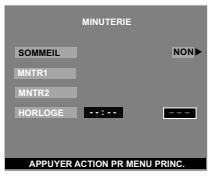

❒ SOMMEIL - Sélectionner SOMMEIL pour couper le contact après 30, 60 ou 90 minutes. Sélectionner NON pour mettre la minuterie hors fonction.

❒ MINUTERIE 1 et MINUTERIE 2 - Sélectionner une ou deux minuteries pour mettre le téléprojecteur en et hors marche à une heure préréglée, au canal de son choix, aux jours voulus.

Nota:

- Le contact est automatiquement coupé après 90 minutes si la mise en marche a été activée par la fonction MINUTERIE. Si l'heure de mise hors fonction a été programmée ou qu'une touche est pressée, la coupure automatique après 90 minutes est annulée.
- La fonction MINUTERIE peut fonctionner avec le téléprojecteur sous ou hors tension. À l'heure programmée, le téléprojecteur syntonise le canal présélectionné.

FRANÇAIS

MINUTERIE (suite)

❒ **HORLOGE** - Régler l'heure et le jour.

BLOCAGE

❒ **CRÉER CODE D'ABORD** - Au moyen des touches numériques, entrer le code à quatre chiffres. (***Utiliser un code facile à mémoriser et le conserver dans un endroit sûr.***)

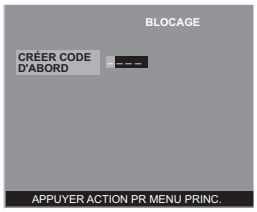

❒ **VERROUILLER** - Pour bloquer l'utilisation de jeux vidéo et le visionnement d'enregistrements et d'émissions télévisées.

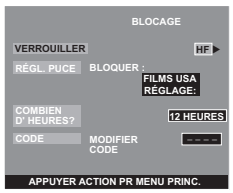

Notas:

- Si le code a été oublié, la fonction de verrouillage se libère automatiquement après 12, 24 ou 48 heures selon le réglage. Faire attention lors de la sélection de CONTINU. Si CONTINU est sélectionné et que le code a été oublié, le verrouillage du téléviseur doit être retiré par un technicien qualifié.
- À la rubrique MODIFIER CODE, si un code différent que celui utilisé au menu de verrouillage est entré, ce nouveau code devient le code de contrôle.

Marche à suivre

- Appuyer sur la touche **VOL ▶** pour sélectionner:
  - HF - Pour mettre le verrouillage hors fonction.
  - JEU - Pour bloquer les canaux 3 et 4 et les entrées vidéo.
  - CANAL - Pour bloquer la syntonisation de quatre canaux de son choix.
  - TOUS - Pour verrouiller tous les canaux et les entrées vidéo.

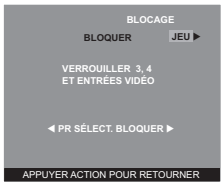

ACTION

- Appuyer sur la touche ● puis sur **CH ▼** pour mettre COMBIEN D'HEURES? en surbrillance.
- Appuyer sur la touche **VOL ▶** pour sélectionner 12, 24, 48 heures ou CONTINU.

Nota: *Lorsque la fonction **JEU**, **CANAL** ou **TOUS** est activée et qu'un canal ou une entrée vidéo verrouillée est sélectionnée, le message **VERROUILLÉ** est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran du téléprojecteur.*

❒ **RÉGL. PUCE** - Ce téléprojecteur incorpore la technologie de la "puce antiviolence" qui vous permet d'utiliser les classifications des émissions de télévision. Cette innovation permet ainsi aux parents de bloquer le visionnement de certaines émissions, et ce, à leur entière discrétion. La fonction partage d'écran est également bloquée.

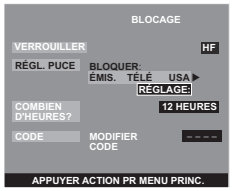

Marche à suivre

- Appuyer sur la touche **CH ▼** pour mettre ENTRER CODE en surbrillance.
- Au moyen des touches numériques, entrer le code à quatre chiffres. (***Utiliser un code facile à mémoriser et le conserver dans un endroit sûr.***)
- Appuyer sur la touche **CH ▼** pour mettre RÉGL. PUCE en surbrillance.
- Appuyer sur les touches **◀ VOL** ou **VOL ▶** pour sélectionner, ÉMIS. TÉLÉ USA, FILMS USA, CANADA ou CANADA-QUÉBEC.
- Appuyer sur la touche **CH ▼** pour mettre RÉGLAGE en surbrillance.
- Appuyer sur les touches **◀ VOL** ou **VOL ▶** pour afficher le menu désiré: ÉMIS. TÉLÉ USA, FILMS USA, CANADA ou CANADA-QUÉBEC.
- Appuyer sur **VOL ▶** pour sélectionner HF ou EF.
- Appuyer sur les touches **CH ▼** pour sélectionner REGARDER SANS VISA pour ÉMIS. TÉLÉ USA et FILMS USA ou ÉMISSIONS EXEMPTÉES pour CANADA et CANADA-QUÉBEC.
- Appuyer sur **VOL ▶** pour sélectionner OUI ou NON.

ÉMISSIONS TÉLÉ USA

Ce téléprojecteur incorpore la technologie de la "puce antiviolence" qui vous permet d'utiliser les classifications des émissions de télévision. Cette innovation permet ainsi aux parents de bloquer le visionnement de certaines émissions, et ce, à leur entière discrétion. La fonction partage d'écran est également bloquée.

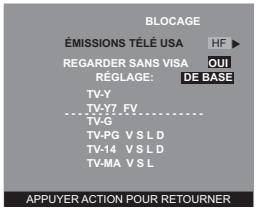

Nota: *La sélection de "OUI" permet la réception des émissions non cotées. La sélection de "NON" bloque la réception des émissions non cotées. Se reporter à la mise en garde à la page suivante.*

Marche à suivre

- Appuyer sur la touche **CH ▼** pour sélectionner RÉGLAGE.
- Appuyer sur la touche **VOL ▶** pour sélectionner DE BASE ou DÉTAILLÉ.
- DE BASE - Permet de sélectionner les réglages généraux tels que TV-Y, TV-PG, etc.

FRANÇAIS

BLOCAGE (suite)

ÉMISSIONS TÉLÉ USA (suite)

- DÉTAILLÉ - Permet de sélectionner les réglages généraux et spécifiques tels que V, L, etc.
- Utiliser les touches **CH ▲** ou **CH ▼** pour naviguer entre les différentes classifications.
- Utiliser les touches **◀ VOL** ou **VOL ▶** pour sélectionner les cotes à bloquer (ROUGE) ou à débloquer (VERT).
- Appuyer sur la touche ACTION pour retourner à RÉGL. PUCE.
- Appuyer sur la touche **CH ▼** pour sélectionner COMBIEN D'HEURES?
- Appuyer sur les touches **◀ VOL** ou **VOL ▶** pour sélectionner 12, 24, 48 heures ou CONTINU.
- Appuyer sur la touche ACTION pour retourner au menu principal, puis appuyer sur **CH ▲** pour quitter.

Mise en garde
La " puce antiviolence " intégrée à cet appareil peut bloquer la réception des émissions non cotées (NR) conformément aux directives de la section 15.120(e)(2) de la FCC. Il est à noter toutefois que si le verrouillage des émissions non cotées est activé, il se pourrait que des résultats inopinés et confus s'ensuivent et qu'il soit impossible de recevoir des bulletins d'urgence ou certains des programmes suivants : • Bulletins d'urgence (tels que messages de la sécurité civile, avis météorologiques et autres) • Programmes locaux • Bulletins d'informations • Émissions d'affaires publiques • Avis d'intérêt public • Émissions religieuses • Reportages sportifs • Bulletins météorologiques

Tableau des cotes - ÉMISSIONS TÉLÉ USA

NR	**Non coté. Voir la mise en garde pour l'utilisateur ci-dessus.**
TV-Y	**Enfants.** Les sujets de cette émission et leur traitement ont été spécialement conçus pour un auditoire d'enfants, y compris ceux entre 2 et 6 ans.
TV-Y7	**Pour des enfants plus âgés.** L'émission peut comporter des scènes de violence burlesque pouvant effrayer de jeunes enfants en bas de 7 ans.
TV-G	**Visa général**. Comporte peu ou pas de scènes violentes, ni de propos vulgaires, ni de dialogues à connotation sexuelle ou d'images suggestives.
TV-PG	**Supervision parentale**. Cette émission peut comporter certains propos vulgaires, d'occasionnelles scènes de violence et certaines scènes ou certains propos suggestifs.
TV-14	**14 ans +**. Cette émission peut présenter des sujets délicats ou comporter des propos vulgaires, des scènes de sexualité ou de violence.
TV-MA	**Auditoire adulte seulement**. Cette émission peut présenter des sujets délicats et comporter des propos obscènes, des scènes explicites de violence ou de sexualité.
FV	**VIOLENCE-FICTION**
V	**VIOLENCE**
S	**SEXUALITÉ**
L	**LANGAGE VULGAIRE**
D	**SUJET DÉLICAT**

FILMS USA

Ce téléprojecteur incorpore la technologie de la "puce antiviolence" qui vous permet d'utiliser les classifications des films. Cette innovation permet ainsi aux parents de bloquer le visionnement de certains films, et ce, à leur entière discrétion. La fonction partage d'écran est également bloquée.

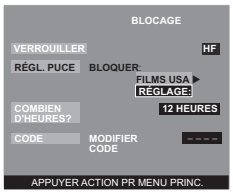

Nota: *Il arrive parfois que certains films ne soient pas cotés. En règle générale, les vieux films et les films étrangers ne sont pas cotés.*

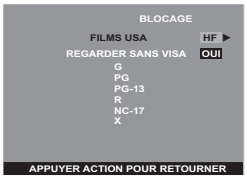

Marche à suivre

- Appuyer sur les touches **CH ▲** ou **CH ▼** pour naviguer entre les différentes classifications.
- Utiliser les touches **◀ VOL** ou **VOL ▶** pour sélectionner les cotes à bloquer (**ROUGE**) ou à débloquer (**VERT**).
- Appuyer sur la touche ACTION pour retourner à RÉGL. PUCE.
- Appuyer sur la touche **CH ▼** pour sélectionner COMBIEN D'HEURES?
- Appuyer sur les touches **◀ VOL** ou **VOL ▶** pour sélectionner 12, 24, 48 heures ou CONTINU.
- Appuyer sur la touche ACTION pour retourner au menu principal puis appuyer sur **CH ▲** pour quitter.

FRANÇAIS

FILMS USA (suite)

Tableau des cotes - FILMS USA

NR	**PROGRAMMES NON COTÉS (NR) ou NON SOUMIS À LA CLASSIFICATION (NA).** Le film n'a pas été coté ou les cotes ne s'appliquent pas.
G	**VISA GÉNÉRAL.** Pour tous âges.
PG	**SUPERVISION PARENTALE SUGGÉRÉE.** Certaines images pourraient ne pas convenir à des enfants.
PG-13	**JUGEMENT DES PARENTS.** Certaines images pourraient ne pas convenir à des enfants de moins de 13 ans.
R	**17 ANS +.** Avec des enfants de moins de 17 ans la supervision d'adultes est recommandée.
NC-17	**17 ANS+ SEULEMENT**.
X	**AUDITOIRE ADULTE.**

CANADA (Anglais)

Ce téléprojecteur incorpore la technologie de la “puce antiviolence” qui vous permet de bloquer certains films et émissions de télévision selon deux systèmes de classification utilisés au Canada. La fonction partage d’écran est également bloquée.

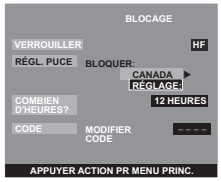

Nota: *Les émissions exemptées comprennent : les émissions de nouvelles, de sports, les documentaires et les autres émissions d’information, les tribunes téléphoniques et les émissions de musique vidéo.*

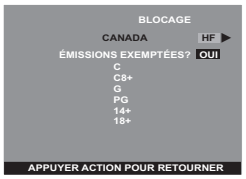

Marche à suivre

- Appuyer sur les touches **CH ▲** ou **CH ▼** pour naviguer entre les différentes classifications.
- Utiliser les touches **◀ VOL** ou **VOL ▶** pour sélectionner les cotes à bloquer (**ROUGE**) ou à débloquer (**VERT**).
- Appuyer à deux reprises sur la touche **ACTION** pour retourner à RÉGL. PUCE.
- Appuyer sur la touche **CH ▼** pour sélectionner COMBIEN D’HEURES?
- Appuyer sur les touches **◀ VOL** ou **VOL ▶** pour sélectionner 12, 24, 48 heures ou CONTINU.
- Appuyer sur la touche **ACTION** pour retourner au menu principal puis appuyer sur **CH ▲** pour quitter.

Tableau des cotes - CANADA (Anglais)

E	**Émissions exemptées de classification - Sont exemptes, notamment les émissions suivantes: les émissions de nouvelles, les émissions de sports, les documentaires et les autres émissions d’information, les tribunes téléphoniques, les émissions de musique vidéo, etc.**
C	**Émissions à l’intention des enfants de moins de 8 ans. Le contenu des émissions ne doit en aucun cas comporter de jurons, de nudité ou de sexe.**
C8+	**Émissions que les enfants de huit ans et plus peuvent généralement regarder seuls. Ne contient aucun langage grossier, nudité ou sexe.**
G	**VISA GÉNÉRAL. Pour tous âges.**
PG	**SUPERVISION PARENTALE SUGGÉRÉE. Certaines images pourraient ne pas convenir à des enfants.**
14+	**Émissions comportant des thèmes ou des éléments de contenu qui pourraient ne pas convenir aux téléspectateurs de moins de 14 ans. Supervision parentale recommandée.**
18	**AUDITOIRE ADULTE.**

CANADA-QUÉBEC

Ce téléprojecteur incorpore la technologie de la "puce antiviolence" qui vous permet de verrouiller ou de déverrouiller les émissions canadiennes françaises selon des classifications variées. La fonction partage d’écran est également bloquée.

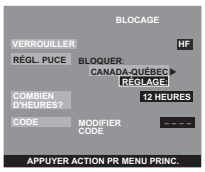

Nota: *Les émissions exemptées comprennent : les émissions de nouvelles, de sports, les documentaires et les autres émissions d’information, les tribunes téléphoniques et les émissions de variété et de musique vidéo.*

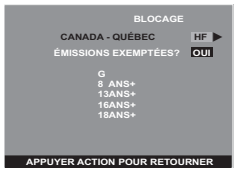

Marche à suivre

- Appuyer sur les touches **CH ▲** ou **CH ▼** pour naviguer entre les différentes classifications.
- Utiliser les touches **◀ VOL** ou **VOL ▶** pour sélectionner les cotes à bloquer (**ROUGE**) ou à débloquer (**VERT**).
- Appuyer sur la touche **ACTION** à deux reprises pour retourner à RÉGL. PUCE.
- Appuyer sur la touche **CH ▼** pour sélectionner COMBIEN D’HEURES?

FRANÇAIS

Canada-Québec (suite)

- Appuyer sur les touches ◀ **VOL** ou **VOL** ▶ pour sélectionner 12, 24, 48 heures ou CONTINU.
- Appuyer sur la touche ACTION pour retourner au menu principal puis appuyer sur **CH** ▲ pour quitter.

Tableau des cotes - CANADA - QUÉBEC

E	Émissions exemptées de classification.
G	Général - Cette émission convient à un public de tous âges. Elle ne contient aucune violence ou la violence qu'elle contient est minime.
8 ans +	Général - Déconseillé aux jeunes enfants. Cette émission convient à un public large mais elle contient une violence légère ou occasionnelle qui pourrait troubler de jeunes enfants. L'écoute en compagnie d'un adulte est donc recommandée.
13 ans +	Jugement des parents. Cette émission peut ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans. Elle contient quelques scènes d'une violence assez marquée pour les affecter.
16 ans +	Cette émission ne convient pas aux enfants de moins de 16 ans. Elle contient de fréquentes scènes d'une violence intense.
18 ans +	Cette émission est réservée aux adultes.

Message de verrouillage de l'image principale et l'écran partagé

Si la puce antiviolence est activée et que la cote du programme excède la limite fixée par l'utilisateur, le message de verrouillage est affiché et le son est mis en sourdine. Pour visionner le programme, entrer le code. Une fois le code entré, tous les blocages sont désactivés jusqu'à ce que le contact soit coupé sur le téléprojecteur ou que les réglages soient annulés.

Nota: *Si le code secret est entré pour annuler les cotes réglées, il sera nécessaire de programmer de nouveau toutes les cotes soit par programmation soit en coupant le contact sur le téléprojecteur.*

Image principale

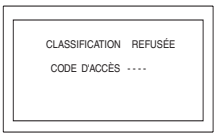

Partage de l'écran

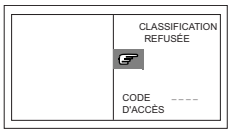

Nota: *Pour déverrouiller l'écran partagé, appuyer sur la touche* **SPLIT CTRL** ▶▶. *L'indication* ☞ *s'affiche dans l'écran partagé. Entrer ensuite le code à quatre chiffres.*

RÉGLAGE

❒ *Pour régler les rubriques du sous-menu lorsqu'elles sont en surbrillance, appuyer sur* ***VOL*** ▶.

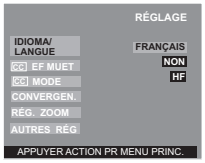

❒ **IDIOMA/LANGUE** - Sélectionner IDIOMA/LANGUE et FRANÇAIS, ESPAÑOL ou ENGLISH pour changer la langue d'affichage.

❒ **CC EF MUET** - L'affichage des sous-titres est mis automatiquement en fonction lorsque la touche MUTE de la télécommande est pressée. Pour le mettre hors fonction, appuyer de nouveau sur la touche MUTE.

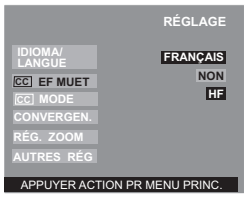

❒ **CC (Sous-titres)** - Ce téléprojecteur incorpore un décodeur qui fournit une description visuelle de la portion audio. Le programme diffusé doit comporter ce signal afin de permettre l'affichage des sous-titres. Les sous-titres sont affichés sous la forme de texte (lettres en couleur ou blanches sur fond noir). Cela permet la lecture du dialogue de l'émission ou de toute information.

- HF (HORS FONCTION) - Lorsque les sous-titres ne sont pas désirés.
- C1 - Pour afficher l'information vidéo (maximum de 4 lignes affichées à l'écran afin de ne pas obstruer l'image). Les sous-titres peuvent être dans n'importe quelle langue.
- C2 à C4 - Autres modes pour afficher l'information vidéo.
- T1 à T4 - Autres modes pour afficher toute information disponible. (Dissimule une large partie de l'image télé.)

Nota: *Le mode C1 est recommandé pour l'affichage des sous-titres.*

❒ **CONVERGENCE**

Nota: ***N'utiliser que les touches de la télécommande lors du réglage de la convergence. Les touches de navigation et la touche* ACTION *du panneau avant ne peuvent servir pour ce réglage.***

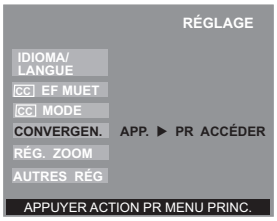

Nota: *Le réglage de la convergence est rarement nécessaire, sauf lorsque le téléprojecteur est déplacé.*

Marche à suivre

- Appuyer sur la touche **VOL** ▶ pour accéder au sous-menu de convergence.
- Appuyer sur la touche **CH** ▲ ou **CH** ▼ pour sélectionner:
  - RÉG. CONVERGENCE - Sélectionner pour faire un réglage mineur de la convergence.

    Nota: *Après la sélection, appuyer sur* ***VOL*** ▶ *pour continuer le réglage de la convergence (RÉG. CONVERGENCE).*
  - RÉIN. ÉTAT INITIAL - Sélectionner pour rétablir le réglage implicite de la convergence.

    Nota: *Après la sélection, appuyer sur* ***VOL*** ▶ *pour activer la réinitialisation du réglage implicite de la convergence (RÉIN. ÉTAT INITIAL).*

FRANÇAIS

❒ CONVERGENCE (suite)

RÉGLAGE CONVERGENCE

Marche à suivre

- Après une pression sur la touche **VOL ▶**, l'écran de réglage du vert s'affichera.
- Utiliser les touches de navigation de la télécommande pour aligner les lignes vertes horizontales et verticales à l'écran. Utiliser les repères centrés sur le haut et le côté gauche du coffret, tel qu'indiqué ci-dessous.

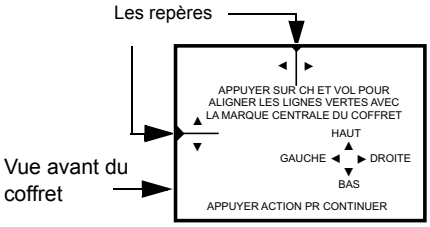

- Appuyer sur la touche **ACTION** pour passer au réglage du rouge.
- Utiliser les touches de navigation de la télécommande pour aligner la croix rouge avec la mire croisée du blanc au centre de l'écran.

  Nota: *AFIN DE PRÉVENIR T0UT RISQUE DE DOMMAGE AU TUBE-ÉCRAN, NE PAS LAISSER LA MIRE D'ESSAI AFFICHÉE À L'ÉCRAN PENDANT UNE PÉRIODE PROLONGÉE.*
- Ensuite, appuyer sur la touche "**0**" sur la télécommande pour afficher l'écran de réglage du **BLEU**. Répéter la marche à suivre pour le réglage du bleu. Si nécessaire, appuyer de nouveau sur la touche "**0**" pour retourner à l'écran de réglage du **ROUGE**.

Nota: *Une mire croisée convergente, de couleur blanche, apparaît avec un minimum d'effet de franges colorées.*

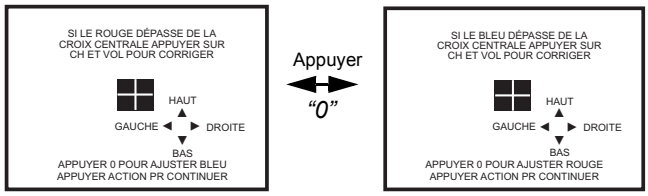

Réglage de la convergence sur neuf points

Nota: *La télécommande doit être en mode télé.*

Marche à suivre

- Appuyer sur la touche **ACTION** pour passer au réglage du rouge.
- Appuyer sur les touches numériques 1 à 9 de la télécommande pour sélectionner le point de convergence désiré.
- Utiliser les touches de navigation pour aligner la croix rouge avec la croix blanche.

Nota: *Une mire croisée convergente, de couleur blanche, apparaît avec un minimum d'effet de franges colorées.*

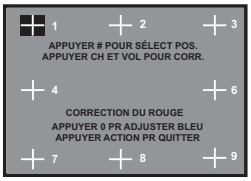

- Appuyer sur la touche "0" sur la télécommande pour afficher l'écran de réglage du **BLEU** et répéter la marche à suivre.

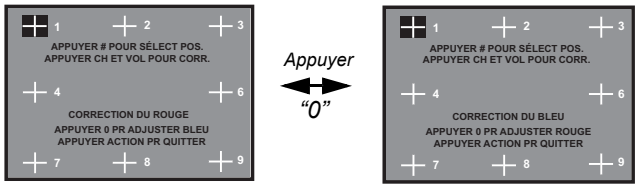

- Pour quitter, appuyer à répétition sur la touche **ACTION**, puis sur **CH ▲**.

❒ REG. ZOOM

Cette fonction permet la sélection du taux d'agrandissement et le positionnement vertical de l'image.

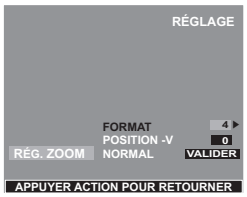

Nota: *Cette fonction n'est disponible qu'en mode zoom. Appuyer sur la touche ASPECT de la télécommande pour sélectionner le mode zoom.*

❒ AUTRES RÉGLAGES

Pour accéder au sous-menu secondaire, appuyer sur **VOL ▶** lorsque AUTRES RÉG est en surbrillance.

Nota: *Pour régler les rubriques du sous-menu secondaire lorsqu'elles sont en surbrillance, appuyer sur **VOL ▶**.*

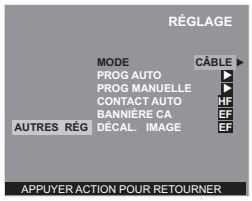

- MODE - Pour sélectionner télé (antenne) ou le mode câble selon la source du signal.
- PROG AUTO - Pour programmer automatiquement tous les canaux avec un signal.
- PROG MANUELLE - Pour ajouter ou supprimer manuellement les canaux.
- CONTACT AUTO - Sélectionner EF pour que le téléviseur se mette en fonction en même temps que le câblosélecteur ou les autres appareils, ou sélectionner HF (hors fonction).
- BANNIÈRE CANAL - Sélectionner EF pour afficher la bannière lors d'un changement de canal.
- DÉCALAGE IMAGE - Il est recommandé de régler cette fonction à EF afin de prévenir le marquage ou la rémanence de l'image sur l'écran.

FRANÇAIS

Guide de dépannage

Avant de faire appel à un technicien, vérifier les problèmes et apporter les corrections simples décrites ci-dessous.

AUDIO	VIDÉO	SOLUTIONS
Présence de bruit	Présence de neige	Ajuster l'orientation et(ou) le branchement de l'antenne.
Présence de bruit	Image dédoublée / Distorsion de couleur à l'image	Ajuster l'orientation et(ou) le branchement de l'antenne. Vérifier le fil d'amenée de l'antenne. Régler la convergence (voir les pages 24 et 25).
Présence de bruit	Interférence	Éloigner le téléviseur de tout appareil électroménager, dispositif d'éclairage, véhicule moteur ou équipement médical.
Absence de son	Image normale	Augmenter le volume. Vérifier la fonction de coupure du son. Vérifier si les haut-parleurs sont en fonction. Syntoniser un autre canal.
Présence de bruit	Absence d'image avec présence de neige	Sélectionner le mode TÉLÉ ou CÂBLE. Vérifier le branchement des câbles d'antenne.
Absence de son	? Absence d'image ou d'écran partage	Vérifier la prise secteur. Ajuster les commandes de brillance et audio. Syntoniser un autre canal. Vérifier les raccordements. Programmer à nouveau la télécommande. Vérifier le fonctionnement de la seconde source vidéo. S'assurer qu'il n'y a pas d'ordinateur connecté à l'entrée HDMI (ENTRÉE HDMI).
Son normal	L'image est légèrement décalée (à la verticale ou à l'horizontale) lors de la mise en contact, du changement de canal ou pendant les deux (2) heures suivant le visionnement.	Ceci est une fonction normale conçue pour prévenir la rémanence de l'image. Cette fonction peut être désactivée; cepedant, sa désactivation peut occasionner le marquage de l'image sur l'écran. (Voir à la page 25.)
Son normal	Absence de couleur	S'assurer que les câbles sont raccordés aux prises appropriées. Régler la couleur. Syntoniser un autre canal. S'assurer qu'il n'y a pas broches brisées sur le câble S-Vidéo.
Son erroné	Image normale	Le réglage AUDIO devrait être à STÉRÉO ou MONO et non SAP.
Son normal	Boîte noire à l'écran	Sélectionner le mode CC (sous-titres) plutôt que le mode texte.
Son normal	Image normale	Remplacer les piles de la télécommande.
Fonctionnement intermittent de la télécommande		

FRANÇAIS

Index

A
À propos de la convergence 2
À propos de la convergence automatique 2
Aigus 19
Arrêt sur image principale 11
Audio 19
Autres réglages 19, 20, 25
B
Bal. CA 20
Bannière Canal 25
BBE 19
BBE VIVA 3D 19
Blocage 21
Branchement à la prise PROG OUT 9
Branchement à un amplificateur audio (TO AUDIO AMP) 8
Branchement à un câblosélecteur 7
Branchement à un magnétoscope 7
Branchement à un magnétoscope et un câblosélecteur 7
Branchement d'appareils auxiliaire 7
Branchement d'un décodeur de télévision numérique / lecteur DVD 8
Branchement de sources auxiliaires 5
Brillance 19
C
Câble / antenne 5
Canada (Anglais) 23
Canada-Québec 23
Canaux 20
Caractéristiques spéciales 10
CC EF muet 24
CC (Sous-titres) 24
Cinéma 19
Codes des appareils 15, 16, 17
Codes pour câblosélecteurs 16
Codes pour enregistreurs vidéo personnels 17
Codes pour lecteurs CD 17
Codes pour lecteurs DVD 16
Codes pour magnétocassettes 17
Codes pour magnétoscopes 16
Codes pour Récepteurs 17
Codes pour récpteurs SRD 16
Codeur Coul. 19
Coffret et télécommande 4
Contact Auto 25
Convergence 6, 24
Cordon d'alimentation 5
Coul. Natur. 19
Couleur 19
Créer code d'abord 21
D
Décalage Image 25
Dossier du client 4
E
Éclatant 19
Écran de projection 4
Émissions télé USA 21
Emplacement du téléprojecteur 5
Entrée HDMI 20
Entretien et nettoyage 4
Équilibre 19
F
Favoris 20
Films USA 22
Filtre 3D Y/C 19
Fonction partage d'écran 10
Fonctionnement avec menus à icônes 19
Fonctionnement du partage d'écran avec un câblosélecteur 10
Fonctionnement de la télécommande 12
G
Graves 19
Guide de dépannage 26
H
Connexion d'entrée HDMI 9
Horloge 21
H-parleurs 20
I
Ident. Prises 20
Idioma/langue 6, 24
Image 19
Informations fournies par la Commission fédérale des communications américaines (FCC) 2
Installation 5
Installation des piles de la télécommande 5
M
Message de verrouillage de l'image principale et l'écran partagé 24
Minuterie 20
Minuterie 1 et minuterie 2 20
Mode 6, 19
Mono 19
MV (modulation de la vitesse) 19
N
Navigation au menu de base 18
Netteté 19
Normaliser (NORM.) 19
Nuances 19
P
Panneau avant des commandes 8
Prog auto 6, 25
Prog manuelle 25
Programmation de la télécommande 15
R
Réducteur 19
Réducteur MPEG 19
Rég. convergence 24
Reg. Zoom 25
Régl. Puce 21
Réglage 24
Réglage convergence 25
Réglage de la convergence sur neuf points 25
Réglage initial 6
Réin. état initial 24
Renseignements importants 1, 2
S
Sans code 15
SAP 19
Sélection directe de l'entrée vidéo 11
Sigle manuel 20
Sigle préréglé 20
Sommeil 20
Son ambio 19
Son IA 19
Spécifications 4
Standard 19
Stéréo 19
T
Table des caractéristiques 4
Table des matières 3
Tableau d'identification des prises 20
Tableau des cotes - Canada - Québec 24
Tableau des cotes - Canada (Anglais) 23
Tableau des cotes - Émissions télé USA 22
Tableau des cotes - films USA 23
Télé ou câble 6
Temp. coul. 19
Touche d'arrêt sur l'image (FREEZE) 11
Touche de format de l'image (ASPECT) 10
Touche de rendu sonore BBE 10
Touche de repérage dans le médaillon (SEARCH) 11
Touche de seconde voie audio (SAP) 10
Touche télé/vidéo (TV/VIDEO) 11
Touches de partage d'écran (SPLIT CTRL) 11
Touches des fonctions de partage d'écran 11
U
Utilisation d'un câblosélecteur 14
Utilisation d'un décodeur de télévision numérique 14
Utilisation d'un enregistreur vidéo personnel (PVR) 14
Utilisation d'un lecteur CD 13
Utilisation d'un lecteur DVD 13
Utilisation d'un magnétocassette 14
Utilisation d'un magnétoscope 13
Utilisation d'un récepteur 14
Utilisation d'un récepteur SRD 13
Utilisation par télécommande 13
V
Verrouiller 21

FRANÇAIS

PANASONIC CONSUMER ELECTRONICS COMPANY,
DIVISION OF
MATSUSHITA ELECTRIC CORPORATION OF AMERICA
One Panasonic Way
Secaucus, New Jersey 07094

PANASONIC SALES COMPANY,
DIVISION OF
MATSUSHITA ELECTRIC OF PUERTO RICO,
INC., Ave. 65 de Infanteria, Km. 9.5
San Gabriel Industrial Park
Carolina, Puerto Rico 00985

Panasonic Video Projection System Limited Warranty

Limited Warranty Coverage

If your product does not work properly because of a defect in materials or workmanship, Panasonic Consumer Electronics Company or Panasonic Sales Company (collectively referred to as “the warrantor”) will, for the length of the period indicated on the chart below, which starts with the date of original purchase ("warranty period"), at its option either (a) repair your product with new or refurbished parts, or (b) replace it with a new or a refurbished product. The decision to repair or replace will be made by the warrantor.

TV CATEGORY	ALL PARTS	LABOR	SERVICE
ALL Projection TV	1 (ONE) YEAR	1 (ONE) YEAR	IN-HOME OR CARRY-IN

During the "Labor" warranty period there will be no charge for labor. During the "Parts" warranty period, there will be no charge for parts. You must carry-in your product or arrange for in-home service during the warranty period. If non-rechargeable batteries are included, they are not warranted. This warranty only applies to products purchased and serviced in the United States or Puerto Rico. This warranty is extended only to the original purchaser of a new product which was not sold "as is". A purchase receipt or other proof of the original purchase date is required for warranty service.

Carry-in or In-Home Service

For In-Home or Carry-In Service in the United States call 1-888-VIEW-PTV (1-888-843-9788).
For assistance in Puerto Rico call Panasonic Sales Company (787)-750-4300 or fax (787)-768-2910.

In-Home service requires clear, complete and easy access to the product by the authorized servicer and does not include removal or re-installation of an installed product. It is possible that certain in-home repairs will not be completed in-home, but will require that the product, or parts of the product, be removed for shop diagnosis and/or repair and then returned.

Limited Warranty continued on next page

Limited Warranty continued from previous page

Limited Warranty Limits And Exclusions

This warranty ONLY COVERS failures due to defects in materials or workmanship, and DOES NOT COVER normal wear and tear or cosmetic damage, nor does it cover markings or retained images on the picture tube resulting from viewing fixed images (including, among other things, letterbox pictures on standard 4:3 screen TV's, or non-expanded standard 4:3 pictures on wide screen TV's, or onscreen data in a stationary and fixed location). The warranty ALSO DOES NOT COVER damages which occurred in shipment, or failures which are caused by products not supplied by the warrantor, or failures which result from accidents, misuse, abuse, neglect, mishandling, misapplication, alteration, faulty installation, set-up adjustments, misadjustment of consumer controls, improper maintenance, power line surge, lightning damage, modification, or commercial use (such as in a hotel, office, restaurant, or other business), rental use of the product, service by anyone other than a Factory Servicenter or other Authorized Servicer, or damage that is attributable to acts of God.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES EXCEPT AS LISTED UNDER "LIMITED WARRANTY COVERAGE". THE WARRANTOR IS NOT LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS PRODUCT, OR ARISING OUT OF ANY BREACH OF THIS WARRANTY. (As examples, this excludes damages for lost time, cost of having someone remove or re-install an installed unit if applicable, or travel to and from the servicer. The items listed are not exclusive, but are for illustration only.) **ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY, ARE LIMITED TO THE PERIOD OF THE LIMITED WARRANTY.**

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on how long an implied warranty lasts, so the exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have others rights which vary from state to state. If a problem with this product develops during or after the warranty period, you may contact your dealer or Servicenter. If the problem is not handled to your satisfaction, then write to the warrantor's Consumer Affairs Department at the addresses listed for the warrantor.

PARTS AND SERVICE (INCLUDING COST OF AN IN-HOME SERVICE CALL, WHERE APPLICABLE) WHICH ARE NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY ARE YOUR RESPONSIBILITY.

Customer Services Directory

Obtain Product Information and Operating Assistance; locate your nearest Dealer or Servicenter; purchase Parts and Accessories; or make Customer Service and Literature requests by visiting our Web Site at:

http://www.panasonic.com/support

or, contact us via the web at:
http://www.panasonic.com/contactinfo

You may also contact us directly at:

1-888-VIEW-PTV (1-888-843-9788)

Monday-Friday 9 am-9 pm; Saturday-Sunday 10 am-7 pm, EST.

For hearing or speech impaired TTY users, TTY : 1-877-833-8855

Accessory Purchases

Purchase Parts, Accessories and Instruction Books on line for all Panasonic Products by visiting our Web Site at:

http://www.pasc.panasonic.com

or, send your request by E-mail to:
npcparts@panasonic.com

You may also contact us directly at:

1-800-332-5368 (Phone) 1-800-237-9080 (Fax Only) (Monday - Friday 9 am to 8 pm, EST.)

Panasonic Services Company
20421 84th Avenue South,
Kent, WA 98032
(We Accept Visa, MasterCard, Discover Card, American Express, and Personal Checks)

For hearing or speech impaired TTY users, TTY : 1-866-605-1277

Service in Puerto Rico

Matsushita Electronic of Puerto Rico, Inc. Panasonic Sales Company
Factory Servicenter:
Ave. 65 de Infantería, Km. 9.5, San Gabriel Industrial Park,
Carolina, Puerto Rico 00985
Phone (787)750-4300, Fax (787)768-2910

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

PANASONIC PRODUCT - LIMITED WARRANTY

Panasonic Canada Inc. warrants this product to be free from defects in material and workmanship and agrees to remedy any such defect for a period as stated below from the date of original purchase.

TELEVISION:

22" and over	**In-home Service**	**One (1) year, parts (including Picture Tube) and labour**

In-home Service will be carried out only to locations accessible by roads and within 50 Km of an authorized Panasonic service facility.

LIMITATIONS AND EXCLUSIONS

This warranty does not apply to products purchased outside Canada or to any product which has been improperly installed, subjected to usage for which the product was not designed, misused or abused, damaged during shipping, or which has been altered or repaired in any way that affects the reliability or detracts from the performance, nor does it cover any product which is used commercially. Dry cell batteries are also excluded from coverage under this warranty.
This warranty is extended to the original end user purchaser only. A purchase receipt or other proof of date of original purchase is required before warranty service is performed.

THIS EXPRESS, LIMITED WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, EXCLUDING ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT WILL PANASONIC CANADA INC. BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

In certain instances, some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or the exclusion of implied warranties, so the above limitations and exclusions may not be applicable.

WARRANTY SERVICE

For product operation and information assistance, please contact your Dealer or our Customer Care Centre at:
Telephone #: (905) 624-5505 Fax #: (905) 238-2360 Web: www.panasonic.ca

For product repairs, please contact one of the following:

- Your Dealer who will inform you of an authorized Servicentre nearest you.
- Our Customer Care Centre at (905) 624-5505 or www.panasonic.ca
- A Panasonic Factory Servicentre listed below:

Richmond, British Columbia	Calgary, Alberta	Mississauga, Ontario	Lachine, Québec
Panasonic Canada Inc. 12111 Riverside Way Richmond, BC V6W 1K8 Tel: (604) 278-4211 Fax: (604) 278-5627	Panasonic Canada Inc. 6835-8th St. N. E. Calgary, AB T2E 7H7 Tel: (403) 295-3955 Fax: (403) 274-5493	Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Dr. Mississauga, ON L4W 2T3 Tel: (905) 624-8447 Fax: (905) 238-2418	Panasonic Canada Inc. 3075, rue Louis A. Amos Lachine, QC H8T 1C4 Tel: (514) 633-8684 Fax: (514) 633-8020

IF YOU SHIP THE PRODUCT TO A SERVICENTRE

Carefully pack and send prepaid, adequately insured and preferably in the original carton.

Include details of the defect claimed, and proof of date of original purchase.

Garantie Limitée (Pour les modèles vendus au Canada seulement)

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive, Mississauga, Ontario L4W 2T3

Certificat de garantie limitée Panasonic

Panasonic Canada Inc. garantit cet appareil contre tout vice de fabrication et accepte, le cas échéant, de remédier à toute défectuosité pendant la période indiquée ci-dessous et commençant à partir de la date d'achat original.

TÉLÉVISEURS

22 po et plus	**Service à domicile**	**Un (1) an, pièces, main-d'oeuvre et lampe-écran comprises**

Le service à domicile ne sera offert que dans les régions accessibles par routes et situées dans un rayon 50 km d'un centre de service agréé Panasonic.

LIMITATIONS ET EXCLUSIONS

Cette garantie n'est valide que pour les appareils achetés au Canada et ne couvre pas les dommages résultant d'une installation incorrecte, d'un usage abusif ou impropre ainsi que ceux découlant d'un accident en transit ou de manipulation. De plus, si l'appareil a été altéré ou transformé de façon à modifier l'usage pour lequel il a été conçu ou utilisé à des fins commerciales, cette garantie devient nulle et sans effet. Les piles sèches ne sont pas couvertes sous cette garantie. Cette garantie est octroyée à l'utilisateur original seulement. La facture ou autre preuve de la date d'achat original sera exigée pour toute réparation sous le couvert de cette garantie.

CETTE GARANTIE LIMITÉE ET EXPRESSE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, EXCLUANT LES GARANTIES IMPLICITES DU CARACTÈRE ADÉQUAT POUR LA COMMERCIALISATION OU UN USAGE PARTICULIER.
PANASONIC N'AURA D'OBLIGATION EN AUCUNE CIRCONSTANCE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT OU CONSÉCUTIF.

Certaines juridictions ne reconnaissent pas les exclusions ou limitations de dommages indirects ou consécutifs, ou les exclusions de garanties implicites. Dans de tels cas, les limitations stipulées ci-dessus peuvent ne pas être applicables.

RÉPARATION SOUS GARANTIE

Pour de l'aide sur le fonctionnement de l'appareil ou pour toute demande d'information, veuillez contacter votre détaillant ou notre service à la clientèle au :
N° de téléphone : (905) 624-5505 N° de télécopieur : (905) 238-2360 Site Internet : www.panasonic.ca

Pour la réparation des appareils, veuillez consulter :

- votre détaillant, lequel pourra vous renseigner sur le centre de service agréé le plus près de votre domicile ;
- notre service à la clientèle au (905) 624-5505 ou www.panasonic.ca ;
- un de nos centres de service de la liste ci-dessous :

Richmond, Colombie-Britannique	Calgary, Alberta	Mississauga, Ontario	Lachine, Québec
Panasonic Canada Inc. 12111 Riverside Way Richmond, BC V6W 1K8 Tél. : (604) 278-4211 Téléc. : (604) 278-5627	Panasonic Canada Inc. 6835-8th St. N.E. Calgary, AB T2E 7H7 Tél. : (403) 295-3955 Téléc. : (403) 274-5493	Panasonic Canada Inc. 5770 Ambler Dr. Mississauga, ON L4W 2T3 Tél. : (905) 624-8447 Téléc. : (905) 238-2418	Panasonic Canada Inc. 3075, rue Louis A. Amos Lachine, QC H8T 1C4 Tél. : (514) 633-8684 Téléc. : (514) 633-8020

Expédition de l'appareil à un centre de service

Emballer soigneusement l'appareil, de préférence dans le carton d'origine, et l'expédier port payé et assuré au centre de service.

Inclure la description détaillée de la panne et la preuve de la date d'achat original.

Nota: *La hoja de garantía y la información de centros de servicio para el modelo* ***PT-X4734X*** *está localizada en la bolsa de documentos.*

Panasonic Consumer Electronics Company, Division of Matsushita Electric Corporation of America
One Panasonic Way
Secaucus, New Jersey 07094
www.panasonic.com

Panasonic Sales Company, Division of Matsushita Electric of Puerto Rico Inc. ("PSC")
Ave. 65 de Infantería, Km 9.5
San Gabriel Industrial Park Carolina,
Puerto Rico 00985
Tel. (787) 750-4300
Fax (787) 768-2910

Panasonic Canada Inc.
5770 Ambler Drive
Mississauga, Ontario
Canada L4W 2T3
Tel.: (905) 624-5010
Fax: (905) 624-9714
www.panasonic.ca

Panasonic de Mexico, S.A, de C.V.
Amores No. 1120
Col. Del Valle C.P. 03100
México, D.F.
Tel. (0155) 5488-1000
Fax (0155) 5575-6763, 5575-6765